


MONTERINGS- & BRUGERVEJLEDNING

ENKELT- OG DOBBELTRETTEDE HÆVESKYDEDØRE

Leveret før uge 28 2025



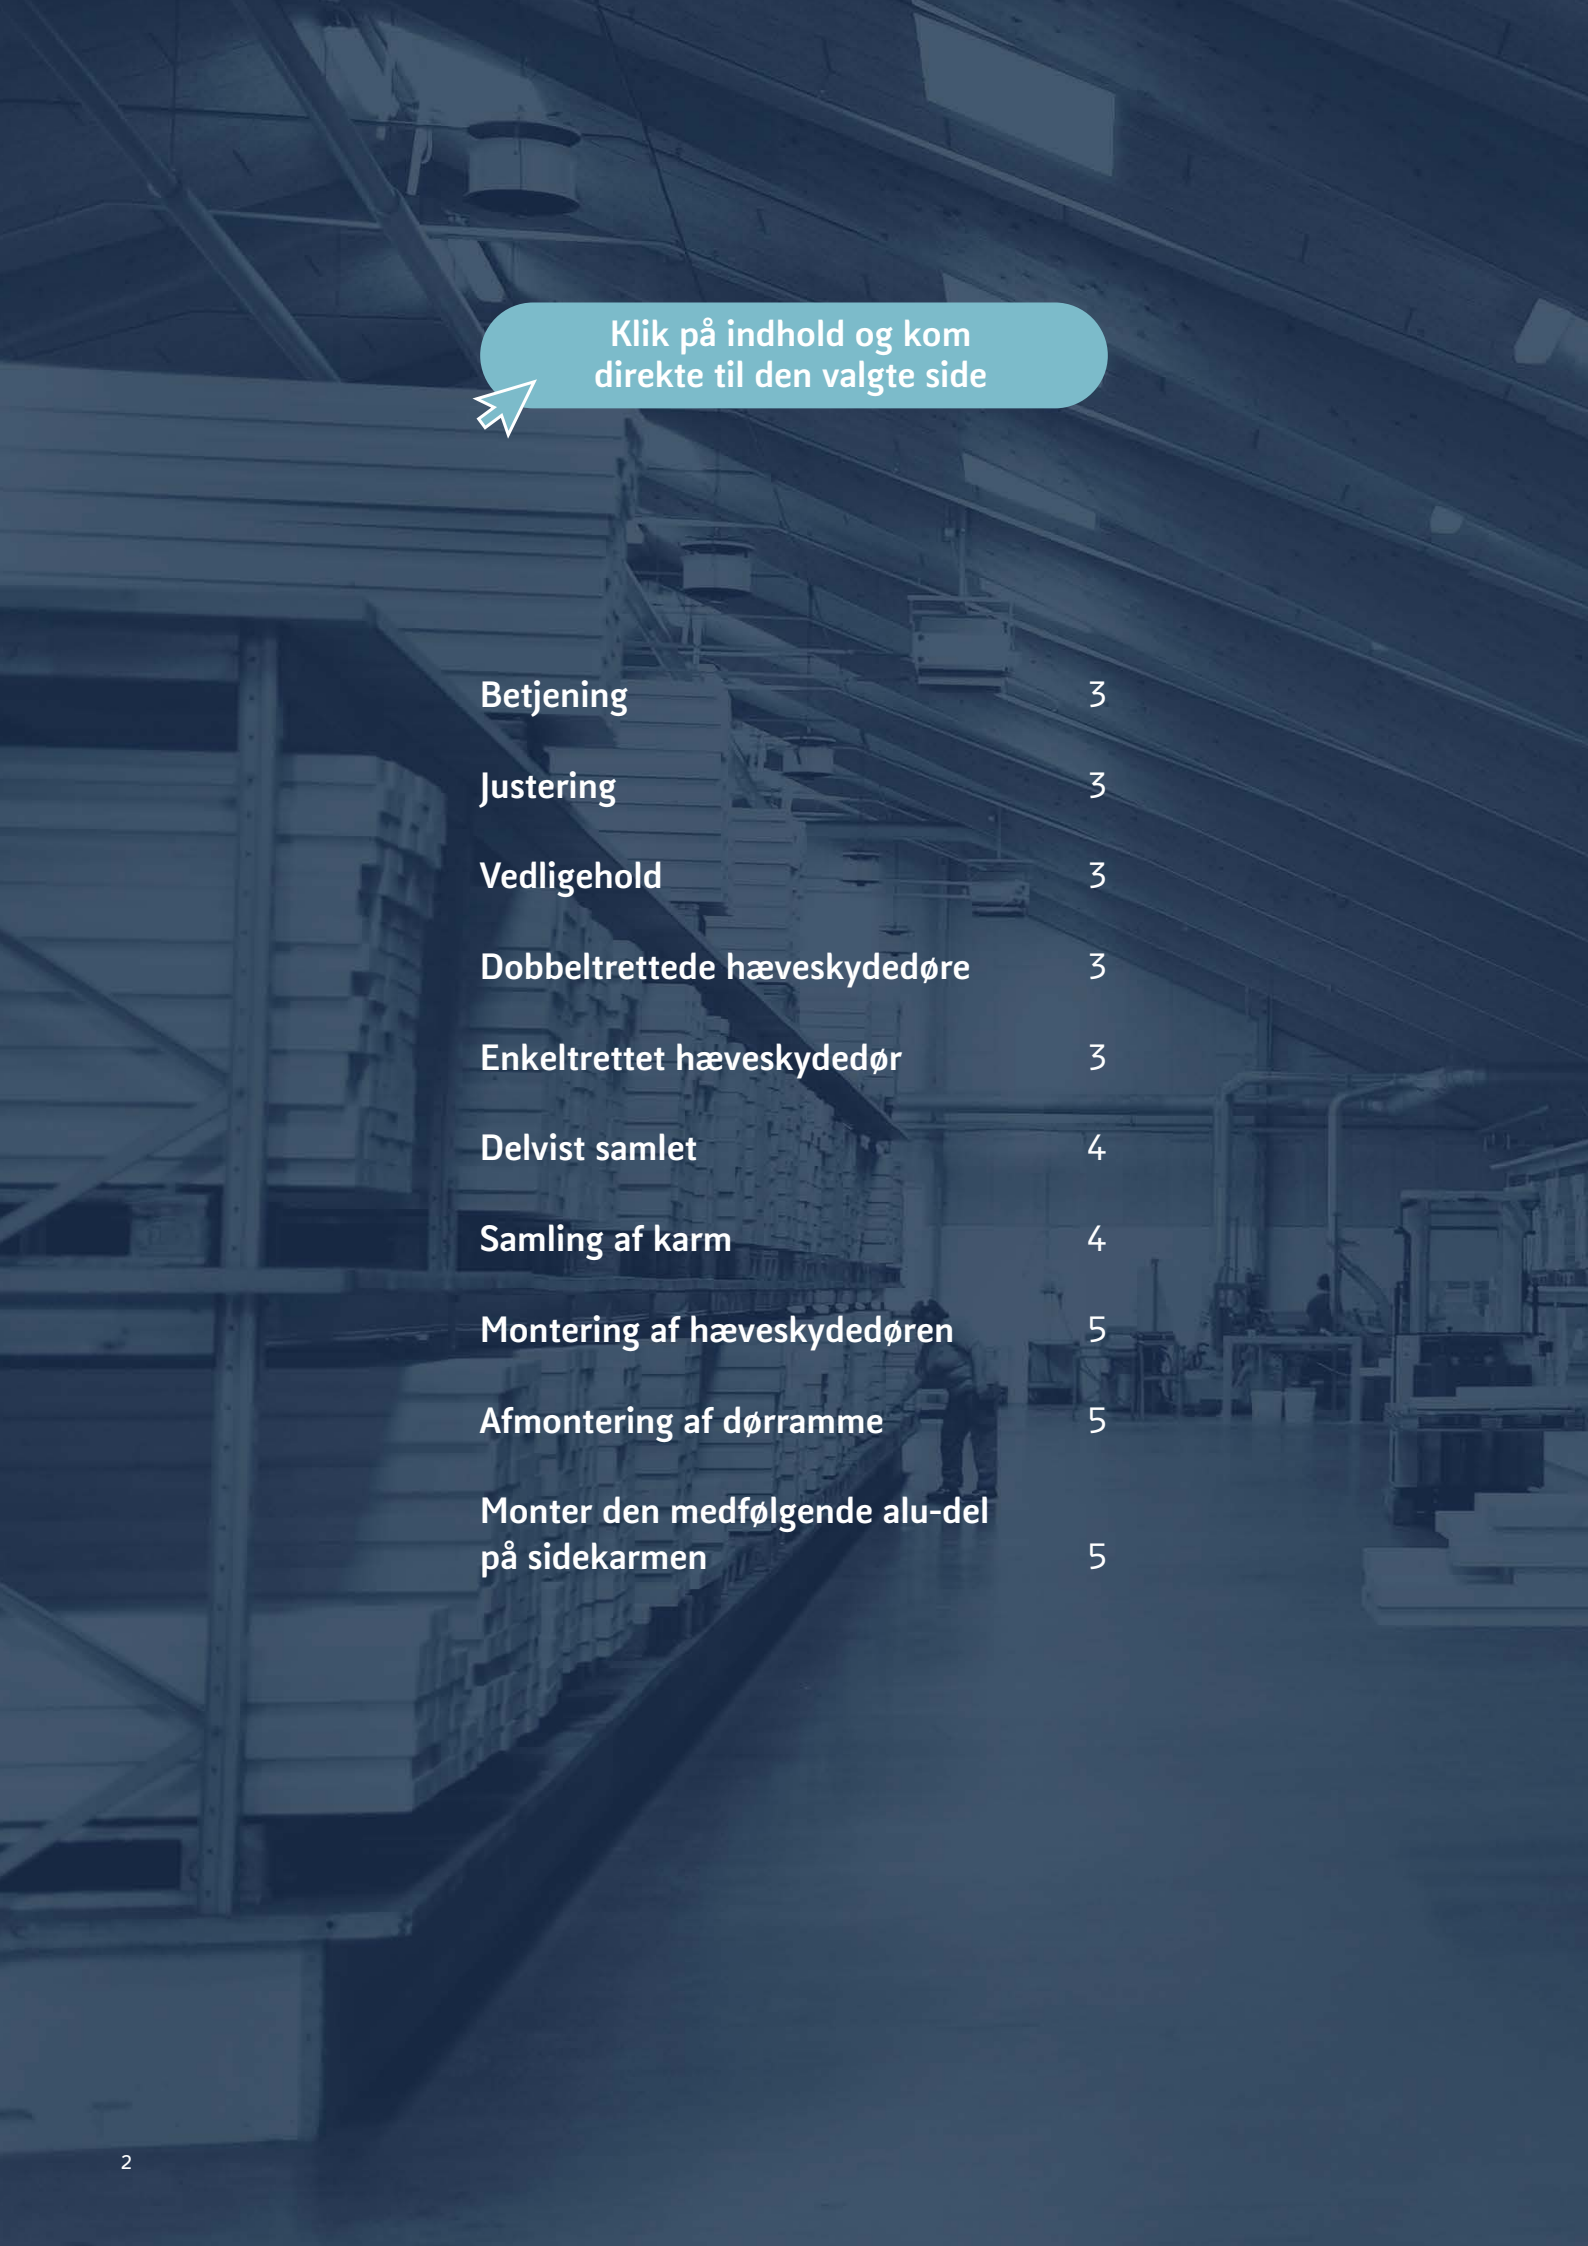

Klik på indhold og kom direkte til den valgte side

Betjening	3
Justering	3
Vedligehold	3
Dobbeltrettede hæveskydedøre	3
Enkeltrettet hæveskydedør	3
Delvist samlet	4
Samling af karm	4
Montering af hæveskydedøren	5
Afmontering af dørramme	5
Monter den medfølgende alu-del på sidekarmen	5

Hæveskydedøre / dobbeltrettede hæveskydedøre



Betjening: Hæveskydedøre betjenes ved at dreje grebet 180° (aldrig i 90°) nedad, hvorved døren hæves og kan skydes til side (figur 1 og 3).

Justering: Afhængig af årstidernes skiftet med temperatursvingninger mv. kan mindre justeringer være påkrævet. Tap kan justeres med en gaffelnøgle.



Vedligehold: For at få døren til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri silikone. Lukkebeslaget og ruller smøres mindst en gang om året – eller efter behov. Den oplukkelige ramme kører på den udvendige side. Det er derfor vigtigt at skinne rengøres for skidt, blade osv og smøres 1 til 2 gange årligt, således at døren kører ubesværet (figur 1).

Bemærk: Hæveskydedøren er ikke konstrueret som selvbærende. Kontroller derfor at der er en bærende rem over murhullet. Skal monteres med karmskruer.


Der må ikke benyttes montageskum til hæveskydedøre! (figur 2)

Dobbeltrettede hæveskydedøre: Dobbeltrettede hæveskydedøre leveres to-delt. Over 2400 mm i højden kommer den desuden delvist samlet. Start ved afsnit A: Delvist samlet.


Enkeltrettet hæveskydedør: Start montering ved afsnit C.

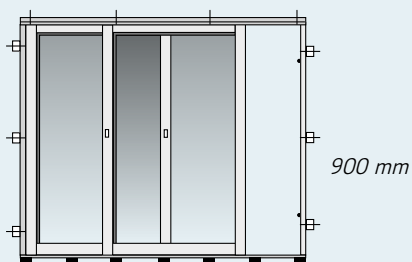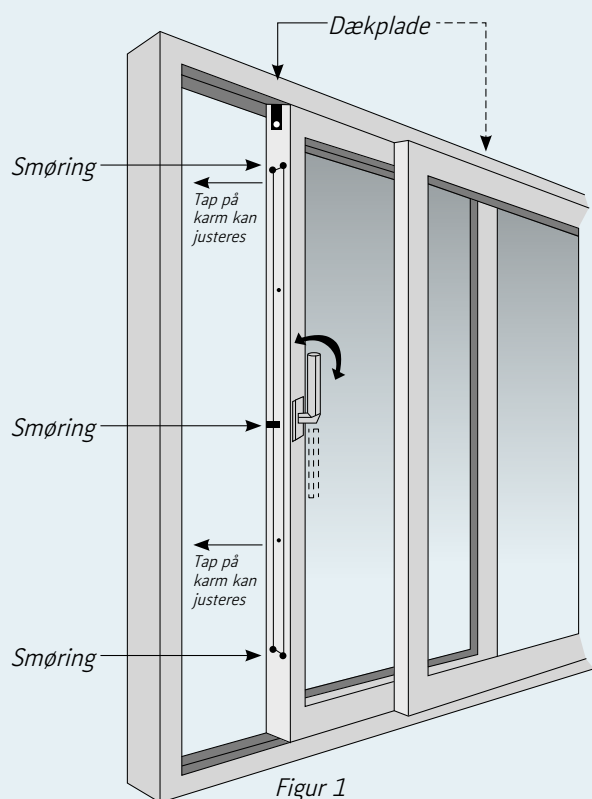

Figur 2: Eksempel med 300 mm. fastgørelsespunkter ved glasfibertrin

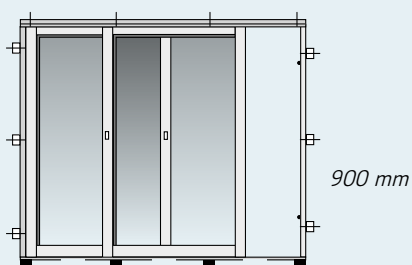

Figur 2: Eksempel med 500 mm. fastgørelsespunkter ved hårdttræstrin

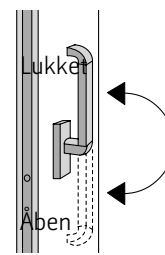

Figur 3

Fortsættes på næste side →

A: Delvist samlet

- Faste rammer samles først med sidekarm, der skal fuges med medfølgende fugemasse, langs kanten af falsen på overrammen. Herefter påsættes sidekarmen og denne monteres med de medfølgende skruer i de forborede huller på bagsiden af karmen.
OBS! Sørg for at sidekarm ligger plant med rammen og at rammen slutter tæt til sidekarmen.
- Monter overkarmen på rammen. Først fuges der ved falskanten af rammen samt ved liste ved enden i overkarm. Påfør lim ved dyvelhuller samt på endefladerne. Sørg for at der er lim nok, så der opnås en tæt samling.
- Saml overkarmen med rammen, ved brug af medfølgende skruer i de forborede huller i overkarmen.

- Herefter monteres bundtrinnet. Dette foregår på samme måde som med overkarm. Vær opmærksom på at der kommer lim i dyvelhuller og på endefladerne.
- Fjern overskydende lim.

Sørg for at ramme og karm er sammensat, således den ikke er skæv eller ude af krydsmål. Dette er ens for begge af de faste rammer i højre og venstre side.


Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.

B: Samling af karm

- Start med at påføre smalfugemasse i dyvelhullerne.
- Derefter påføres smalfugemasse i en pølse rundt på hele ende-profilen.
- Monter dyvler i hullerne – og pres karmen tæt sammen.
- Nu monteres samlebeslag og spænd-møtrik.
- Sørg for at karmsamlingen er helt tæt. Fug eventuelt med smalfugemasse.
- Den overskydende fugemasse kan fjernes med en fugtig klud.
- Der kan forekomme farve-/strukturforskel på bundkarmen, da denne kan være sammensat af to forskellige stykker hårdttræ.

Bemærk: Ved montering af overkarm i bærende konstruktion, anbefales det at bruge en karmskrue på hver side af karmsamlingen.

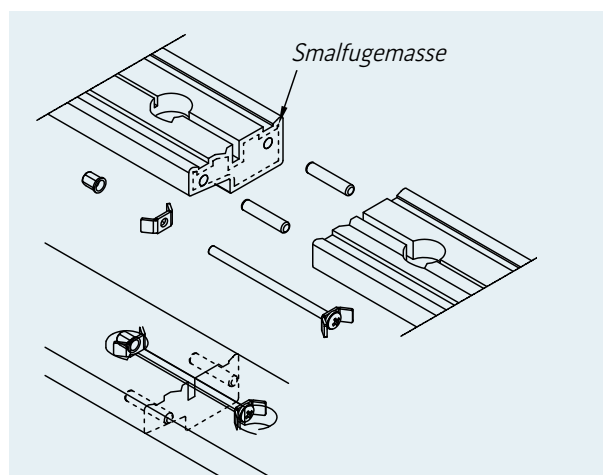

Figur 4: Karmsamling

C: Montering af Hæveskydedøren

Det er vigtigt at bundtrinet er i vatter, da døren ellers ikke vil fungere optimalt.



Karmen klodses op i lod og vatter (lodret og vandret – husk krydsmål).

- Sørg for, at der er min. 10 mm fuge rundt om karmen i murhullet til opretning, opklodsning og fugning. Hvis murhullet er meget skævt, er det ikke givet at 10 mm er nok til opretning. Der anvendes fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen. Når karmen er placeret korrekt, skal den skrues fast i falsen med karmskruer.
- Side- og overkarm opklodses og fastgøres for hver 900 mm.
- Sidekarm klodses op bag evt. slutblik som sikring mod indbrud.

Afmontering af dørramme

Start med at løsne låserid ved dækpladen – dette gøres med en ligekærvet skrue-trækker – hvorved man kan løsne låseringen ved hullet i denne – skal gøres både i for- og bagkant.


Rammen løftes op og vippes ud foruden (figur 5).

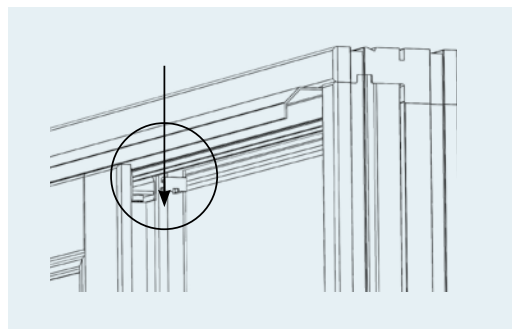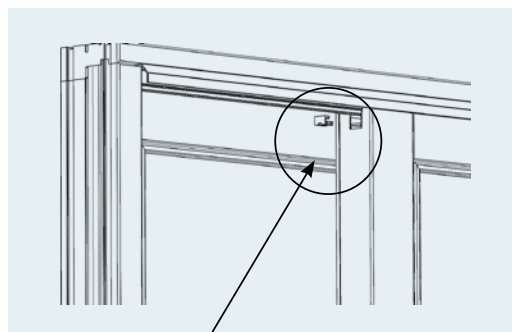


Figur 5: Løses med ligekærvet skrue-trækker

Monter den medfølgende alu-del på sidekarmen ved at:


1. a. Start med at placere alu-delen i overkarmen (figur 6, 7 og 8).
b. Skub derefter alu-delen ind ved bundtrinet (figur 9).
c. Afslut monteringen ved forsigtigt at banke aludelen helt på plads med en gummihammer (figur 10).
2. Den enkeltrettet hæveskydedør er nu færdigsamlet.

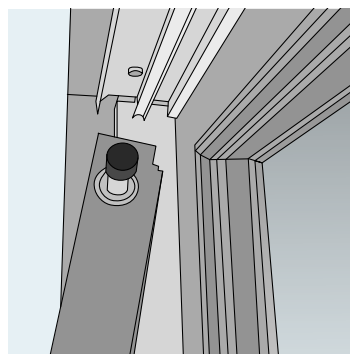


Figur 6

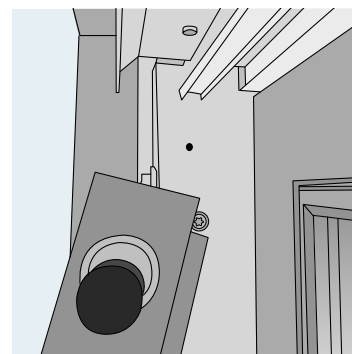


Figur 7

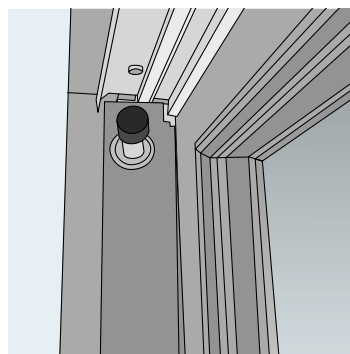

Figur 8

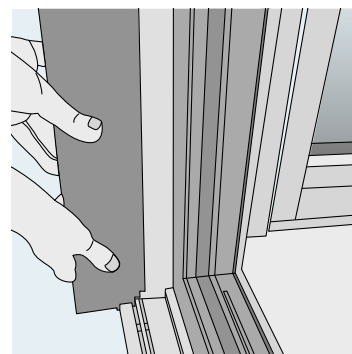

Figur 9

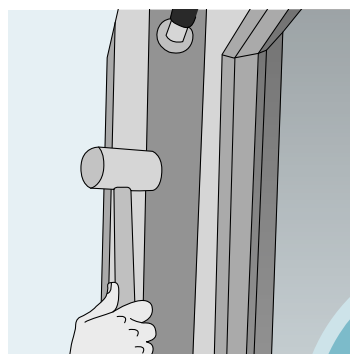

Figur 10

Se
monterings-
video



KLIK HER

VI GØR DET NEMT AT VÆLGE, FORDI

- Vi giver 10 års garanti
- Danske vinduer skal produceres i Danmark
- Standard indbrudssikring er naturligvis med i prisen
- Vi arbejder målrettet med at bidrage til den grønne omstilling

Webshop

Du kan købe originale reservedele og tilbehør til Outline vinduer og døre på vores webshop:
www.outline.dk/webshop

