


# Monteringsvejledning

## Hæveskydedøre i træ og træ/alu

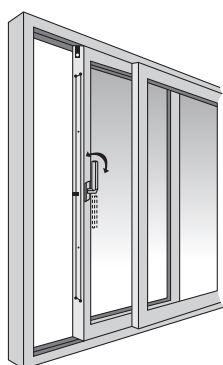

Ved hæveskydedøre skal der være mindst 10 mm luft mellem overkarm og rem af hensyn til eventuel nedbøjning af overliggende rem. Der må ikke anvendes fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen, ej heller fuges med mørtel.



Hæveskydedøre skal fastgøres for hver 900 mm både i side-, top- og bundkarm. I side- og bundkarm opklodses bag fastgørelsespunkterne. I bundkarm skal der endvidere opklodses yderst (under hver sidekarm) og under køreskinnens fikspunkter, så bundkarm er vandret og snorlige. I sidekarmen skal der altid være en supplerende opklodsning bag slutblikket som passiv sikring mod indbrud. Der må ikke benyttes montageskum til hæveskydedøre. Til hæveskydedøre i træ/alu medfølger 3 propper til at dække skruehullerne i alu listen.

Ved afmontering af dørrammen: rammen løftes op og vippes ud foruden.


### Fuger

Fuger skal udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Se mere herom på [www.fugebranchen.dk](http://www.fugebranchen.dk).


Under arbejdet med placering af isoleringsmaterialet (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon.

Ved træ/alu elementer må der ikke fuges på aluminiumskappen af hensyn til ventilation/dræn af trækonstruktionen.

Vær altid opmærksom på eventuelle drænhuller i bundkarm, som skal være frie.

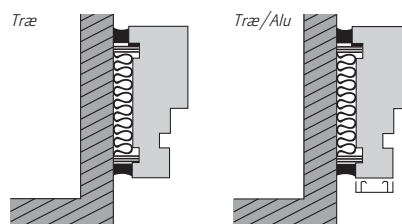

# Brugervejledning

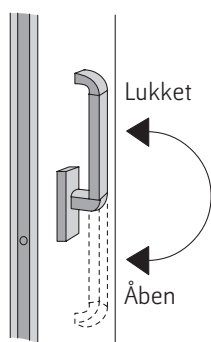

**Betjening:** Hæveskydedøre betjenes ved at dreje grebet 180° nedad, hvorved døren hæves og kan skydes til side. Døren kan sænkes og fastholdes i vilkårlig position, men er kun aflåst i lukket, sænket stilling (greb opad).

**Adskillelse af karm og ramme:** Rammen løftes op og vippes ud foruden.

**Justering:** Afhængig af årstidernes skiften kan mindre justeringer være påkrævet.

**Vedligehold:** For at få døren til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline. Lukkebeslaget og ruller smøres mindst en gang om året – eller efter behov. Det er desuden vigtigt, at køreskinnen i bunden holdes fri for blade og snavs.

