

 MADE IN FARSØ

OUTLINE HÆVESKYDEDØR

MONTERINGSVEJLEDNING TIL USAMLET HÆVESKYDEDØRE
GÆLDER BÅDE TRÆ OG TRÆ/ALU PRODUKTER


 **Outline**
vinduer til tiden

Du har modtaget en usamlet hæveskydedør fra Outline.
Du har modtaget følgende:

Selve hæveskydedøren

- 1 x fast ramme med monteret sidekarm
- 1 x løs sidekarm
- 1 x løs overkarm
- 1 x løst bundtrin
- 1 x løs gående ramme

Ved Træ/Alu produkter, er alu allerede monteret på rammerne.

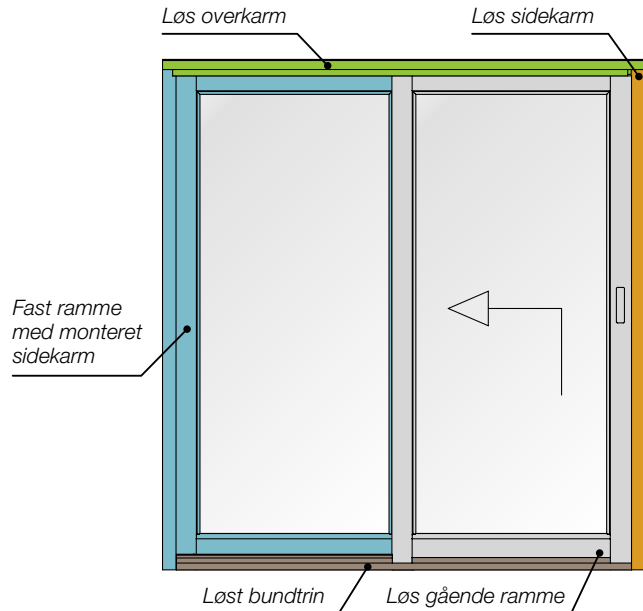

Tilbehør til hæveskydedøren

- 8 stk. 10 x 50 mm dyvler (til karmsamling)
- 1 Tube 20 ml Smalfugemasse 509 (Danalim)
- 2 stk. Alu/plast vinkler
- 3 stk. Hvide dækpropper
- 3 stk. Sorte dækpropper
- 1 patron Combiflex 524
- 30 stk. 5,0 x 80 mm skruer

Garanti


For at sikre optimal funktion og holdbarhed skal hæveskydedøren samles i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Outline fraskriver sig ansvaret for eventuelle skader, herunder råd i samlinger, hvis døren ikke er korrekt fuget i samlinger og fuger.

Der ydes en 10-års garanti, forudsat at monteringsvejledningen er fulgt nøje.


Garantien er beskrevet i garantierklæringen som er gældende for alle produkter.

Montering af overkarm



1. Start med at vende den faste ramme monteret med sidekarm 90 grader, så sidekarm står på jorden.

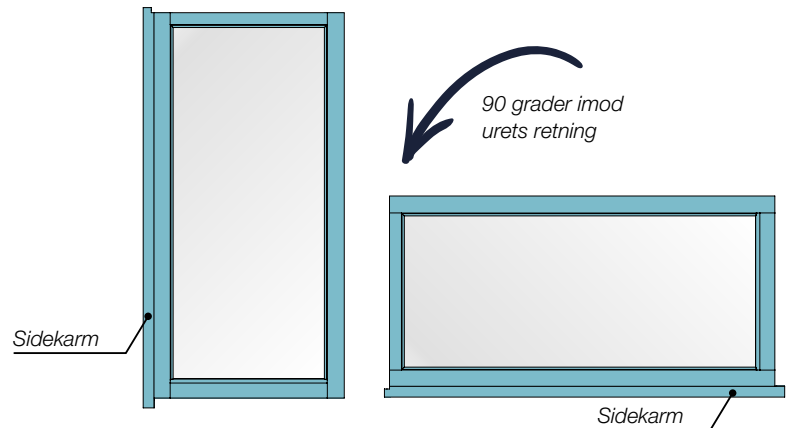


2. Læg en ubrudt fuge (Combiflex 524) ved falskanten af rammen samt en ubrudt fuge i toppen af sidekarmen.

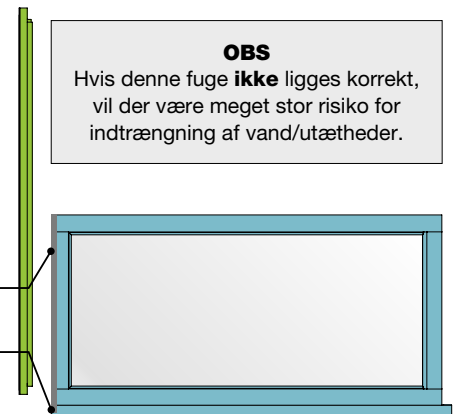

3. Påfør nu lim (Danalim 509) i dyvelhullerne i toppen på sidekarmen samt i dyvelhullerne på overkarmen. Sørg for at der er lim nok, så der opnås en tæt samling.

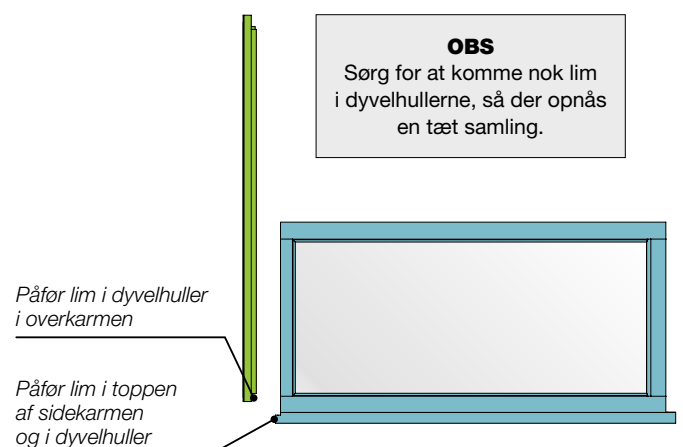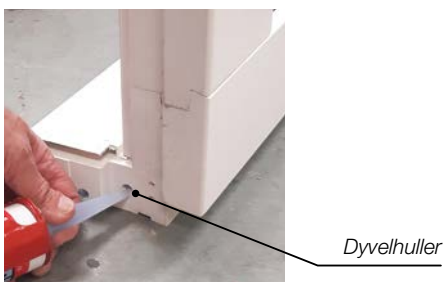

4. Isæt 2 stk trædyvlerne i dyvelhullerne på overkarmen.

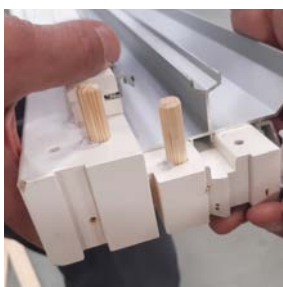


- 4a. Ved træ/alu produkter påsættes alu/plast vinkel inden rammen samles.
Isæt alu/plast vinkel i alu hjørnet.



Alu/plast vinkel


Påsat alu/plast vinkel

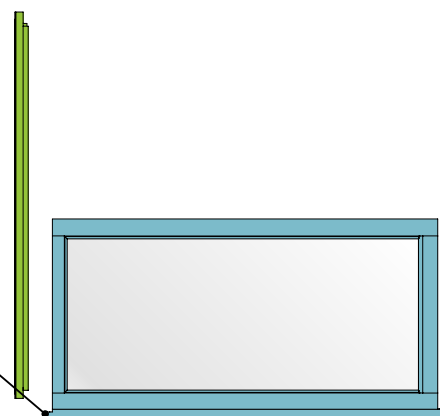

5. Saml overkarmen og den faste sidekarm ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer i de forborede huller i overkarmen.




Overkarm og den ene sidekarm er nu sammensat.

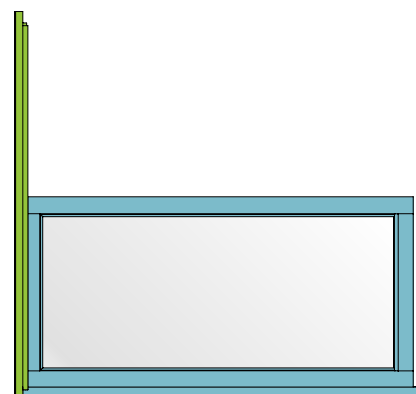


Montering af sidekarm


- 6.** Montér nu den anden sidekarm. Påfør fugemasse (Combiflex 524) på endestykket af sidekarmen. Påfør lim (Danalim) i dyvelhullerne på sidekarmen samt dyvelhullerne i overkarmen (som i punkt 2+3).

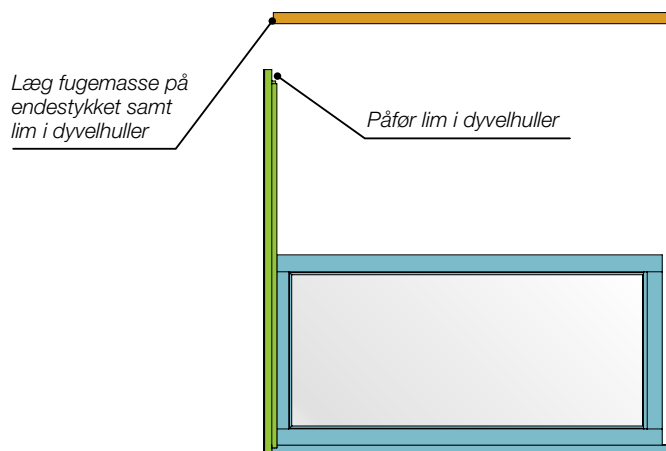

- 6a.** Ved træ/alu produkter påsættes alu/plast vinkel.

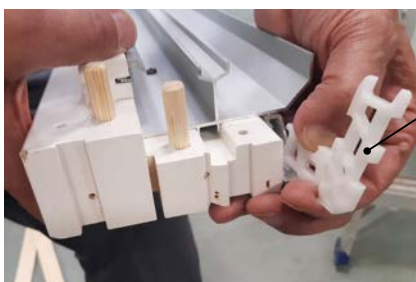


Alu/plast vinkel

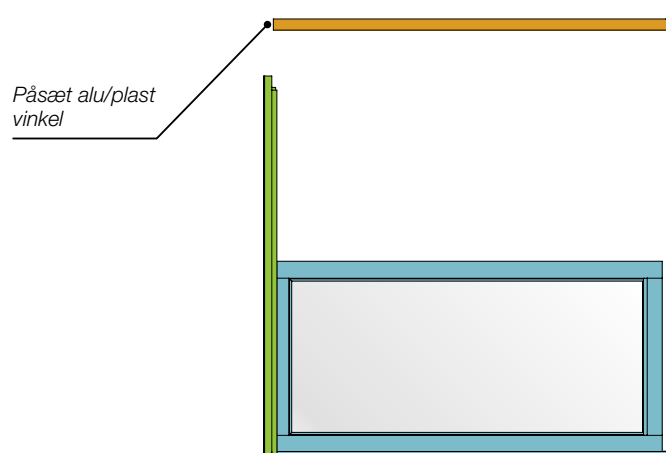

- 7.** Isæt 2 stk. dyvler i overkarmen og skru derefter overkarmen og sidekarmen sammen i de forbojede huller ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer.

Overkarm og siderammer er nu sammensat.

Overkarm og siderammer er nu sammensat.

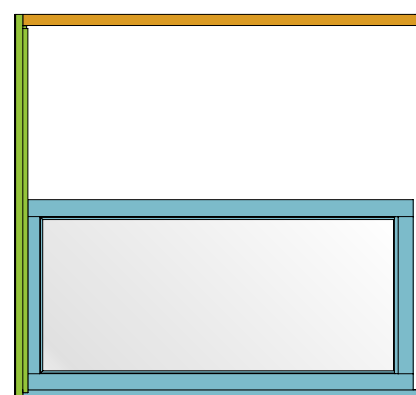

Montering af bundtrin


8. Læg en ubrudt fuge i falskanten på rammen samt endestykket af sidekarmene.
 Bemærk: det er meget vigtigt, at der lægges nok fuge.



Falskanten i rammen



Endestykke sidekarm

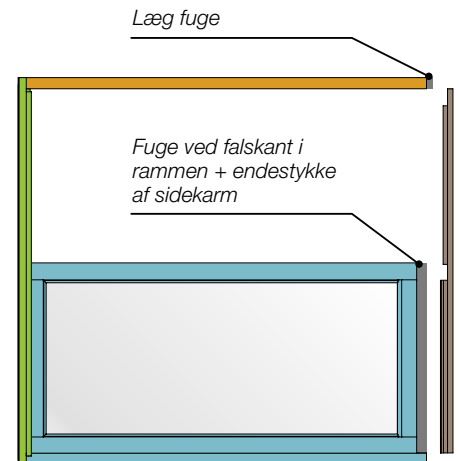

OBS
 Hvis denne fuge **ikke** ligges korrekt, vil der være meget stor risiko for indtrængning af vand/utætheder.

9. Ved hårdttræstrin


Monter lim (Danalim 509) og 4 stk. dyvler i dyvelhullerne i bundtrinnet. Skru bundtrinnet sammen med sidekarmene og den faste ramme i de for-borede huller ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer.

Ved fibertrin



Skru bundtrinnet sammen med sidekarmene og den faste ramme i de for-borede huller ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer.



10. Fjern overskydende lim og fugemasse ved alle hjørner både indvendigt og udvendigt (brug evt. en gummispartel til at fjerne overskydende limrester, som vist på billedet). Sørg for at ramme og karm er sammensat. Kontroller nu krydsmål.

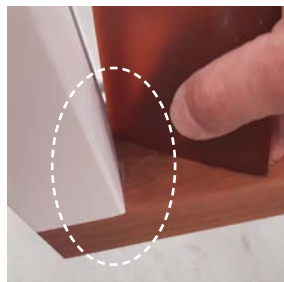

Ved samling af hæveskydedør, tjek udvendige krydsmål.

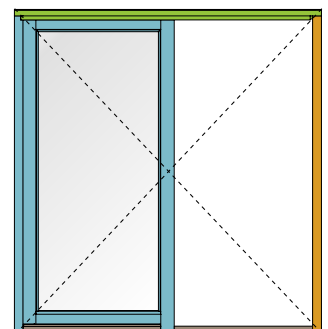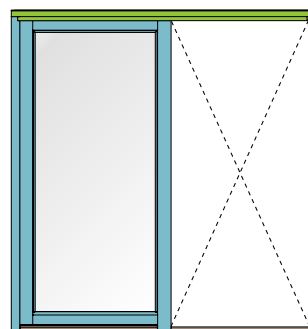

Ved montage af hæveskydedør, tjek indvendige krydsmål i gående ramme.

Overkarm, sidekarme og bundtrin er nu sammensat.

Montering af gående skydedør

11. Den øverste del af gående ramme sættes ind i styreskinne i toppen, hvorefter bunden sættes ind i på køreskinne. Se billedet for korrekt montage i styreskinne.

NB

Døren skal først monteres
når karmen er monteret i murhul.






Styreskinne



Køreskinne

12. Isæt 2 stk. dækpropper øverst i den gående ramme. Isæt enten de sorte eller hvide dækpropper.

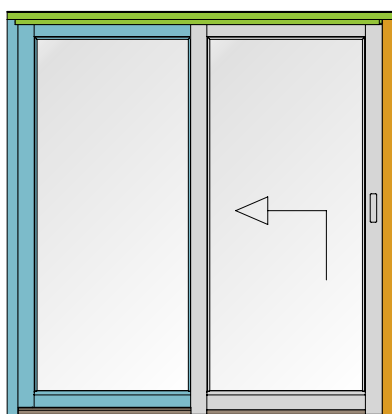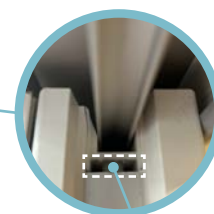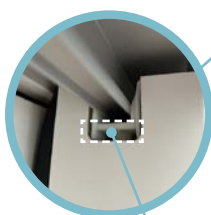

Hæveskydedøren er nu færdigsamlet.