


 MADE IN FARSØ

OUTLINE HÆVESKYDEDØR

MONTERINGSVEJLEDNING TIL USAMLET HÆVESKYDEDØRE
GÆLDER BÅDE TRÆ OG TRÆ/ALU PRODUKTER

 **Outline**
vinduer til tiden

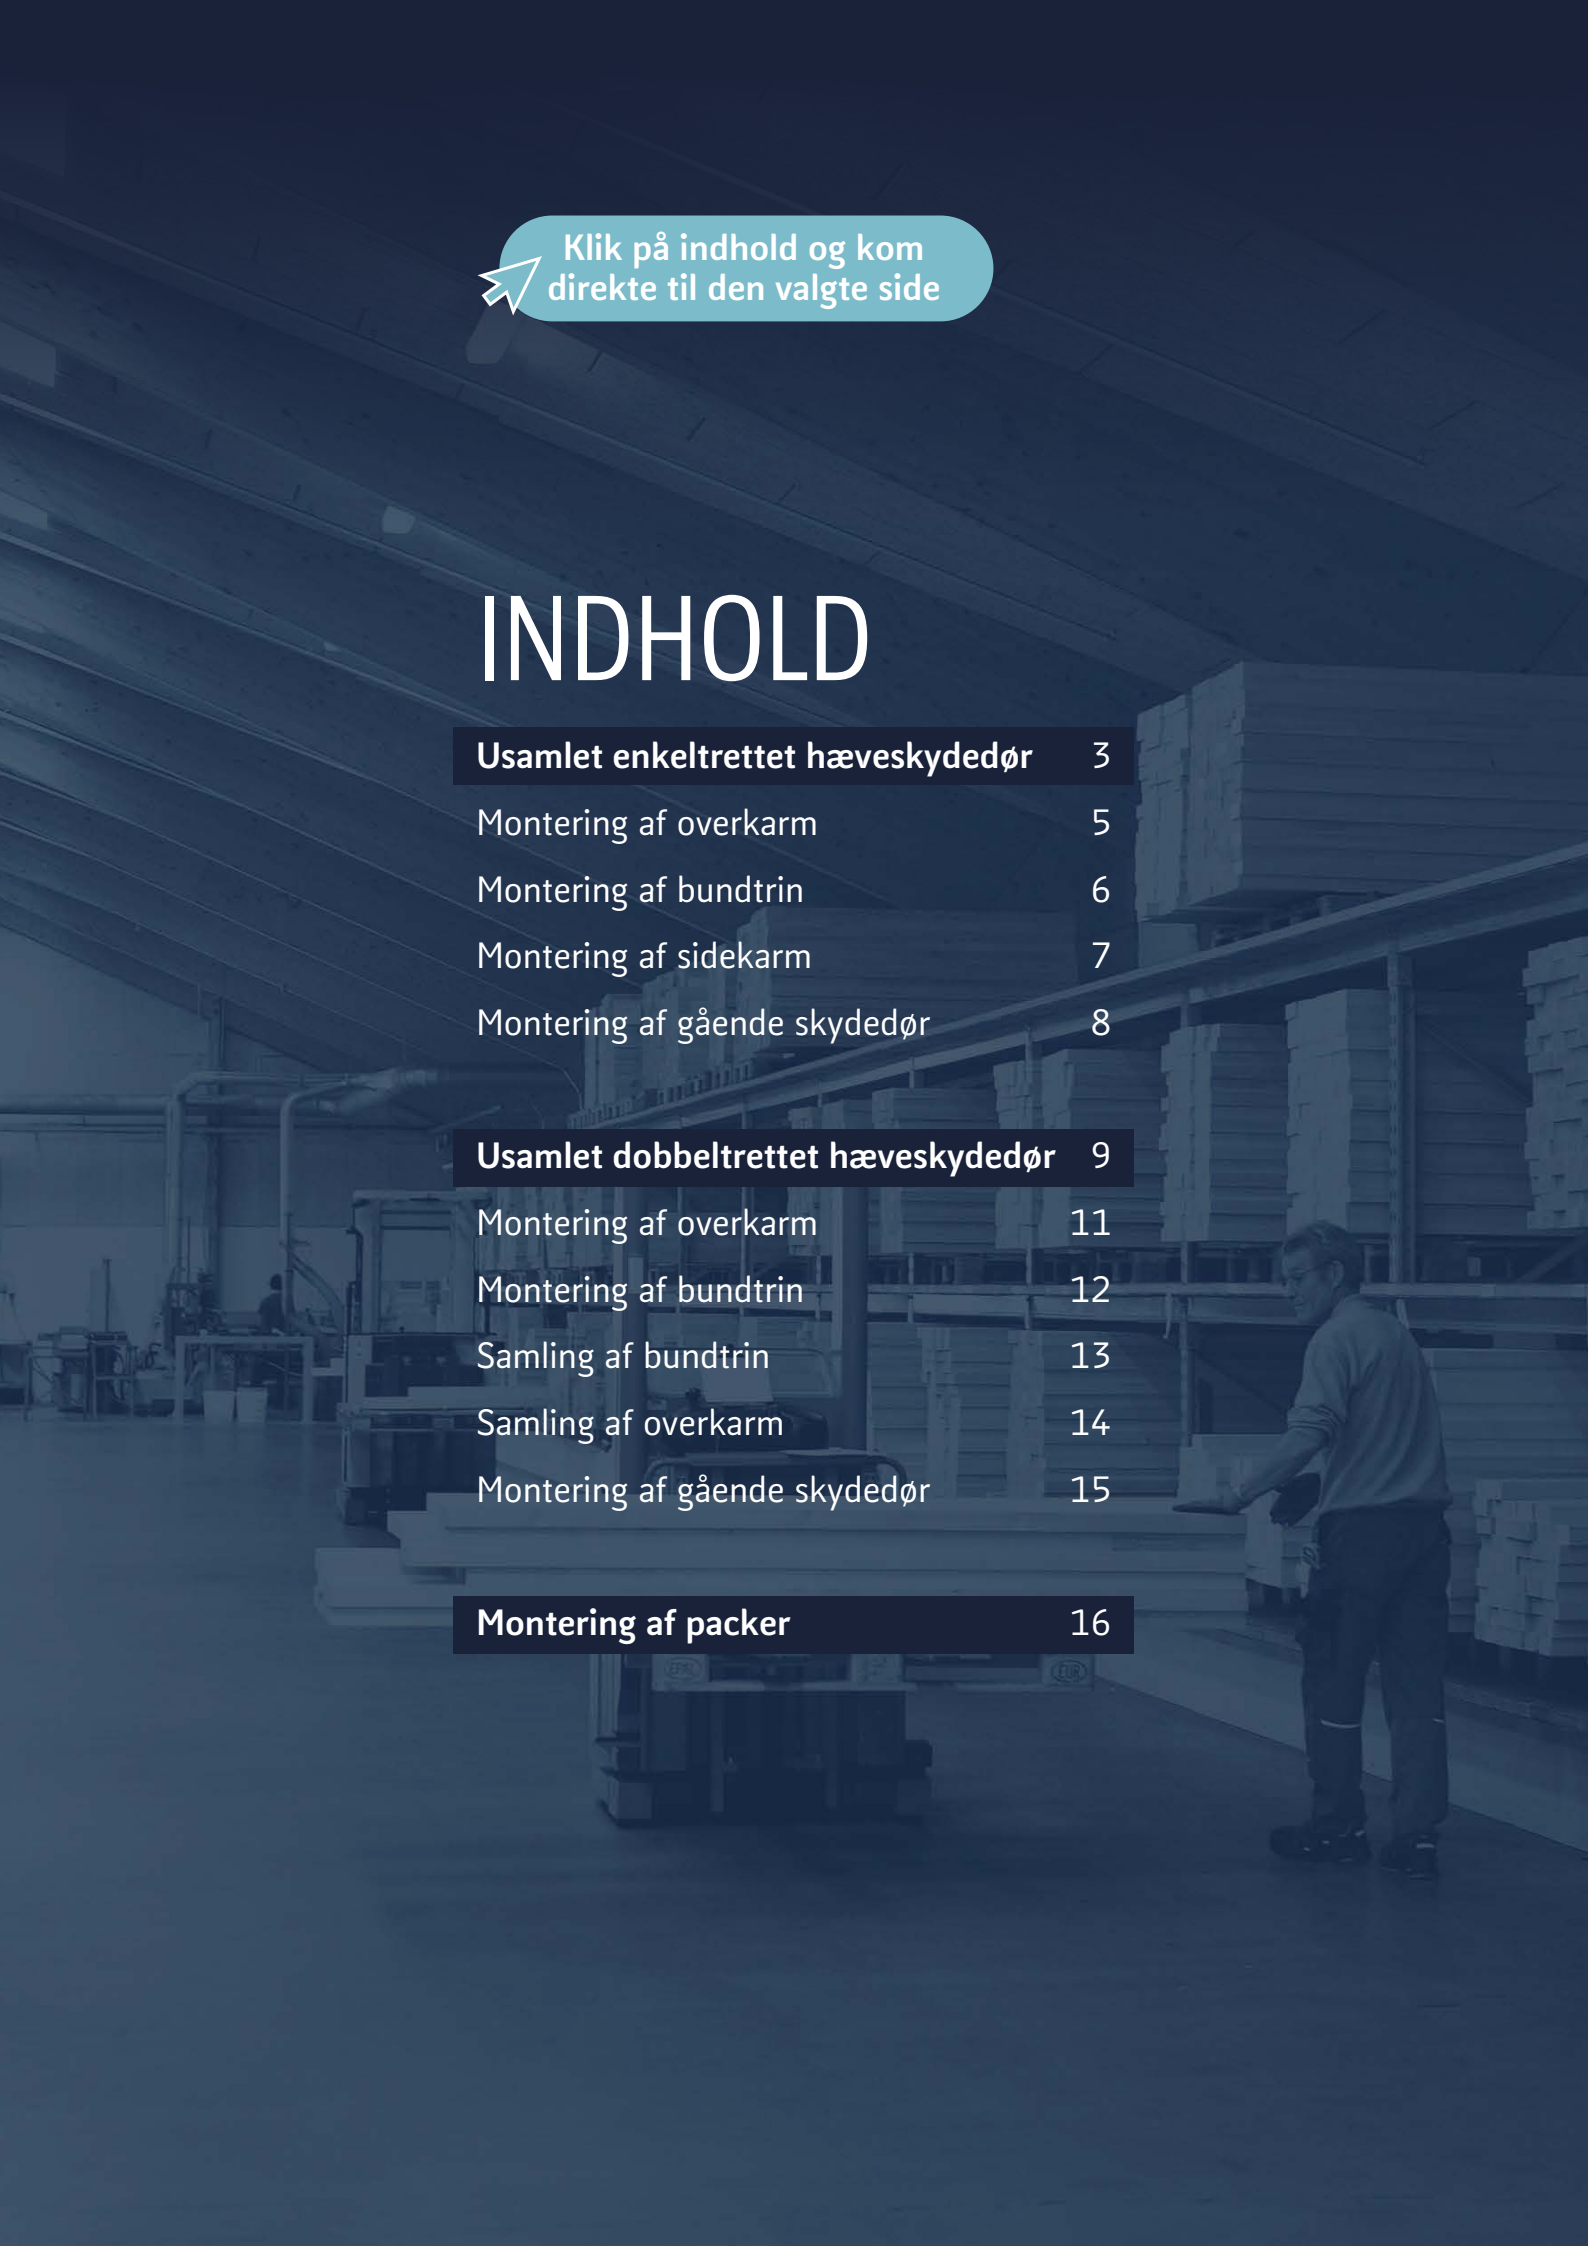

Klik på indhold og kom direkte til den valgte side

INDHOLD

Usamlet enkeltrettet hæveskydedør 3

Montering af overkarm 5

Montering af bundtrin 6

Montering af sidekarm 7

Montering af gående skydedør 8

Usamlet dobbeltrettet hæveskydedør 9

Montering af overkarm 11

Montering af bundtrin 12

Samling af bundtrin 13

Samling af overkarm 14

Montering af gående skydedør 15

Montering af packer 16




ENKELT- RETTET HÆVESKYDE- DØR

Du har modtaget en usamlet enkeltrettet hæveskydedør fra Outline. Du har modtaget følgende:

Selve hæveskydedøren

- 1 x fast ramme med monteret sidekarm
- 1 x løs sidekarm
- 1 x løs overkarm
- 1 x løst bundtrin
- 1 x løs gående ramme

Ved Træ/Alu produkter, er alu allerede monteret på rammerne.

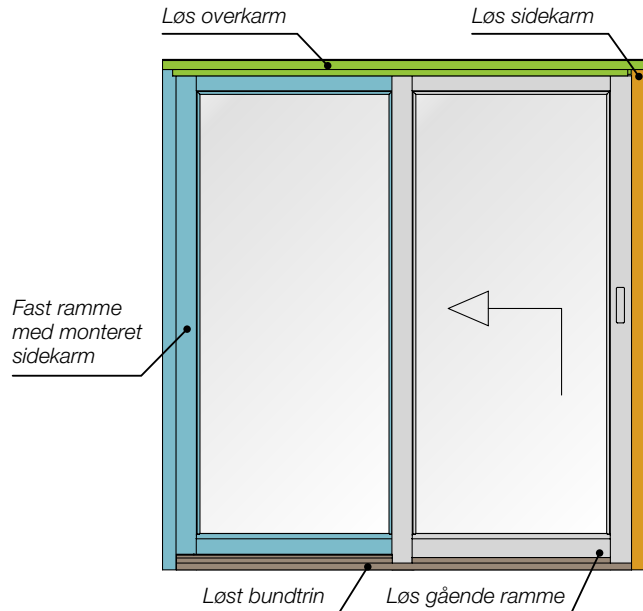

Tilbehør til hæveskydedøren

- 4 stk. 10 x 50 mm dyvler (til karmsamling)
- 1 stk. Patron med Combiflex 524
- 1 stk. 20 ml smalfugemasse 509 Danalim (til karme)
- 10 stk. 5,5 x 60 skruer
- 20 stk. 5,5 x 100 mm skruer

Garanti

For at sikre optimal funktion og holdbarhed skal hæveskydedøren samles i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Outline fraskriver sig ansvaret for eventuelle skader, herunder råd i samlinger, hvis døren ikke er korrekt fuget i samlinger og fuger.

Der ydes en 10-års garanti, forudsat at monteringsvejledningen er fulgt nøje.

Garantien er beskrevet i garantierklæringen som er gældende for alle produkter.



Montering af overkarm

1. Fjern plastik og fjern afstivere.

2. Læg en ubrudt fuge (Combiflex 524) ved falskanten af rammen samt en ubrudt fuge i toppen af sidekarmen.

OBS


Hvis denne fuge **ikke** ligges korrekt, vil der være meget stor risiko for indtrængning af vand/utætheder.

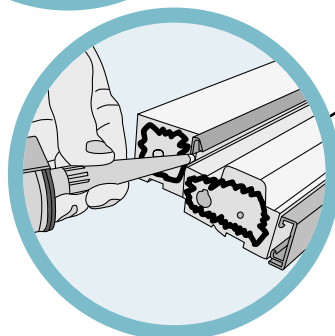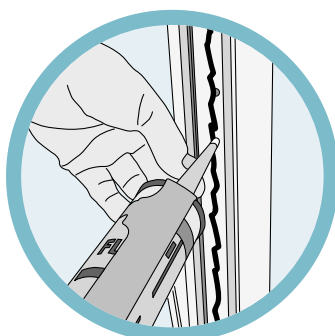


3. Påfør nu lim (Danalim 509) i dyvelhullerne i toppen på sidekarmen samt i dyvelhullerne på overkarmen. Sørg for at der er lim nok, så der opnås en tæt samling.

OBS



Sørg for at komme nok lim i dyvelhullerne, så der opnås en tæt samling.

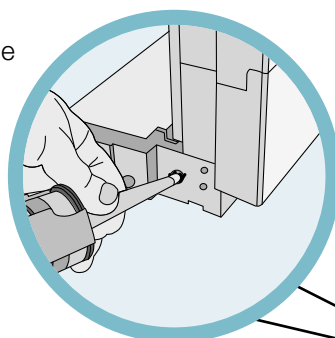

4. Isæt 2 stk. trædyvlerne i dyvelhullerne på overkarmen.

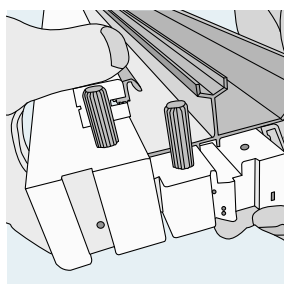

5. Saml overkarmen og den faste sidekarm ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer i de forborede huller i overkarmen.

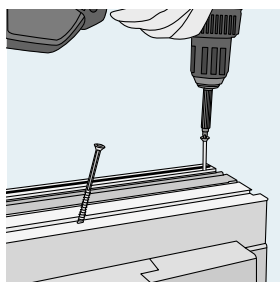
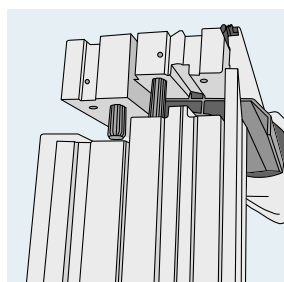


Overkarm og den ene sidekarm er nu sammensat.



Montering af bundtrin



6. Afmonter alu-kappen på bundtrinnet med en glasspade.

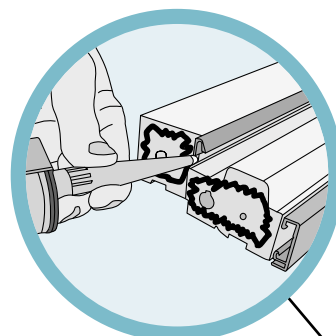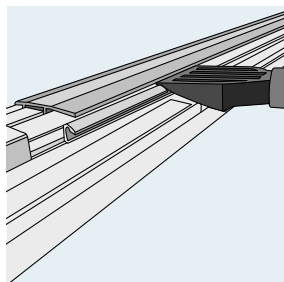


7. Læg en ubruds fuge i falskanten på rammen samt endestykket af sidekarmene.
Bemærk: Det er meget vigtigt, at der lægges nok fuge.

OBS



Hvis denne fuge **ikke** ligges korrekt, vil der være meget stor risiko for indtrængning af vand/utætheder.

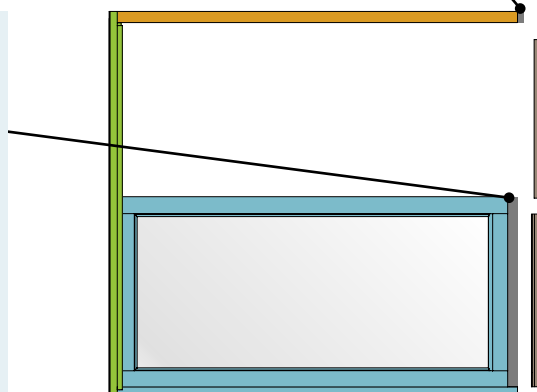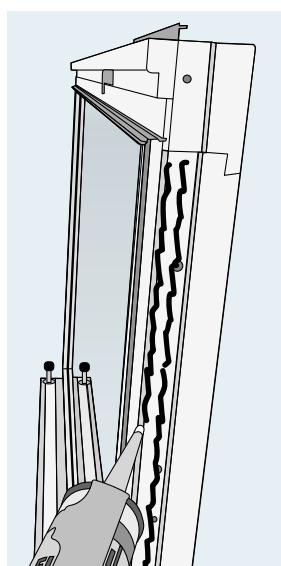

8. Skru bundtrinnet på den faste ramme ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer.
Der må maks være 250 mm mellem hver skrue.

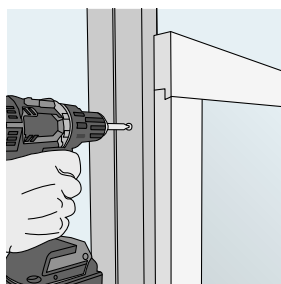


9. Fjern overskydende lim og fugemasse ved alle hjørner både indvendigt og udvendigt (brug evt. en gummispartel til at fjerne overskydende limrester, som vist på billedet).

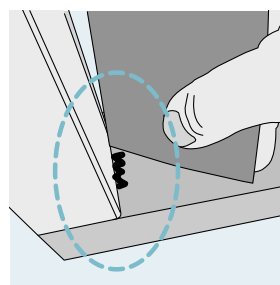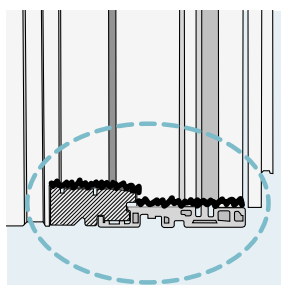


Montering af sidekarm

- 10.** Monter nu den anden sidekarm.
Påfør fugemasse (Combiflex 524) på endestykket af sidekarmen og skru bundtrinet fast til sidekarmen med de medfølgende skruer.

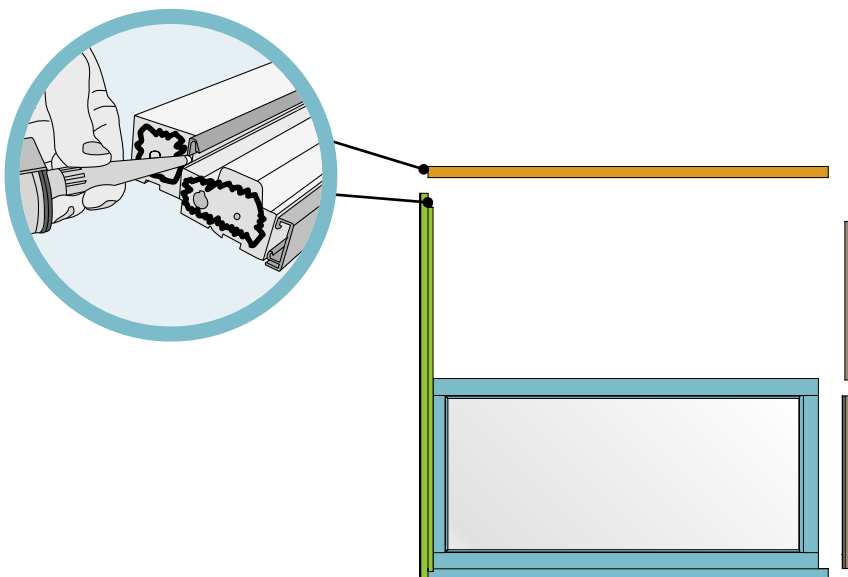

- 11.** Isæt 2 stk. dyvler i overkarmen og skru derefter overkarmen og sidekarmen sammen i de forborede huller ved brug af de medfølgende 5,5x100 mm skruer.


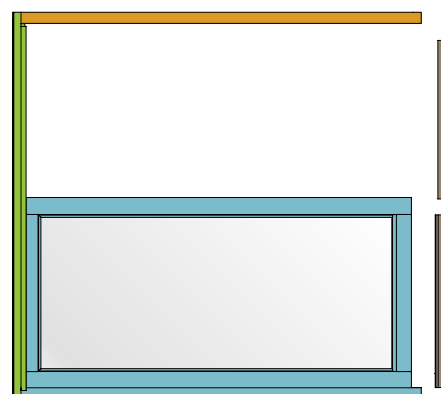


Montering af gående skydedør

- 12.** Den øverste del af gående ramme sættes ind i styreskinne i toppen, hvorefter bunden sættes ind i på køreskinne. Se billedet for korrekt montage i styreskinne.

NB

Døren skal først monteres når karmen er monteret i murhul.

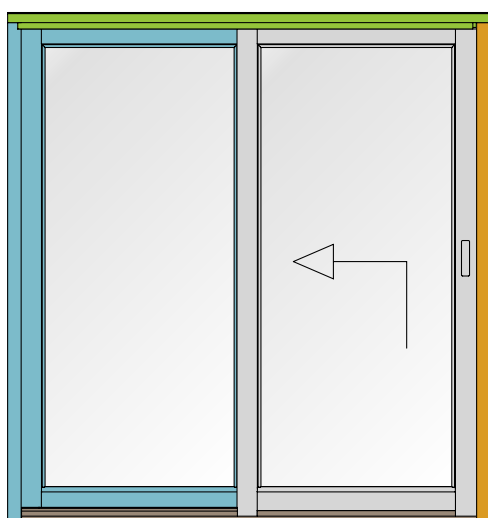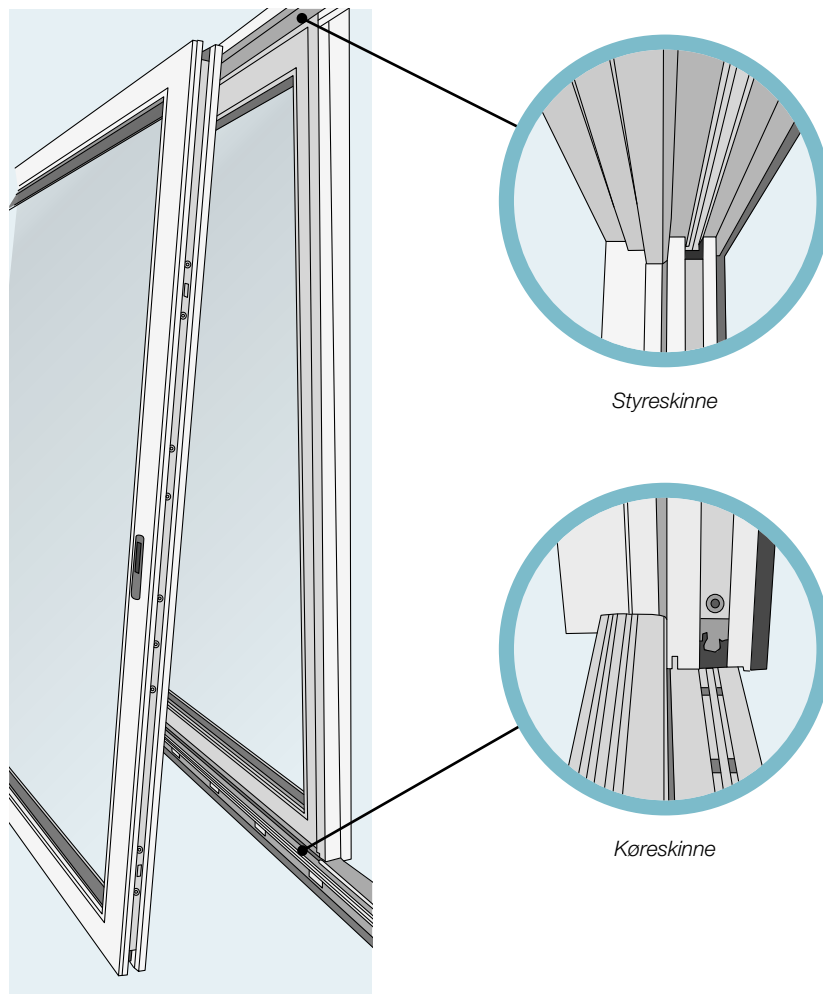

Hæveskydedøren er nu færdigsamlet.


**DOBBELT-
RETTET
HÆVESKYDE-
DØR**

Du har modtaget en usamlet dobbeltrettet hæveskydedør fra Outline. Du har modtaget følgende:

Selve hæveskydedøren

-  2 x fast ramme med monteret sidekarm
-  2 x løs sidekarm
-  2 x løs overkarm
-  2 x løst bundtrin
-  2 x løs gående ramme

Ved Træ/Alu produkter, er alu allerede monteret på rammerne.

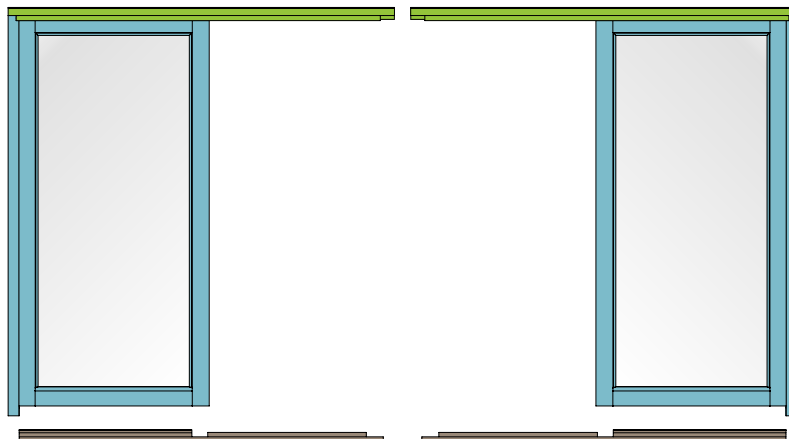

Tilbehør til hæveskydedøren

- 4 stk. 10 x 50 dyvler (til karmsamling)
- 1 stk. Samlebeslag (kødben) top
- 1 stk. Samlebeslag Hefle (kødben) trin
- 2 stk. 5,5 x 14 rustfri skruer
- 1 stk. Blik i midt
- 1 stk. Samlebeslag med 4 stk. penolskruer
- 1 stk. 20 ml smalfugemasse 509 Danalim (til karm)
- 1 stk. Patron med Combiflex 524
- 20 stk. 5,5 x 60 skruer
- 20 stk. 5,5 x 100 mm skruer
- 6 stk. 10 x 50mm dyvler (til karmsamling)

Garanti

For at sikre optimal funktion og holdbarhed skal hæveskydedøren samles i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Outline fraskriver sig ansvaret for eventuelle skader, herunder råd i samlinger, hvis døren ikke er korrekt fuget i samlinger og fuger.

Der ydes en 10-års garanti, forudsat at monteringsvejledningen er fulgt nøje.

Garantien er beskrevet i garantierklæringen som er gældende for alle produkter.



Montering af overkarm

1. Fjern plastik og fjern afstivere.

2. Læg en ubrudt fuge (Combiflex 524) ved falskanten af rammen samt en ubrudt fuge i toppen af sidekarmen.

OBS


Hvis denne fuge **ikke** ligges korrekt, vil der være meget stor risiko for indtrængning af vand/utætheder.

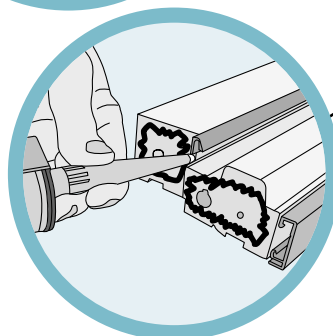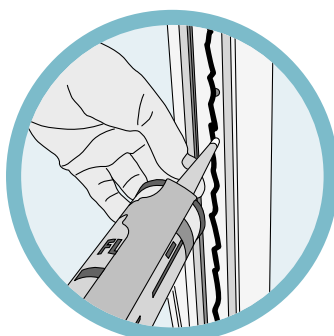


3. Påfør nu lim (Danalim 509) i dyvelhullerne i toppen på sidekarmen samt i dyvelhullerne på overkarmen. Sørg for at der er lim nok, så der opnås en tæt samling.

OBS



Sørg for at komme nok lim i dyvelhullerne, så der opnås en tæt samling.

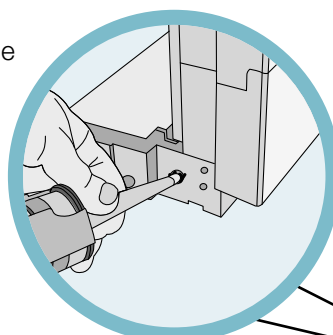


4. Isæt 2 stk. trædyvlerne i dyvelhullerne på overkarmen.

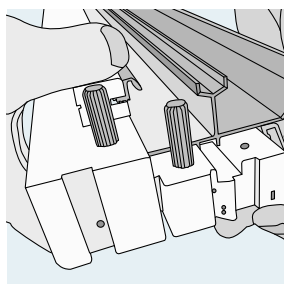

5. Saml overkarmen og den faste sidekarm ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer i de forborede huller i overkarmen.

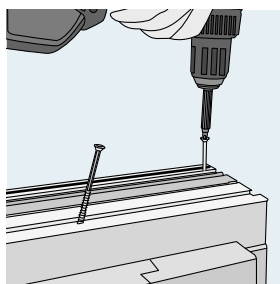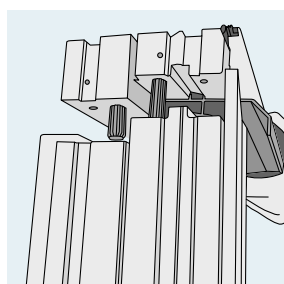


Overkarm og den ene sidekarm er nu sammensat.

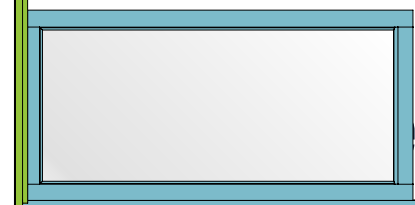

6. Gentag processen med samling af overkarm for den anden side af hæveskydedøre.

Montering af bundtrin



7. Afmonter alu-kappen på bundtrinet med en glasspade.

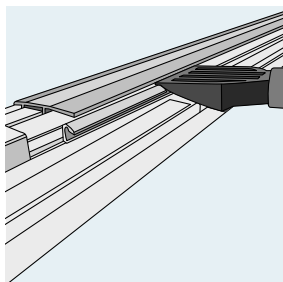


8. Læg en ubrudt fuge i falskanten på rammen.
Bemærk: Det er meget vigtigt, at der lægges nok fuge.

OBS



Hvis denne fuge **ikke** ligges korrekt, vil der være meget stor risiko for indtrængning af vand/utætheder.

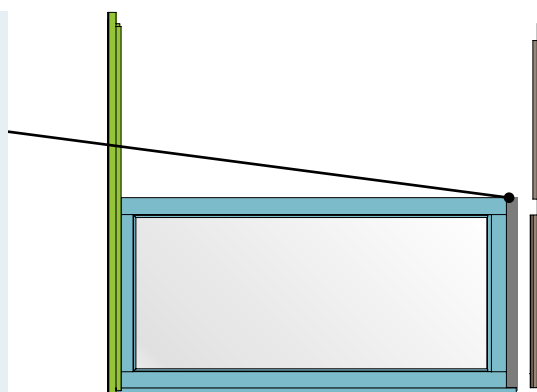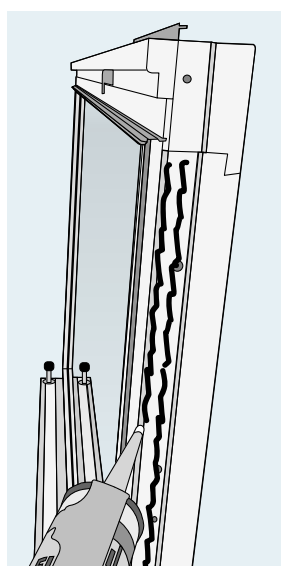

9. Skru bundtrinet på den faste ramme ved brug af de medfølgende 5x80 mm skruer.
Der må maks være 250 mm mellem hver skrue.

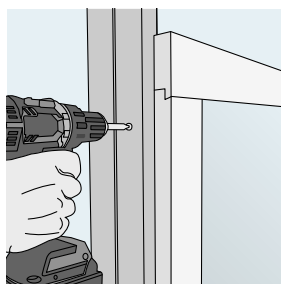


10. Fjern overskydende lim og fugemasse ved alle hjørner både indvendigt og udvendigt (brug evt. en gummispartel til at fjerne overskydende limrester, som vist på billedet).

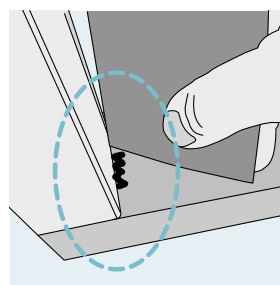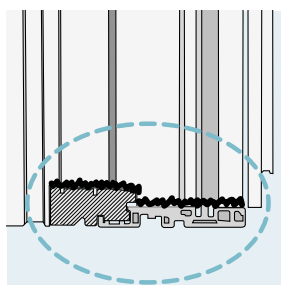


11. Gentag processen med samling af bundtrin for den anden side af hæveskydedøre.

Samling af bundtrin

- 12.** Placér de to elementer på jorden.
Anvend om nødvendigt de medfølgende skumbeskyttere under elementerne for at sikre korrekt beskyttelse under håndtering og montage.

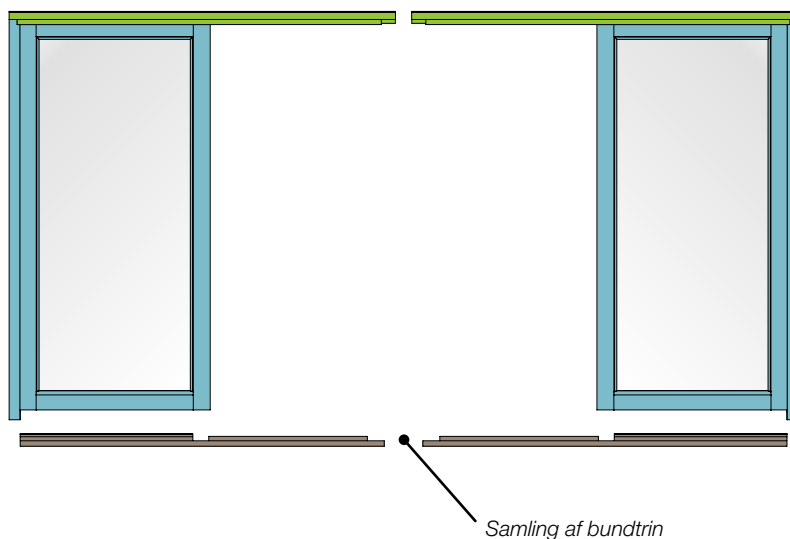


- 13.** Isæt samlebeslag og skub samle beslaget med pinolskruer ind i udfræsningen på alubundtrinet (figur 1). Der skal monteres to skruer på hver side af samlingen.

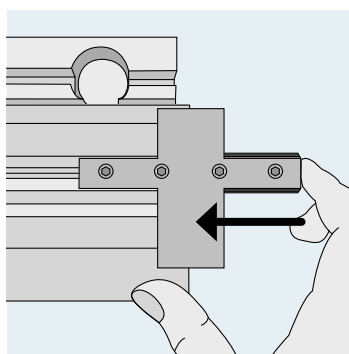


Figur 1: Undersiden af trinnet

- 14.** Påfør smalfugemasse ved at lægge en sammenhængende pølse af smalfugemasse langs hele endeprofilen – både på træ- og alu-delen (figur 2).

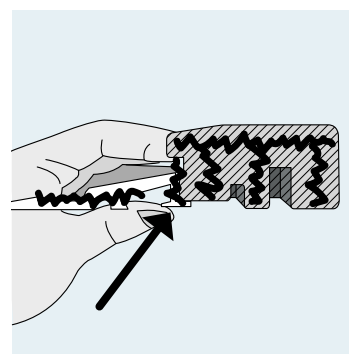

Figur 2: Vigtigt at der kommer godt med smalfugemasse i noten

- 15.** Saml bundtrinnet ved at isætte samlebeslaget i trædelen og spænd det med en 4 mm unbraconøgle (figur 3). Spænd derefter pinolskruerne på.

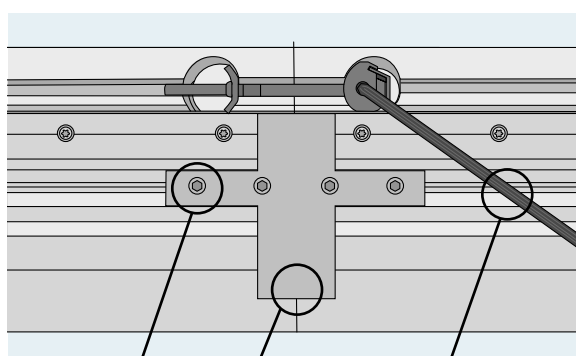

Figur 3


Pinol-
skruer

Samling mellem
de to karme

4 mm unbraco


- 16.** Fjern overskydende smalfugemasse fra trædelen med en fugtig klud.

Samling af overkarm

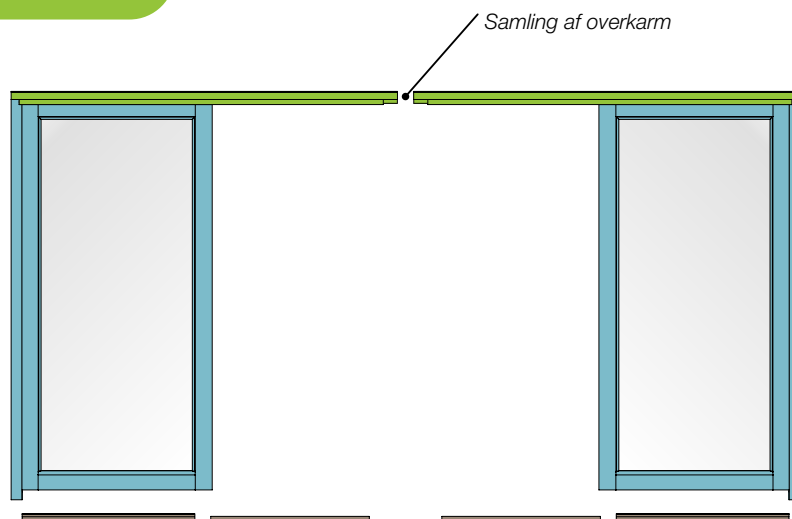


17. Påfør smalfugemasse i dyvelhullerne og påfør en sammenhængende pølse af smalfugemasse rundt langs hele endeprofilen.

18. Monter dyvlerne i hullerne og pres karmen sammen.

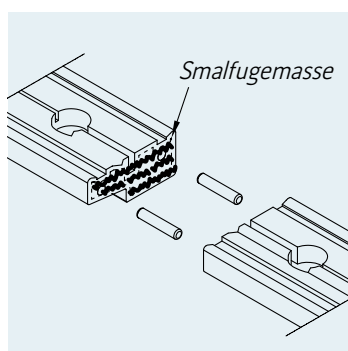

19. Fastgør samlebeslaget og spænd spænde møtrikken, så samlingen lukker helt tæt.

20. Fjern overskydende smalfugemasse fra trædelen med en fugtig klud.


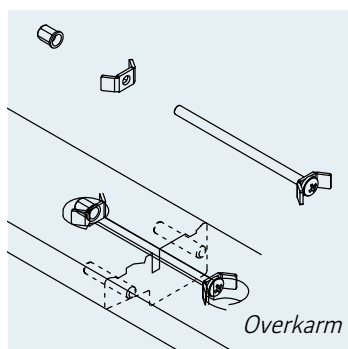


Montering af gående skydedør


- 21.** Den øverste del af gående ramme sættes ind i styreskinne i toppen, hvorefter bunden sættes ind i på køreskinne. Se billedet for korrekt montage i styreskinne.

NB


Døren skal først monteres når karmen er monteret i murhul.

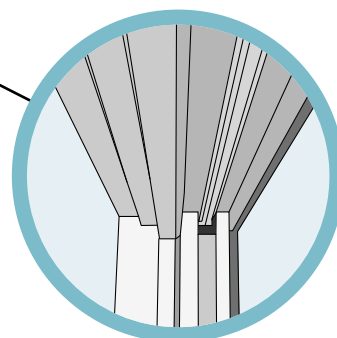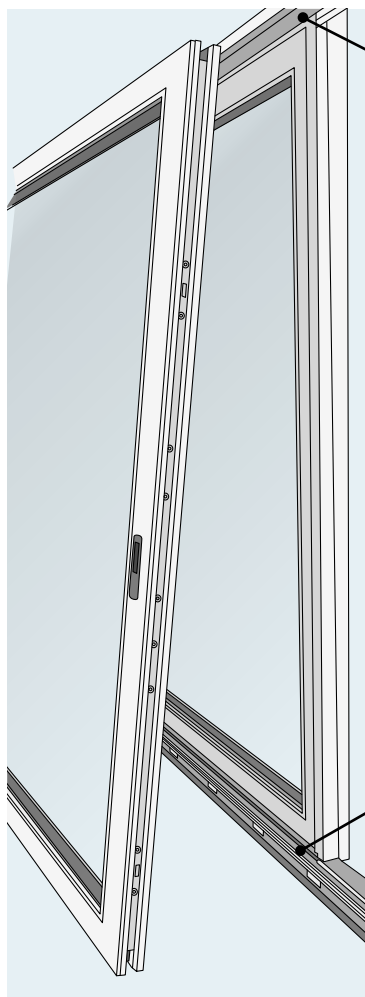

Styreskinne

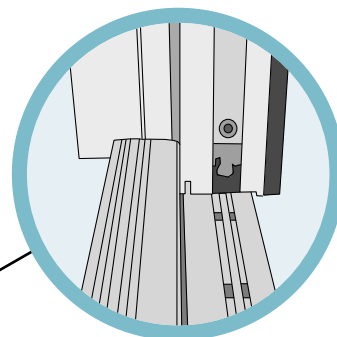

Køreskinne

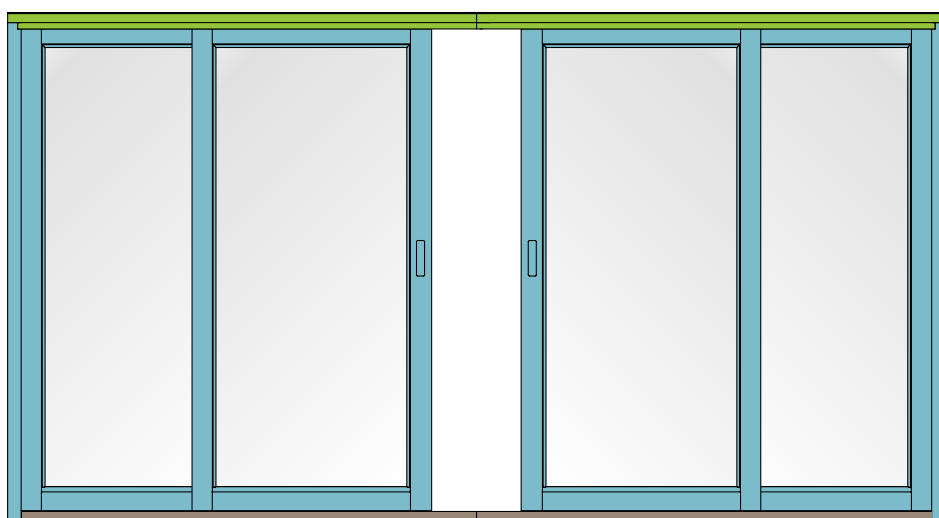

Hæveskydedøren er nu færdigsamlet.


MONTERING AF PACKER

Gælder både enkelt- og
dobbeltrettet hæveskydedør




Montering af paker

1. Påfør en sammenhængende pølse fuge (Combiflex 524) på packeren langs hele længden. Placér fugemassen på den side af packeren, der vender modsat tapen.

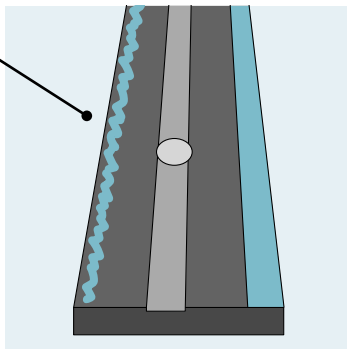

2. Fjern beskyttelsesfilmen fra den forplacerede tape på packeren, så tapens klæbeflade er klar til montering.

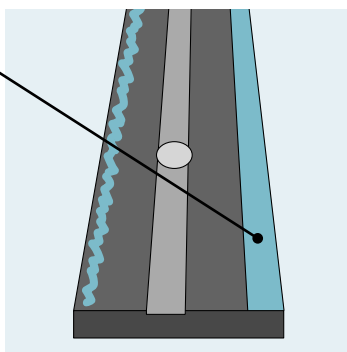

3. Klik packeren fast på bundtrinet. Brug evt. en gummihammer til at slå packeren på plads til det siger klik.

