

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Med denne fotoserie illustreres, hvorledes aluminium afmonteres samt påmonteres efter evt. udskiftning af glas / fylding. Der er taget udgangspunkt i at elementerne er monteret i bygning.

Udadgående karme




1.
Glaslisten afmonteres ved slag imod en slagklods ind imod glasfalsen. Pas på glas / fylding.



2.
Der slås langs hele listen indtil den løsner sig.




3.
Glaslisten fjernes.
Alle glaslister fjernes på samme måde.

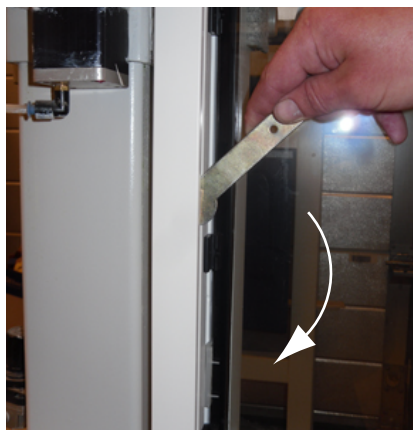

4 + 5.
Karm-aluminium afmonteres fra indvendig side.
Afmonteringsnøglen fanger klipsen bag aluminium pegende opad. Clipsen drejes nedad, i en 90° rotation.




6.
Karm-aluminium kan nu fjernes.

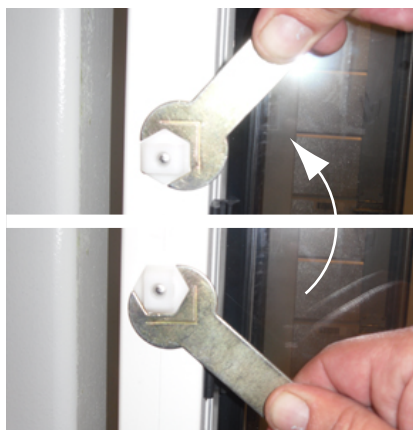

7.
Alle clips drejes tilbage, med nøgle nedefra og op, som vist. Evt. itu clips udskiftes.



8.
Når alle clips er drejet tilbage monteres karm aluminium igen ved brug af gummihammer.

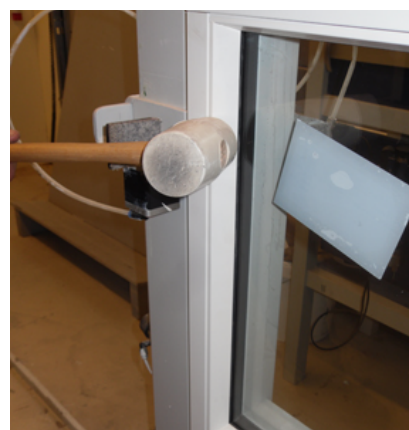

9.
Glaslister monteres ved at slå dem fast ind i imod glasklodser, glas/fylding med gummihammer

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Med denne fotoserie illustreres, hvorledes aluminium afmonteres samt påmonteres efter evt. udskiftning af glas / fylding. Der er taget udgangspunkt i at elementerne er monteret i bygning.


Vinduesrammer




1.
Vinduet åbnes, og gummilisten i toppen af rammen afmonteres.




2.
Ramme-aluminium afmonteres fra udvendig side. Afmonteringsnøglen fanger klipsen bag aluminium, nøglen peger opad. Clipsen drejes nedad, i en 90° rotation.

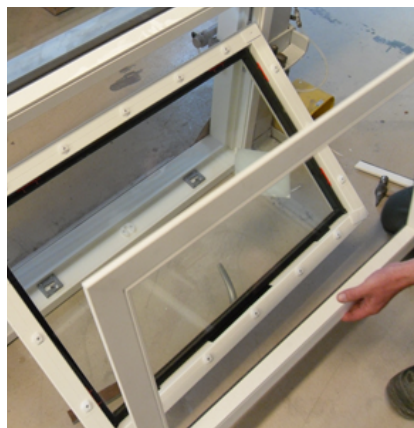

3.
Aluminiumsrammen kan nu fjernes fra elementet.

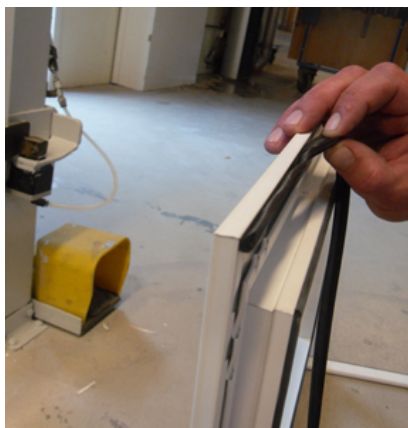

4.
Gummilisten monteres i toppen af rammen inden genmontering af aluminiumsramme.

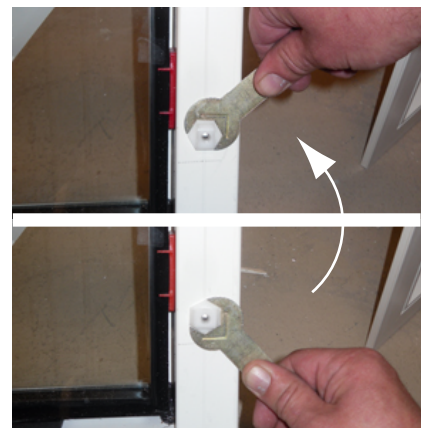

5.
Alle clips drejes tilbage, med nøgle nedefra og op, som vist. Evt. itu clips udskiftes.



6.
Aluminiumsrammen med monteret gummiliste i toppen klar til montage på element.



7.
Aluminiumsrammen holdes på til rammen falder på plads på clips.



8.
Aluminiumsrammen slås på med gummihammer med lette slag.


Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Med denne fotoserie illustreres, hvorledes aluminium afmonteres samt påmonteres efter evt. udskiftning af glas / fylding. Der er taget udgangspunkt i at elementerne er monteret i bygning.


Dørrammer 1/2



1.
Døren åbnes, og gummilisten i toppen af rammen afmonteres.

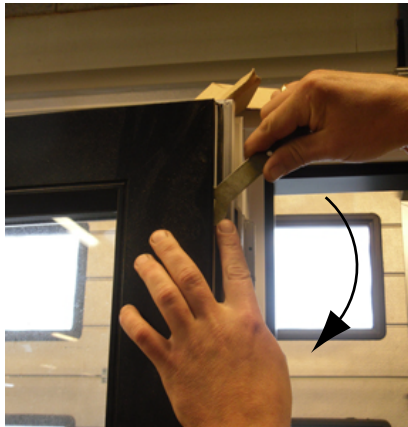

2.
Ramme-aluminium afmonteres fra udvendig side. Afmonteringsnøglen fanger den yderste clips bag aluminium, nøglen peger opad. Clipsen drejes nedad, i en 90° rotation.

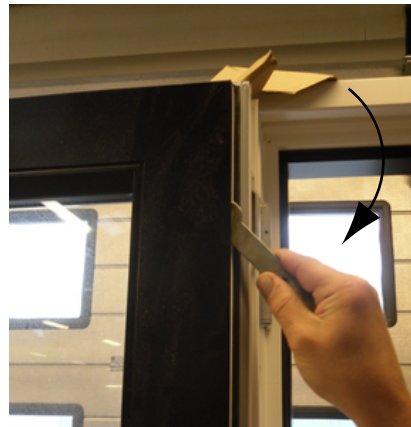

3.
På dørrammer er der 2 rækker clips, den inderste clips kan også nås med afmonteringsnøglen.



4.
Aluminiumsrammen kan fjernes fra elementet. Det kan være nødvendigt at bruge spatel.



5.
Ved tapstykker vippes aluminiumsrammen ud over, og tapstykket fjernes efterfølgende



6.
Døren uden rammealuminium klar til at fjerne aluminiumstapstykke.



7.
Med et stemmejern, kan man få fat på tapstykket, og rykke det løst. Clips der springer erstattes.



8.
Den blottede ramme, med mulighed for udskiftning af glas / fylding.


Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Med denne fotoserie illustreres, hvorledes aluminium afmonteres samt påmonteres efter evt. udskiftning af glas / fylding. Der er taget udgangspunkt i at elementerne er monteret i bygning.

Dørrammer 2/2



9.
Udskift evt skadede eller løse clips.

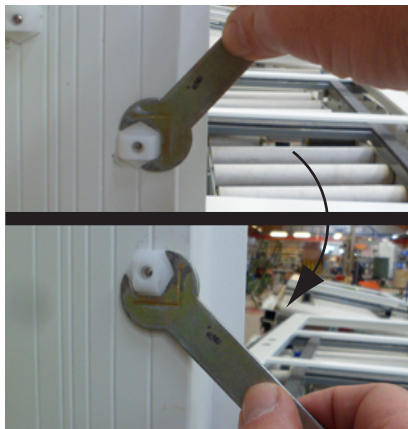

10.
Alle clips drejes tilbage, med nøgle nedefra og op, som vist.



11.
Aluminiumsrammen holdes på til den falder på plads på clips.



12.
Aluminiumsrammen slås fast på clips med gummihammer med lette slag.



13.
Tapstykket slås efterfølgende fast med gummihammer.

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Med denne fotoserie illustreres, hvorledes aluminium afmonteres samt påmonteres efter evt. udskiftning af glas / fylding. Der er taget udgangspunkt i at elementerne er monteret i bygning.

Indadgående dørkarme



1.


Ved isatte indadgående karme kan man ikke løsne clips med afmonteringsnøglen. Derfor bankes med en klods indefra på kanten af aluminium, for bevidst at knække clips. Det er oftest nødvendigt at erstatte med en ny aluminiumskarm. Der er kun clips på fronten af døren, ingen på siden.

Energisprosser




1.

Energisprosser er tapet fast med skumtape. For at fjerne energisprosser skal tapen skæres fri imod glas på hele sprossen.

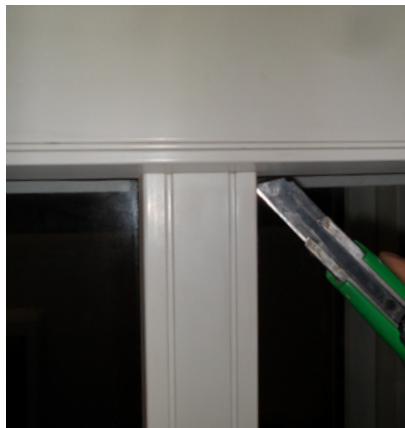

2.

Der skæres langs begge sider af sprossen.

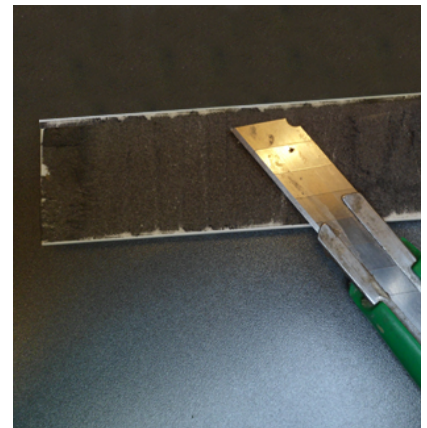

3.

Sprossen renses godt af for tape inden en ny tape påsættes.