

MONTERINGS- & BRUGERVEJLEDNING

VINDUER OG DØRE I TRÆ, TRÆ/ALU OG DAYLIGHT



 **Klik på indhold og kom direkte til den valgte side**

Tillykke med dit valg af Outline	3	Fuger	36
Montage og justeringsvideoer	4	Sammenbygning af elementer	37
Modtagelse og opbevaring	5	Forøget tæthed ved facadedøre	39
Aflevering	5	Fyldinger - løst leveret	40
Løft af elementer	5	TRÆ/ALU DAYLIGHT	43
Hvad er hvad på et vindue og en dør...	6	Montering og fastgørelse	44
TRÆ & TRÆ/ALU	7	Vinduer	
Montering & fastgørelse	8	Daylight topstyrede vinduer	46
Vinduer	11	Daylight sidehængte vinduer	47
Topstyrede vinduer	12	Daylight sidestyrede vinduer	48
Topvende vinduer	13	Døre	
Tophængte vinduer	14	Daylight vinduesdøre	49
Kip-dreje vinduer	15	Daylight skydedøre	50
Sidehængte vinduer	16	<i>Leveret efter uge 48 i 2024</i>	
Sidestyrede vinduer	17	Daylight fuger	54
Redningspost	18	Vedligehold generelt	55
Døre	19	BILAG 14 i Vinduesindustriens	
Facadedøre	20	Tekniske Bestemmelser	58
Halvdøre	21	Outlines 10 års garanti	59
Terrassedøre	22	Kort om termoruder	60
Vinduesdøre	23	Henvisning til yderligere oplysning	62
Kip-dreje døre	24		
Vejledninger hæveskydedøre	25		
Enkeltrettet hæveskydedør (HS25)	26		
Dobbeltrettet hæveskydedør (HS25)	29		
Foldedøre	33		
Justerbare hængsler - døre	35		

TILLYKKE MED DIT VALG AF OUTLINE



Outline Vinduer er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i Træ og Træ/Alu til alle typer boliger. Vi har over 30 års erfaring, og alle produkter er baseret på kvalitetshåndværk, designet og fremstillet i Farsø.

Vi har valgt at fastholde produktionen af vores vinduer og døre i Danmark, så vi kan fastholde det høje niveau for både dansk kvalitetshåndværk og design, som gør Outline vinduer til noget særligt. På www.outline.dk kan du finde gode råd og vejledning til montage, justering og vedligehold.

Webshop

Du kan købe originale reservedele og tilbehør til Outline vinduer og døre på vores webshop:
www.outline.dk/webshop



KLIK HER

MONTAGE OG JUSTERINGSVIDEOER



www.outline.dk/teknisk-info/vejledninger/

Vidste du, at Outline Vinduer har guides til de fleste af vores elementer?

Vores monteringsvideoer er en god hjælp til montering af dine vinduer og døre.

Vores justeringsvideoer vil klæde dig godt på til at efterjustere dine elementer.



Se vores
monterings-
og justerings-
videoer.



KLIK HER

Vi har bl.a. følgende videoer:

- Monteringsvideoer
- Justeringsvideoer
- Betjeningsvideoer
- Afmonteringsvideoer
- Adskillelse af karm/ramme
- Opmålingsfilm
- Vedligeholdelse
- Udskiftnings af greb

MODTAGELSE OG OPBEVARING

Kontroller ved modtagelsen at elementerne stemmer med leveringsaftalen, og kontakt straks forhandleren hvis der er fejl, mangler eller transportsskader som skrammer, ridser, hakker eller knust glas.

Håndtering og aflæsning skal foretages med omtanke, og elementerne skal opbevares på et jævnt underlag, forsvarligt afdækket og beskyttet mod fugt, tilsmudsning og vejrlig.



Hvis du indenfor 5 arbejdsdage ikke har kontaktet forhandleren vedr. dette, vil din reklamationsret bortfalde. Det samme sker, hvis elementerne bliver monteret eller fragtet videre.

NB: Vær opmærksom på, at alle døre leveres med en transportklods. Den skal fjernes inden montering!

AFLEVERING



Inden aflevering til bygherren skal den ansvarlige for monteringen sikre sig at:

- Tætningslister, beslagdele og false er rengjorte for mørtel m.v.
- Oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang.
- Hængsler og slutblik er justeret til korrekt tilspænding eller let bevægelighed.
- Alle dele – bortset fra friktionsdele – er smurt med egnet smøremiddel.
- Eventuelle skader i overfladebehandlingen er udbedret.
- Brugere instrueres i den rette betjening af elementerne og/eller overbringes denne produktinformation.
- Ege- og hårdttræstrin skal genbehandles med eget topbehandling efter montage.
- Kontroller at de bestilte elementer ser ud, som specificeret i ordren.

Branchens fælles salgs- og leveringsbetingelser findes på www.vinduesindustrien.dk

I forbindelse med vores leverance til dig gemmer vi nogle enkelte personlige oplysninger. Det er din adresse og evt. dit navn, telefonnummer og e-mail, hvis vi har fået dem oplyst.

Oplysningerne gemmes for, at vi kan levere korrekt og til brug for vores statistik. Vi gemmer oplysningerne i 10 år af hensyn til vores garanti-forpligtelse. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun medarbejdere i Outlines Kundecenter har adgang til oplysningerne. Du kan altid få slettet eller korrigeret oplysningerne ved at kontakte vores kundecenter.

LØFT AF ELEMENTER





Ved løft af elementer skal der benyttes sugekop der er dimensioneret til elementets vægt. Når elementet skal løftes, er det vigtigt at placere sugekopperne i midten af elementets tyngdepunkt.


Ved høje elementer kan der med fordel løftes på den øverste halvdel af glasset.

Ved hæveskydedøre og Daylight skydedøre skal gående del demonteres.

HVAD ER HVAD PÅ ET VINDUE OG EN DØR...

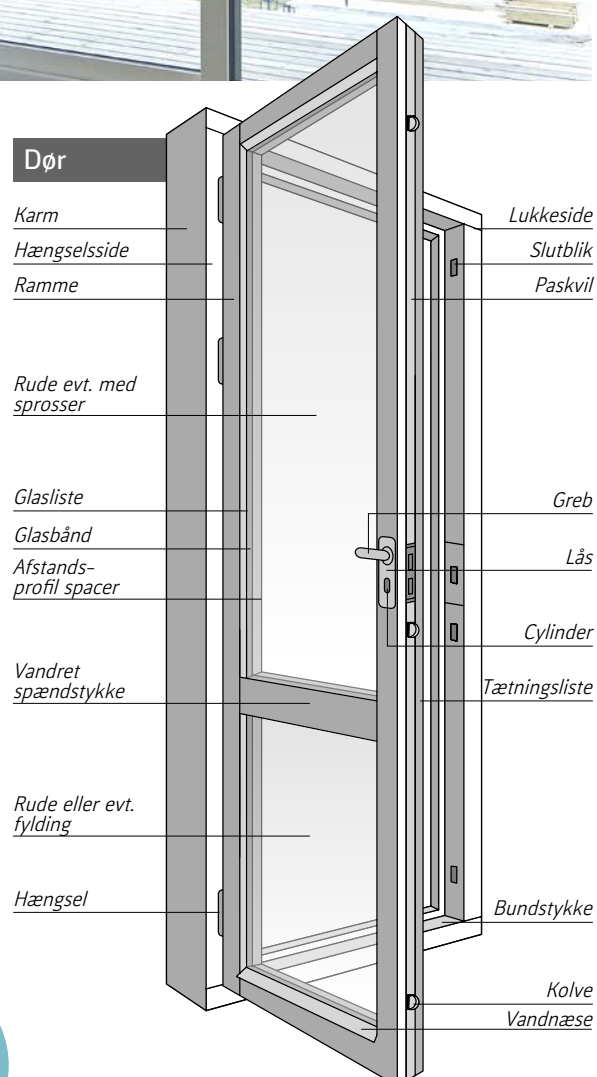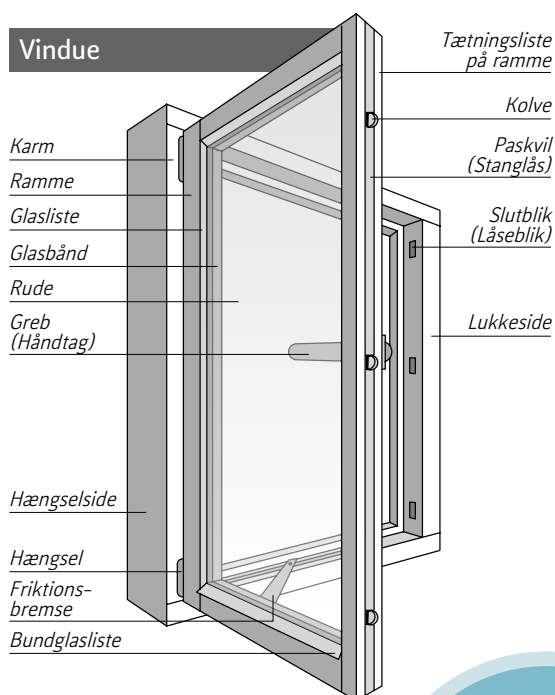

Vestre INDADGÅENDE Højre

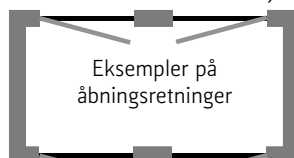

Vestre UDADGÅENDE Højre

Læs mere
om åbnings-
retninger



KLIK HER

TRÆ & TRÆ/ALU






MONTERING & FASTGØRELSE

Vinduer og døre



MONTERING OG FASTGØRELSE VINDUER OG DØRE

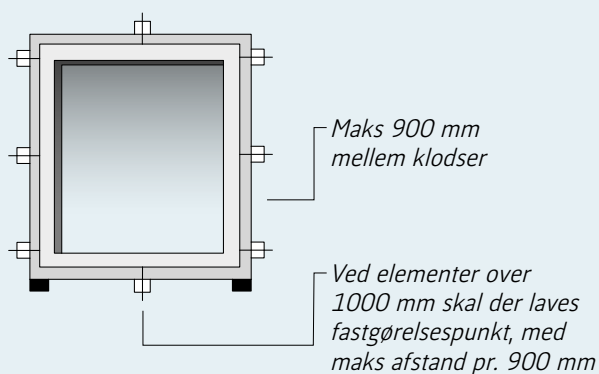

Opklodsning og fastgørelsespunkter ved vindue


Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen.

Overfladen er meget modstandsdygtig overfor vind og vejr, men under montagen skal man være påpasselig og undgå ridser og stød. Beskyt mod mørtel og beton og undgå direkte kontakt med lim, tape, aggressive rengøringsmidler, syre m.v.

Specielt om vinduer

Vi anbefaler at der ved fastkarmselementer og kombinationselementer med sprosser opklodses ud for sprosserne vandret og lodret.

Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm. To- eller flerfags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposter. Ved elementhøjder under 1188 mm kan midterste fastgørelse i sidekarmene udelades og ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og bundkarm udelades. Ved bundkarmens yderste ender skal der placeres en blivende opklodsning.

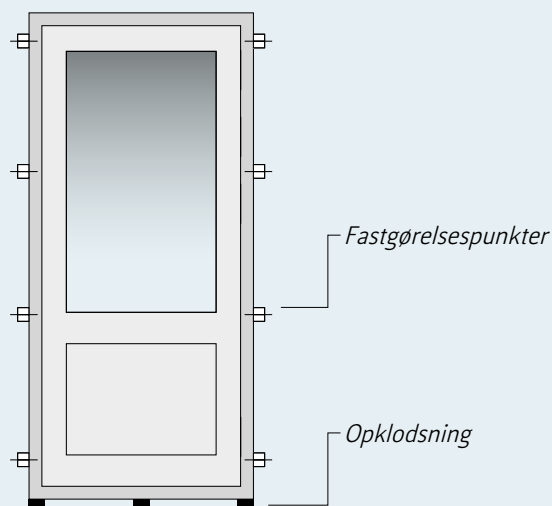

Opklodsning og fastgørelsespunkter ved dør

Skruerne skal monteres i karmfalsen.

Specielt om døre

Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængsler, som muligt.

To-fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i mindst ét punkt i over- og underkarm. Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning.


Opklodsning Bundkarm/Trin

Bundkarm/trin skal opklodses for hver 300 mm, for elementer med fiber og alu trin.


Ved hårdtræstrin for hver 500 mm.

Bemærk, at elementerne og stolper ikke er bærende.


Fortsættes på næste side →

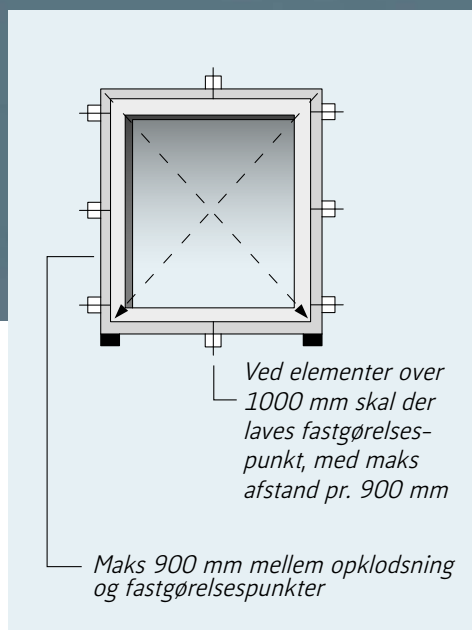

Figur 1: Krydsmål – tolerance +/- 2 mm

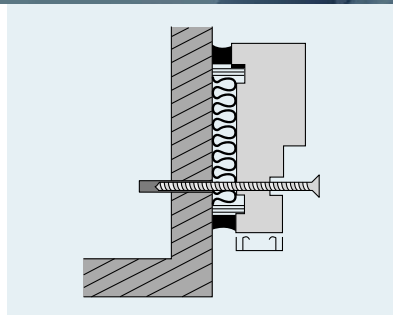

Figur 2: Træ/Alu

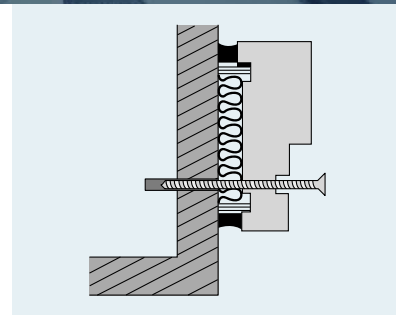

Figur 3: Træ

Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul bør være 10 – 15 mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken.

Karmen sættes i murhullet ca. 3 – 5 cm fra ydermurens forkant og fastholdes midlertidigt med kiler i hjørnerne, isat både udefra og indefra. VIGTIGT: Brug kilerne til at sikre, at alle karmens sider er i lod og vatter, og at **diagonalmålene er identiske** (figur 1).

Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Denne, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt i fugen. Anlægsfladen på det faste underlag bør ikke være mindre end 25 cm², og materialet skal være tryk- og vandfast.

Fastgørelse foretages med skruer, hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen som vist på figur 2 og 3.


Først fastgøres karmen i hængselsiden. Det er vigtigt at karmen er i lod på begge led. Derefter isættes rammen og der rettes eventuelt til, så rammen lukker præcis til karmen. Luften mellem karm og ramme skal være ens ved over- og sidekarm. Herefter fastgøres karmen i lukkesiden, og det kontrolleres, at rammen har anslag mod karmen og kan åbnes og lukkes ubesværet.

Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Kontroller/juster eventuelle slutblik til kolver og kantrigler for korrekt tilspænding.




BETJENING & FUNKTION

Vinduer

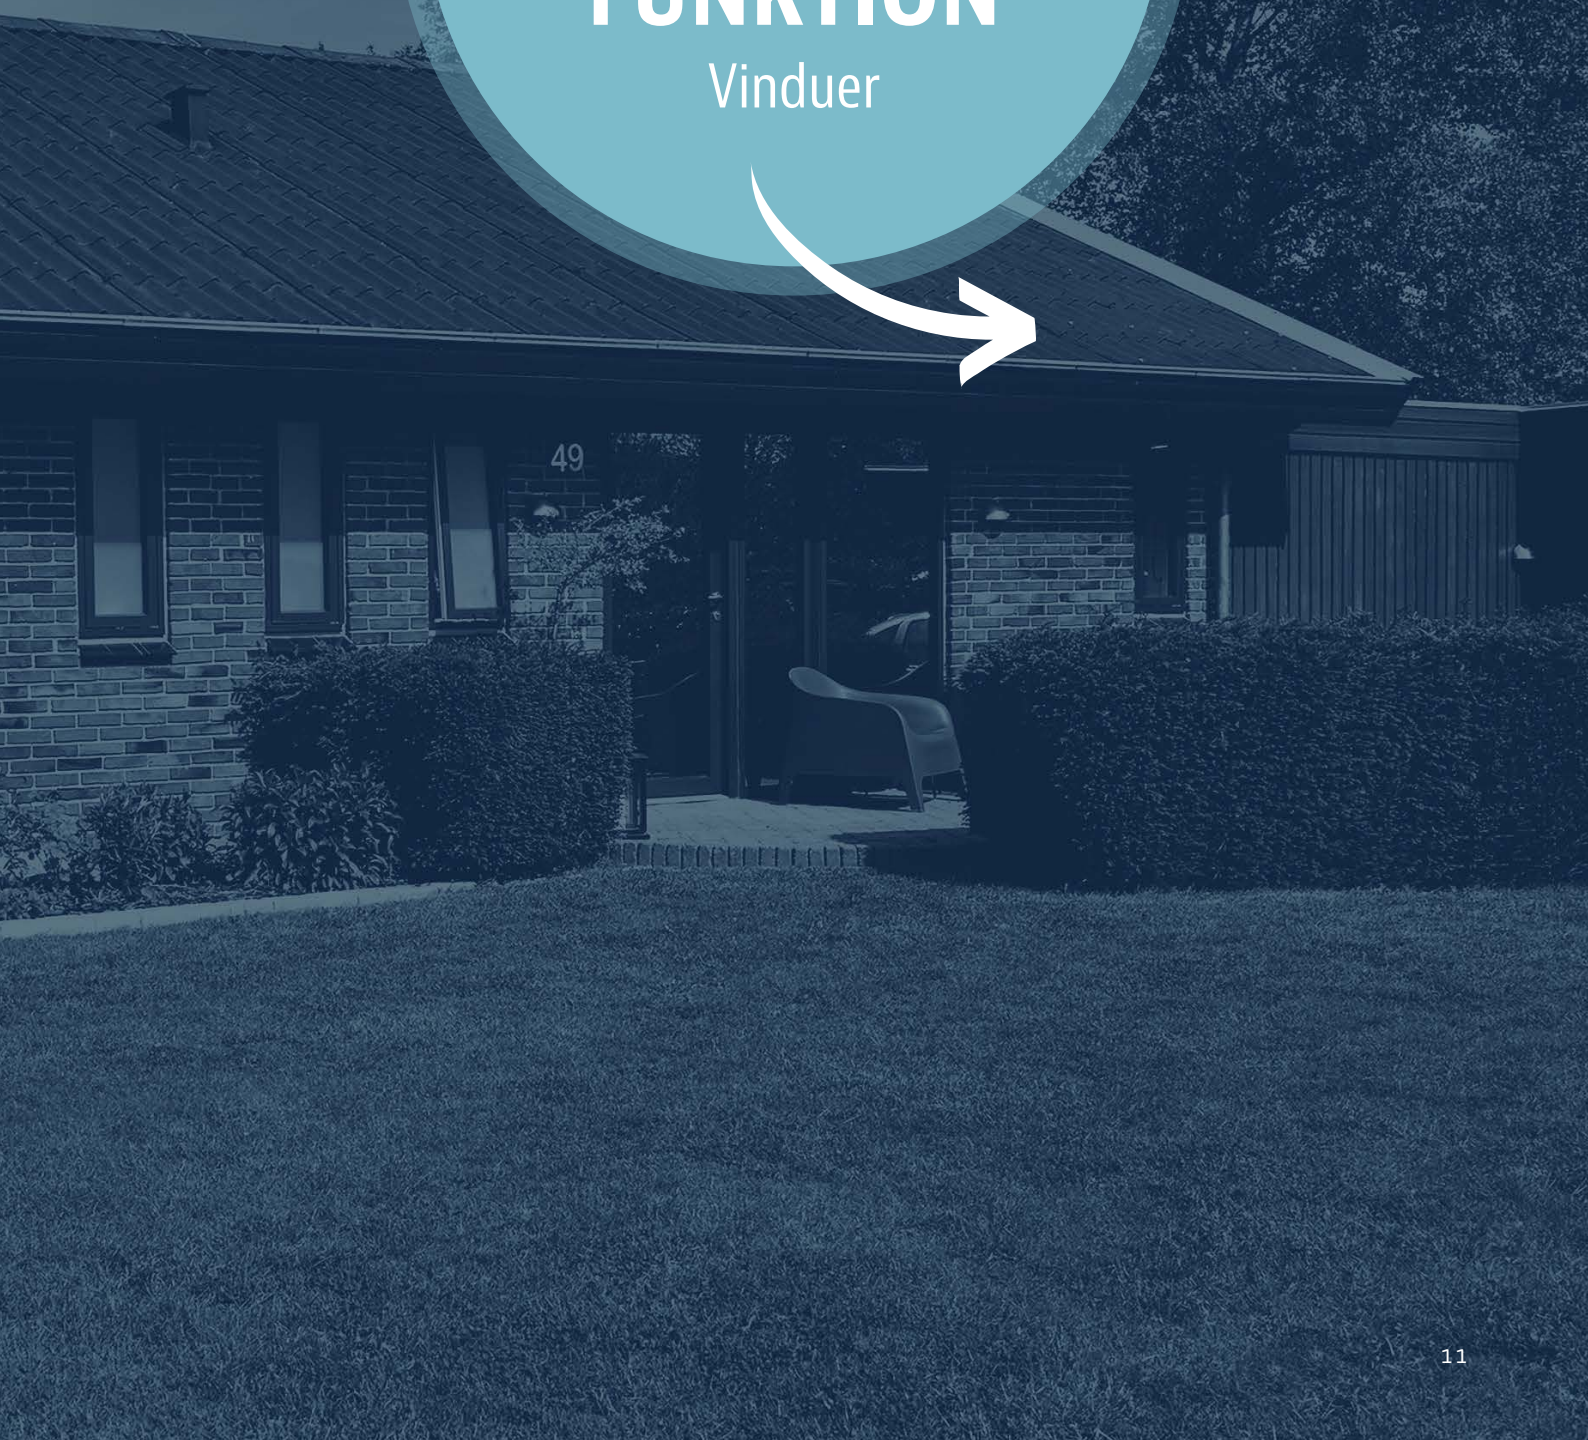

Topstyrede vinduer

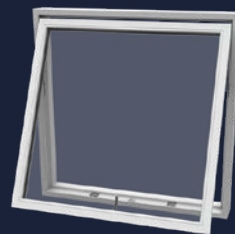

Betjening: Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af denne er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har to slidser; den inderste til at lukke vinduet, og den yderste til ventilation. Efterlad ikke dit hjem med vinduer i ventilationsstilling.

Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftning (figur 1).

(Leveret efter juli 2023)


Adskillelse af karm og ramme: Det kræver to personer. Start med at åbne vinduet ca. 30°. Afmonter derefter trykstangen i karmdelen. Løft rammen i vandret stilling, herefter kan rammen frigøres fra beslaget.

(Leveret før juli 2023)


Adskillelse af karm og ramme: Det kræver to personer. Start med at åbne vinduet ca. 30°. Afmonter herefter skruerne i glidebeslaget i rammedelen (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra beslaget.

Justering: Friktionen skal justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Skruen skal være strammet lige meget i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. Dette gøres med en torx 20 (figur 2).

Kolvene kan justeres, ved brug af en skruenøgle str. 11. Man kan justere på skiven i bunden af kolven, da disse er koniske, for bedre indgreb ved slutblik hvis nødvendigt.

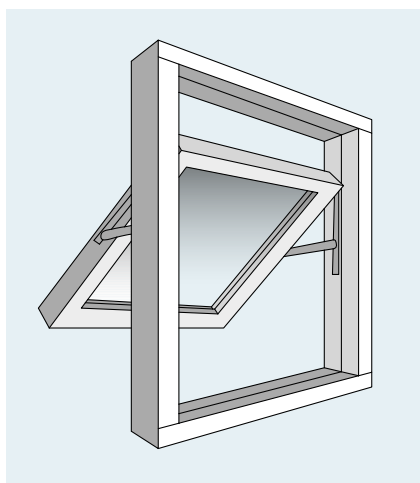

Figur 1: Set indefra

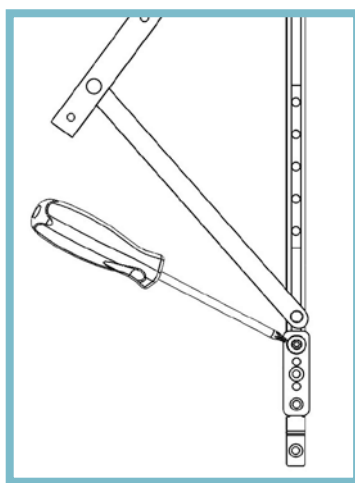


Figur 2: Justering af topstyret beslag op/ned

Se
monterings-
video på
YouTube



KLIK HER

Topvende vinduer

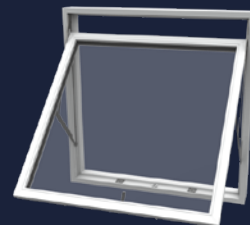

Betjening: Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af denne er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har to slidser; den inderste til at lukke vinduet, og den yderste til ventilation. Efterlad ikke dit hjem med vinduer i ventilationsstilling.

Vinduesrammen åbnes og går automatisk i åbningsbegrænser. Yderligere åbning af vinduet sker ved at deaktivere åbningsbegrænser. Det gøres ved at trække låsearmen i pilens retning (figur 2) indad mod falsen og derefter åbne eller lukke rammen.

Pudsestilling (figur 1): Rammen kan derefter drejes 180° rundt udenfor husets facade, så ydersiden kan rengøres indefra. Når rammen åbnes helt låses den automatisk i pudsesikring i venstre side. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i åben, uaflåst stilling. For at lukke vinduet igen trækkes vinduesrammen lidt indad.


Låsearmen trækkes i pilens retning (figur 3) indad mod falsen og vinduesrammen lukkes samtidig.

Adskillelse af karm og ramme: Det kræver to personer. Start med at åbne vinduet ca. 30°. Afmonter herefter skruerne i glidebeslaget i rammedelen (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra beslaget. Kolverne kan justeres, ved brug af en skruenøgle str. 11. Man kan justere på skiven i bunden af kolven, da disse er koniske, for bedre indgreb ved slutblik hvis nødvendigt.


Justering: Glidebeslag i topvende vinduer kan ikke justeres.

Topvende vinduer kan ikke leveres med friktionsbremse.


Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller ved gennemtræk. **OBS:** Leveres ikke med grebsbetjent bremsefunktion.

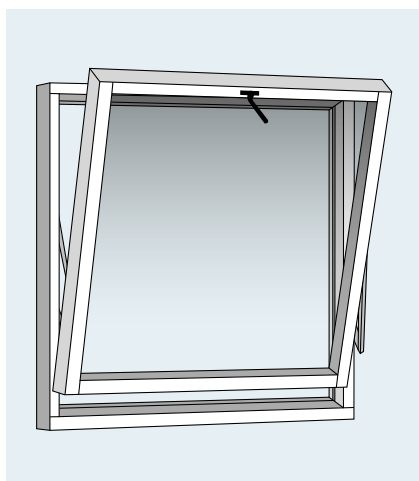

Figur 1: Når vinduet er helt åbent, kan rammen komme til at røre murvæggen ovenover

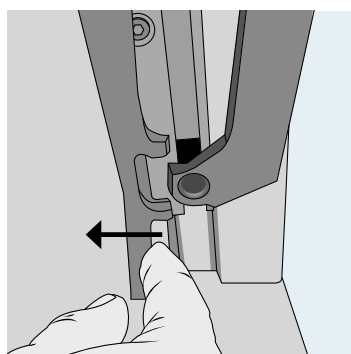


Figur 2: Deaktivering af åbningsbegrænser

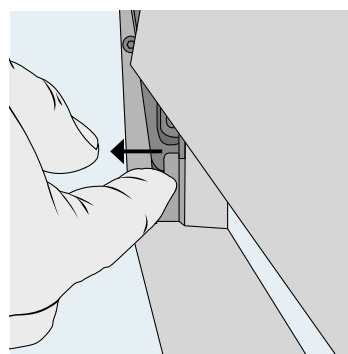

Figur 3: Pudsestilling


Tophængte vinduer

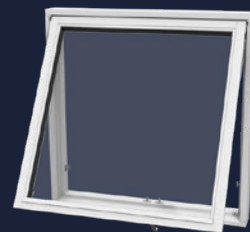


Betjening: Vinduet er hængslet foroven, og monteret med anverfere og udskyderstang, som bruges til at åbne og lukke vinduet med, eller greb og paskvil (figur 1).

Adskillelse af karm og ramme: Rammen skal føres til vandret stilling og kan så løftes fri af hængslerne.
Ved mindre rammer kan det klares af en person.

Justering: Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje øskenen og stormjern (figur 2).

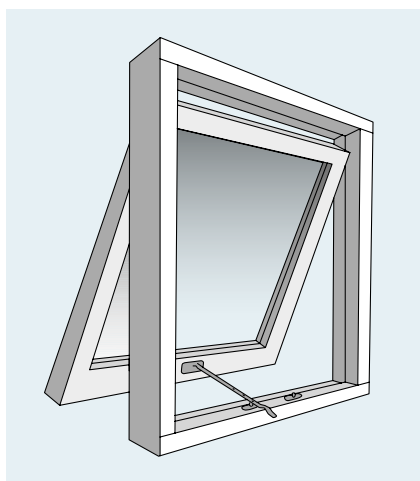

Figur 1: Set indefra

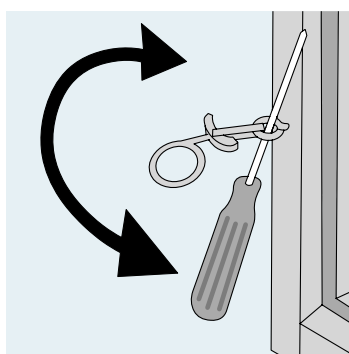

Figur 2: Justering af anverfere

Kip-dreje vinduer




Funktion: Kip-dreje vinduet er et indadgående vindue, der både har en side- og bundhængt funktion. Den sidehængte funktion benyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning (figur 1).


Betjening: Rammen betjenes med et greb i siderammen. I lukket tilstand vender grebet nedad. For at undgå fejlbetjening skal det sikres, at rammen er presset ind mod karmen, før grebet betjenes. Ved kip-funktionen vil der være ventilationsåbning foroven (figur 2 og 3).

Adskillelse af karm og ramme:


1. Stil grebet i lodret stilling (sidehængt position) og åbn rammen (figur 1).
2. Aktiver fejlbetjeningsspærren på siderammen. (figur 3).
3. Drej grebet i vandret stilling (kip position) (figur 2).
4. Drej låseskiven i toppen af rammen (figur 4).
5. Løft låseskiven op og adskil drejeleddet (figur 4).

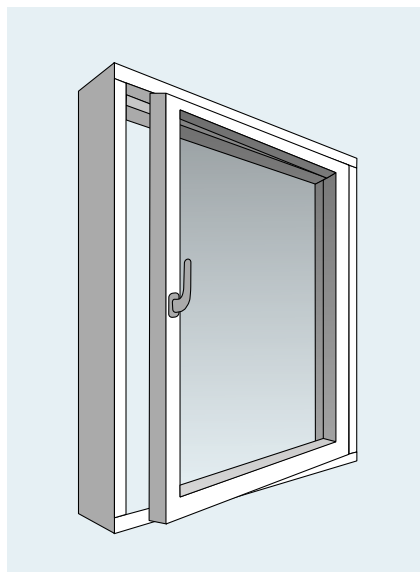


Figur 1: Set indefra

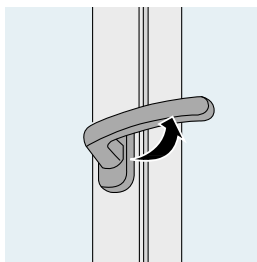


Figur 2

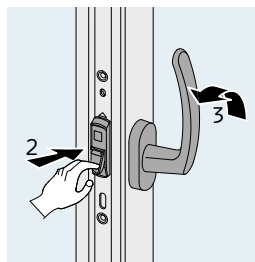

Figur 3

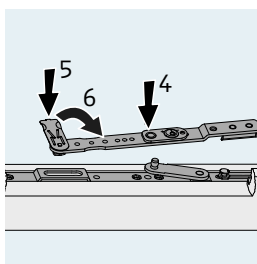

Figur 4

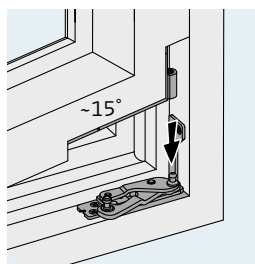

Figur 5

Bemærk: Rammen er nu løs for oven.

6. Luk rammen næsten i (rammen skal stadig kipe) og løft derefter rammen op og af.

Adskillelse af karm og ramme – dobbelt kip-dreje:

1. Åbn rammen.
2. Drej låseskiven i toppen af rammen.

Bemærk: Rammen er nu løs for oven.

3. Løft rammen af beslaget i bunden (figur 4 og 5).

Justering: Kip-dreje vinduer kan justeres op og ned, og sidevejs. Alt justering sker ved først at åbne rammen og brug af 4 mm unbrako.

Vedligehold:

Beslagets lukke- og drejepunkter smøres mindst 1 gang årligt.

Se
betjenings-
video på
YouTube



KLIK HER

Foto copyright: SIEGENIA GRUPPE


Sidehængte vinduer



Betjening – standard: Sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med stormjern samt anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Stormjernet er monteret i hængselssiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling (figur 1).

Betjening – med greb og paskvil: Sidehængte vinduer kan leveres med paskvillukke med og uden grebspåvirket bremse. Både lukkemekanisme og friktionsbremse betjenes med et greb i et af rammens sidestykker. Bremsen er monteret i rammens bundstykke og gør det muligt at bremse vinduet i vilkårlig ventilationsstilling til maks. 90°. Vinduet bremses ved at betjene grebet på det åbne vindue til lukkestilling. Vinduet må aldrig betjenes med grebet i aktiveret stilling.

I kraftig blæst kan det dog ikke påregnes, at stormjernet eller bremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling.

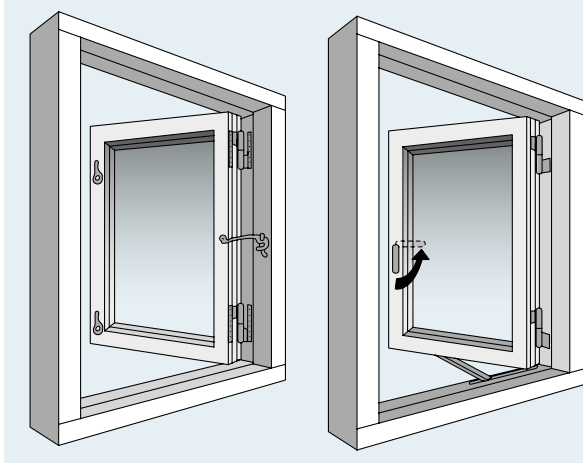

Figur 1: Set indefra

Adskillelse af karm og ramme:

Sidehængte rammer i standardudgaven kan løftes af karmen, når rammen er åbnet 90°. Ved rammer med friktionsbremse skal bremsen frigøres inden rammen løftes af. Det sker ved at afmontere friktionsarmen i karmfalsen. Afhængig af vinduets størrelse kræver det en eller to personer.


Justering: Anverfere og stormjern kan strammes eller løsnes ved at dreje øskenen.

Grebspåvirket bremse kan ikke justeres. Hængslet kan justeres op/ned ved anvendelse af en 5 mm unbrako (figur 2).

Se
betjenings-
video på
YouTube




KLIK HER

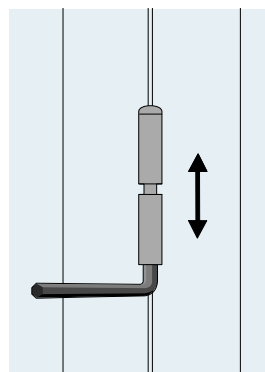

Figur 2: Justering af hængsel med en 5 mm unbrako

Sidestyrede vinduer

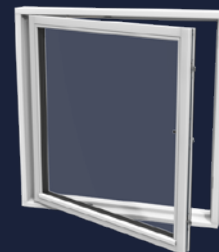


Betjening: Sidestyrede vinduer kan være monteret med anverfere eller grebspåvirket paskvillukke (se forrige side om sidehængte vinduer). Sidestyrede vinduer har den fordel, at rengøring af udvendig side kan ske indefra. Sidestyrede vinduer kan åbnes indtil 90°. Derved fremkommer en åbning på ca. 10-15 cm ved rammens bagkant – nok til at få en arm ud for at rengøre glassets udvendige side (figur 1).

Denne funktion er udelukkende beregnet til rengøring af vinduets udvendige side og bør ikke anvendes ved ventilation og udluftning.

Adskillelse af karm og ramme: Karm og ramme kan kun adskilles ved at afmontere de skruer, der fastholder styrearmene på rammen. Selv ved små rammer kræver dette to personer.

Justering: Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i toppen af elementet.

Dette gøres med en torx 20.

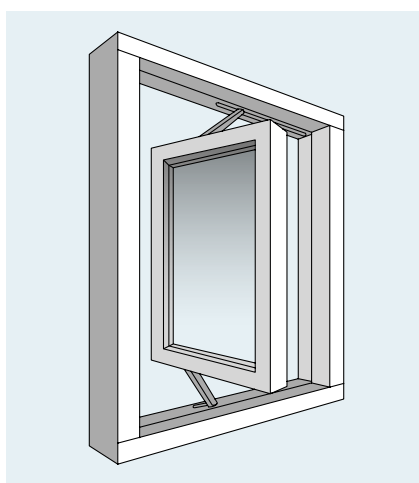

Figur 1: Set indefra

Se
betjenings-
video



KLIK HER

Redningspost

Placering og frigørelse


Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at opfylde brandkravene, kan to fags vinduer være monteret med gangbar redningspost.

Det betyder, at midterposten sidder fast på den stående ramme, og følger med, når denne åbnes.


Redningsposten frigøres ved at åbne det skjulte greb i posten (figur 1).

Når vinduet er lukket, vil grebet være skjult og der vil ikke være et greb på indvendig side (figur 2).

Betjening: Redningspost betjenes ved at åbne først-gående fag, og derefter åbnes det skjulte greb i den stående post. Herved åbnes helt op for redningsåbningen.

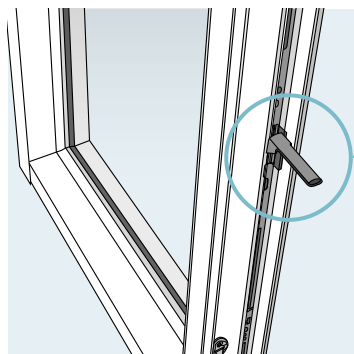

Figur 1

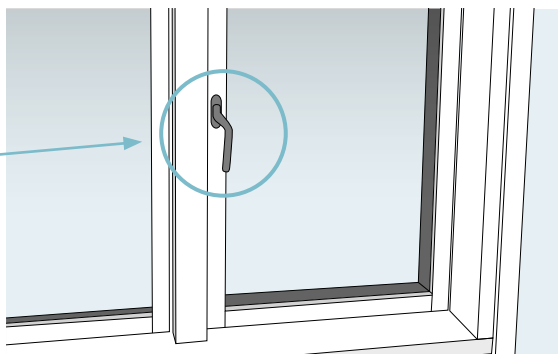

Figur 2



BETJENING & FUNKTION

Døre



Facadedøre




Betjening: Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og tre-punktslukke. Øverste og nederste lukkepunkt aktiveres, når håndtaget løftes opad. Derved sikres at døren er lukket helt tæt, og den kan nu låses. Alle tre lukkepunkter frigøres ved at trykke håndtaget ned. Døren komprimerer først korrekt til i anslaget, når tre-punktslukket er aktiveret, og kolver er i indgreb i slutblikket (figur 1).

Adskillelse af karm og ramme: Når døren er åbnet 90°, kan dørbladet løftes af hængslerne. Er døren monteret med bremse, skal denne først frigøres fra karmen.


Justering: Alle døre er monteret med justerbare hængsler, som gør det muligt at finjustere dørrammen i højden og sidevejs mod hængselssiden. (Dog er sort/hvid hængsler ikke justerbare). Gælder dog ikke døre produceret før januar 2014, eller døre med specialhængsler som fx messing, farvede og rustfri. Se afsnit "Justerbare hængsler – døre" på side 35.

Justering af sikringsslutblik


Der er to forskellige udgaver af sikringsslutblik, som begge kan justeres. Både slutblikket ved cylinder og kolve kan justeres. De justeres ved at bruge en torx 20 (figur 2 og 3).

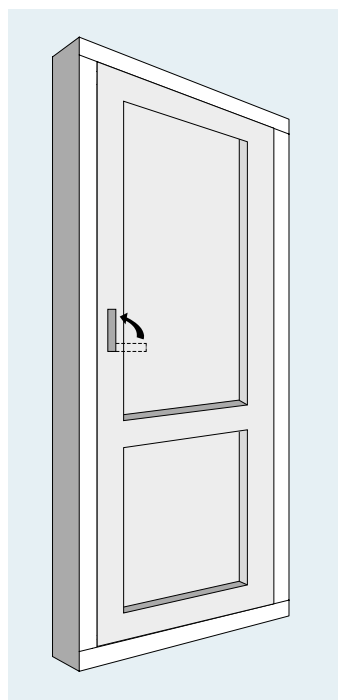

Figur 1: Set indefra

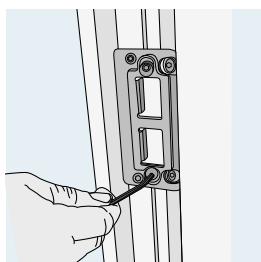

Figur 2: Her bruges torx 20

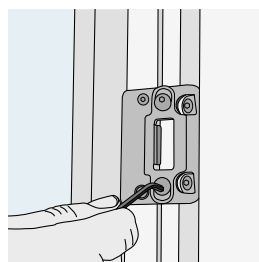

Figur 3: Her bruges torx 20

Se
justerings-
video



KLIK HER

Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a. temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.

Halvdøre



Betjening: De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på nederste halvdel drejes til åben stilling, inden håndtaget på øverste halvdel benyttes. Ved aflåselige døre med to-punktslukke skal håndtaget på øverste halvdel løftes opad, for at døren kan aflåses (figur 1).

Ved døre uden låsekasse til cylinder:
Se betjening af terrassedøre.


Adskillelse af karm og ramme: Når døren er åbnet 90°, kan dørbladene løftes af hængslerne. Er døren monteret med bremse, skal denne først frigøres fra karmen.

Justering: Alle døre er monteret med justerbare hængsler, som gør det muligt at finjustere dør-rammen i højden og sidevejs mod hængselssiden. Gælder dog ikke døre produceret før januar 2014 eller døre med specialhængsler som fx messing, farvede og rustfri.


(Dog er sort/hvid hængsler ikke justerbare).
Se afsnit "Justerbare hængsler – døre" på side 35.

Justering af sikringsslutblik


Der er to forskellige udgaver af sikringsslutblik, som begge kan justeres. Både slutblikket ved cylinder og kolve kan justeres. De justeres ved at bruge en torx 20 (figur 2 og 3).

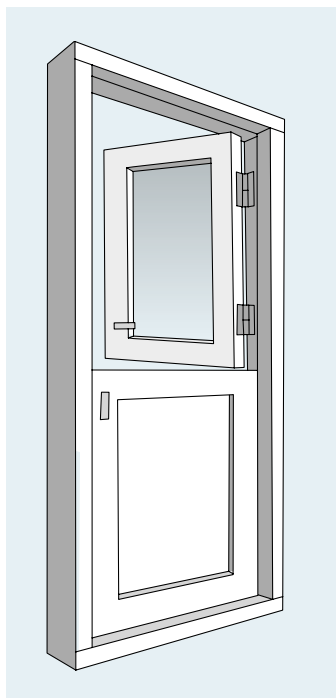

Figur 1: Set indefra

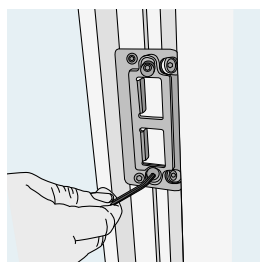

Figur 2: Her bruges torx 20

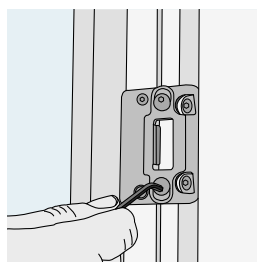

Figur 3: Her bruges torx 20

Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a. temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.

Terrassedøre



Betjening: Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt en friktionsbremse i dørrammens overkant. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet til vandret.

Døren komprimerer først korrekt til i anslaget, når tre-punktslukket er aktiveret, og kolver er i indgreb i slutblikket.

Friktionsbremsen gør det muligt at bremse rammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til ca. 90°. Døren bremses i ventilationsstillingen ved at dreje håndtaget på den åbne dør til lukkestilling.

Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. På dobbelte terrassedøre er der som standard kun håndtag på den først gående del af dobbeltdøren. Den anden del er i lukket stilling fastholdt af kantrigler (figur 1).


Adskillelse af karm og ramme: Når døren er åbnet 90°, kan dørbladet løftes af hængslerne. Er døren monteret med bremse, skal denne først frigøres fra karmen.

Justering: Alle døre er monteret med justerbare hængsler, som gør det muligt at finjustere dørrammen i højden og sidevejs mod hængselssiden. Gælder dog ikke døre produceret før januar 2014 eller døre med specialhængsler som fx messing, farvede og rustfri.

(Dog er sort/hvid hængsler ikke justerbare).
Se afsnit "Justerbare hængsler – døre" på side 35.


Justering af sikringsslutblik

Sikringsslutblik justeres ved at bruge en torx 20 (figur 2).

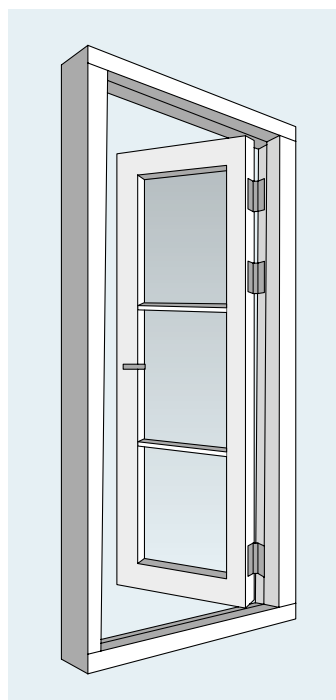

Figur 1: Set indefra

Ved kraftig blæst kan friktionsbremsen dog ikke fastholde rammen i ventilationsstilling.

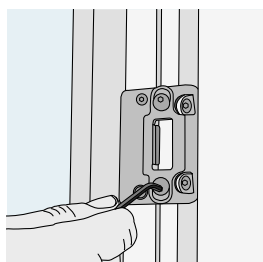

Figur 2: Her bruges torx 20

Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a. temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.

Vinduesdøre



Betjening: Håndtaget styrer en lukkemekanisme med tre låsepunkter samt en friktionsbremse i toppen af dørrammen. Døren åbnes ved at dreje håndtaget til vandret position.

Døren lukker korrekt og tæt mod karmen, når trepunktslukningen er aktiveret, og kolverne er i indgreb i slutblikket.

På dobbelt vinduesdøre er der greb på både den gående og den stående ramme. Den gående ramme åbnes først, hvorefter den stående ramme kan åbnes (figur 2 og 3). Ved fejlbetjening kan der ske skader på dørens ramme.

Friktionsbremsen gør det muligt at fastholde døren i en ventilationsstilling mellem ca. 5 cm og 90°. Positionen fastholdes ved at dreje håndtaget på den åbne dør til lodret position. Bemærk, at dørenes åbning kan variere, da den gående og den stående dør er udstyret med forskellige bremseser. Dette kan påvirke både udseende og lyd.

Forsøg aldrig at lukke døren, når grebet står i lodret position.


Adskillelse af karm og ramme: Når døren er åbnet ca. 90°, kan dørbladet løftes af hængslerne. Hvis døren er udstyret med bremse, skal denne først frigøres fra karmen.

Justering af hængsler: Dørene er monteret med justerbare hængsler, som gør det muligt at justere dørrammen.


Se afsnit "Justerbare hængsler – døre" på side 35.

Dette gælder dog ikke døre produceret før januar 2014 eller døre med specialhængsler, fx messing, farvede eller rustfri hængsler (sort/hvide hængsler er heller ikke justerbare).


Justering af sikringsslutblik: Sikringsslutblikket justeres med en torx 20 (figur 4).

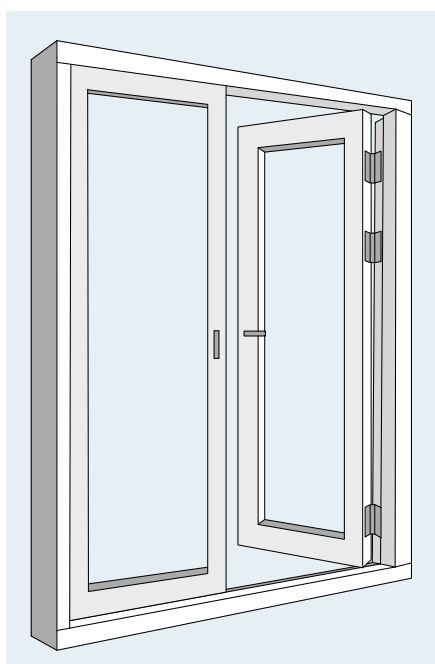

Figur 1: Set indefra

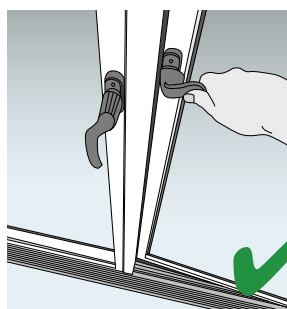


Figur 2: Gående dør: Døren åbnes uden modstand

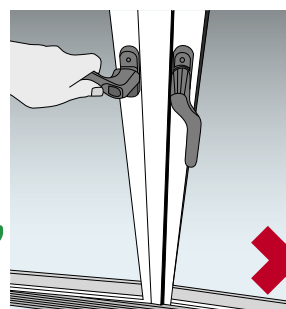

Figur 3: Stående dør: Døren kan ikke åbnes og der er modstand i åbningen

Ved kraftig blæst kan friktionsbremsen dog ikke fastholde rammen i ventilationsstilling.

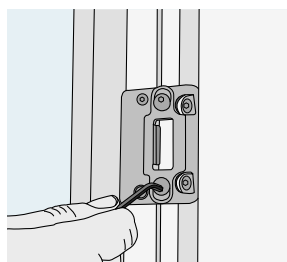

Figur 4: Her bruges torx 20

Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a. temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.

Kip-dreje døre



Funktion: Kip-dreje altandøren er en indadgående dør, der både har en side- og bundhængt funktion.

Den sidehængte funktion benyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning (figur 1).

Betjening: Rammen betjenes med et greb i siderammen.

I lukket tilstand vender grebet nedad. For at undgå fejlbetjening skal det sikres, at rammen er presset ind mod karmen, før grebet betjenes. Ved kip-funktionen vil der være ventilationsåbning foroven (figur 2 og 3).


Adskillelse af karm og ramme (figur 4 og 5):

1. Stil grebet i lodret stilling (sidehængt position) og åben rammen (figur 1).
2. Aktiver fejlbetjeningsspærren på siderammen (figur 3).
3. Drej grebet i vandret stilling (kip position) (figur 2).
4. Drej låseskiven i toppen af rammen (figur 4).
5. Løft låseskiven op og adskil drejeleddet (figur 4).

Bemærk: Rammen er nu løs for oven.


6. Luk rammen næsten i (rammen skal stadig kipe) og løft derefter rammen op og af.

Vedligehold: Beslagets lukke- og drejepunkter smøres mindst 1 gang årligt.

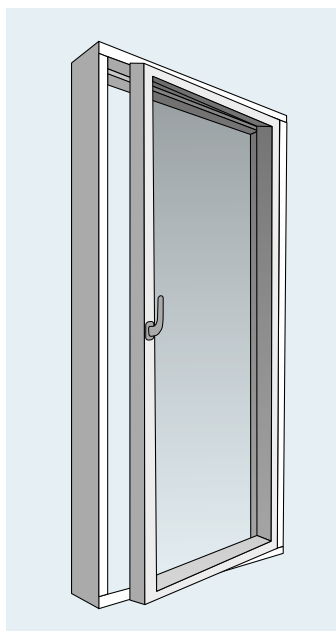

Figur 1: Set indefra

Foto copyright: SIEGENIA GRUPPE

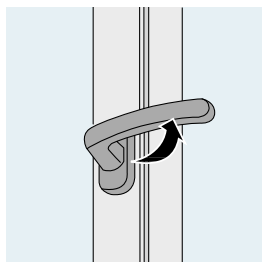


Figur 2




Figur 3

Vær opmærksom på, at bundtrin må IKKE betrædes.

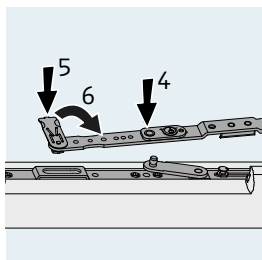

Figur 4

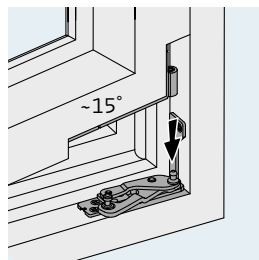

Figur 5

Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a. temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.



Vejledninger hæveskydedøre



Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.

Betjening: Hæveskydedøre betjenes ved at dreje grebet 180° nedad, hvorved døren hæves og kan skydes til side. Grebet må ikke stå i vandret position.

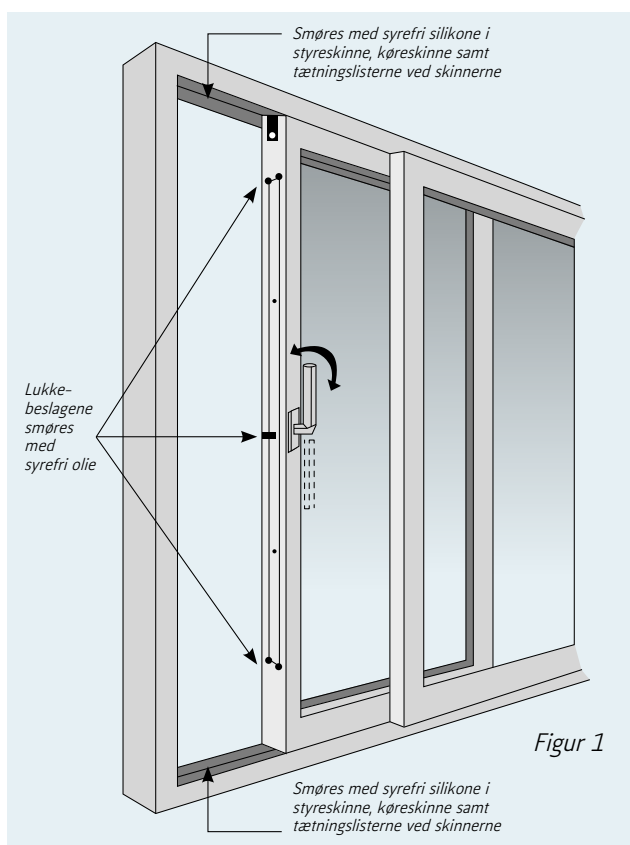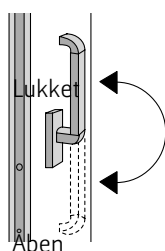

Vedligehold: Styreskinne og tætningslister skal smøres med syrefri silikone for at sikre let og problemfri betjening. Lukkebeslag smøres med syrefri olie. Smøring bør foretages 1-2 gange årligt eller efter behov.

Da den oplukkelige ramme kører udvendigt, er det vigtigt, at køre skinnen holdes ren for at undgå funktionsproblemer (figur 1).

Levering: En enkeltrettet hæveskydedør leveres samlet på pallen, klar til montering. En dobbeltrettet hæveskydedør leveres derimod delvist samlet, hvilket kræver yderligere samling på stedet.

Der findes derfor forskellige monteringsvejledninger afhængigt af, hvilken type hæveskydedør der leveres. Se de nedenstående kapitler for henholdsvis en enkeltrettet og dobbeltrettet hæveskydedør.

Krav til understøttelse: Hæveskydedøre fås med en karmdybde på enten 114 mm eller 144 mm. Den udvendige del af bundtrinet er fremstillet i aluminium, men materialet er ikke tilstrækkeligt stærkt til at bære skydedøren uden understøttelse.

Der skal derfor etableres en stabil sokkel under køreskinnen for at sikre korrekt og langtidsholdbar understøttelse af hæveskydedøren.

Bemærk: Hæveskydedøren er **ikke selvbærende**, og der må ikke placeres belastning direkte på karmen. For at sikre korrekt belastningsfordeling skal der altid etableres en **bærende rem** over døren.


Enkeltrettet hæveskydedør (HS25)




Vigtigt: Inden karmen løftes af pallen, skal den gående ramme afmonteres fra karmen. Dette er afgørende, da bundtrinnet kan tage skade under flytningen fra palle til murhul, hvis den gående ramme ikke er fjernet først.

Afmontering af gående ramme – enkeltrettet hæveskydedør:


1. Ved modtagelse af hæveskydedøren står den gående ramme i åben position. Inden døren afmonteres fra pallen, skal den gående ramme fjernes.
2. Tag fat i grebet og før den gående ramme forsigtigt mod lukket position, samtidig med at du drejer grebet nedad (figur 1).
3. Hold på enden af grebet for at undgå at skramme den lodrette post under bevægelsen (figur 2).
4. Stop bevægelsen cirka midtvejs (figur 3).
5. Drej grebet til lukket position igen (figur 4).
6. Afmonter den gående ramme med en sugekop og placer den forsvarligt.

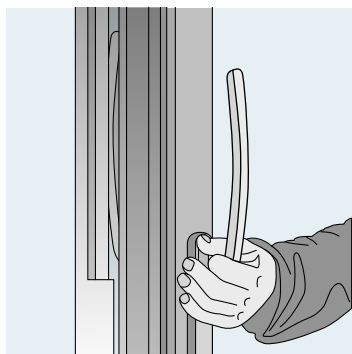


Figur 1

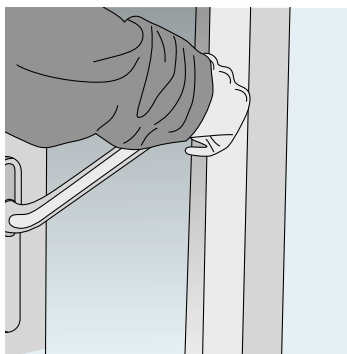

Figur 2

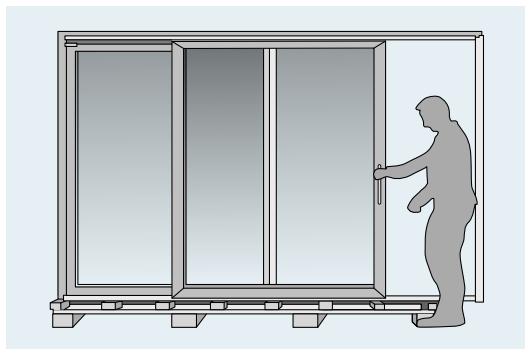

Figur 3

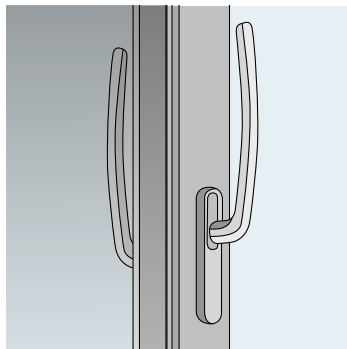

Figur 4

Se
monterings-
video



KLIK HER


Vigtigt:

Korrekt opklodsning af hæveskydedøren er vigtig, da forkert opklodsning kan påvirke hæveskydedørens funktioner.


Fortsættes på næste side →

Montering af hæveskydedørens karm – enkeltrettet hæveskydedør:


6. Start med at klodse elementet løseligt op i murhullet med tre klodser: én under den lodrette post og én under hver sidekarm (figur 7 med grønne klodser).
7. Frigør derefter karmen fra pallen og støttebrædderne, og flyt den forsigtigt til sin endelige placering i murhullet. Sørg for, at forkanten af køreskinnen står indenfor soklen.
8. Centrér døren i murhullet, så fugerne ved sidekarme bliver ensartede. Fiksér elementet midlertidigt foroven og forneden med win-bags eller kiler.
9. Kontroller, at døren står i lod og vater, og tjek krydsmål.
10. Fastgør sidekarme og overkarm:
 - a. På anslagssiden monteres skruer tæt ved kolverne med en maksimal afstand på 60 cm.
 - b. I modsatte side (fast del) skal der skrues med en maksimal afstand på 90 cm. For Træ/Alu produkter skal den medfølgende alu først monteres til sidst i vejledningen.
 - c. Skru også i styreskinnen for at fastgøre overkarmen.
11. Klodser placeres under bundtrinnet ved hvert andet drænhul i køreskinnen – svarende til hver 200 mm (figur 7 med røde klodser).

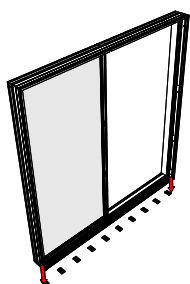

Figur 5: Opklodsning bund

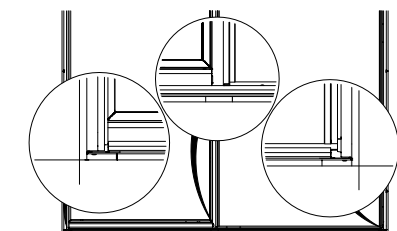

Figur 6: Klods element løsligt op

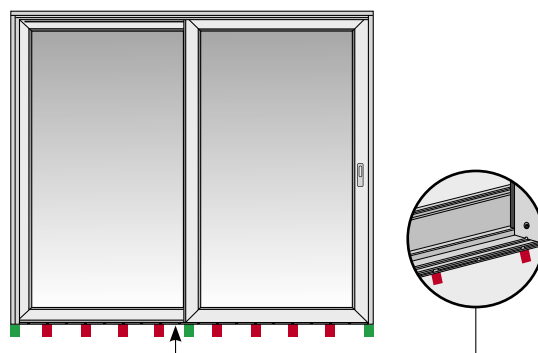


Figur 7


Justering af opklodsning – enkeltrettet hæveskydedør

12. Før justering skal den gående ramme monteres. Sæt grebet i åben position og løft rammen op i styreskinnen i toppen og skubbes derefter rammen ind på køreskinnen i bunden.
13. Opsæt en laser udvendigt som lyser i hele karmens bredde – cirka 100 mm oppe på glasset (figur 8).
14. Sæt malertape lodret på glasset i begge sider af den gående ramme, centreret over hjulene, i en højde der krydser laserlyset (200mm fra ende af alu) (figur 9).
15. Kør rammen hen, så tapen er ud for lod-posten (midt), og markér laserlinjen på tapen i begge sider (figur 10).
16. Juster herefter hver klods i højden ved at køre rammen frem og tilbage, så en af tapestykkerne er lige over klodsen. Gentag for alle klodser. Laserens højde skal svare til stregen på tapen (figur 11).
17. Klodser på åbningssiden justeres med udgangspunkt i tapen nær grebet, mens klodser på den faste side justeres med tapen modsat grebet. Denne metode sikrer, at der er vægt over klodserne under justeringen.


Fortsættes på næste side →

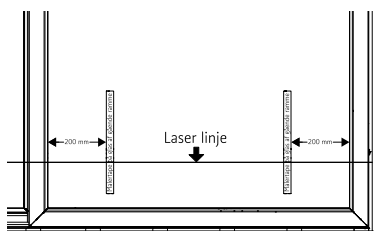


Figur 8: Laser position 0 – sæt tape på rammen

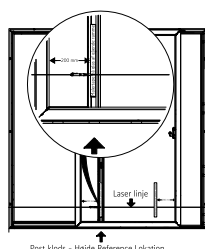

Figur 9: Laser position 1 – sæt streg på tape i højde med laser

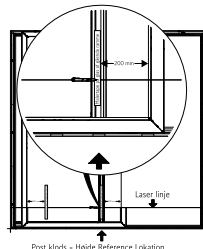

Figur 10: Laser position 2 – sæt streg på tape i højde med laser

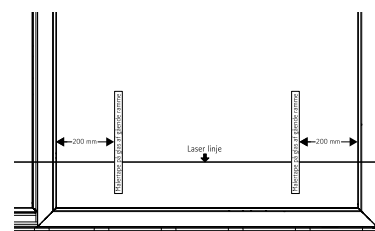

Figur 11: Laser position 3 – juster alle klodser så streger følger laser


18. Når alle klodser er justeret i passende højde – fastgøres buntrinet i soklen med passende skruer. For alle trin monteres der en skrue så tæt på lod-posten som muligt. For alu-trin tages alu-kappen af, og der placeres én skrue for hver 90 cm.

Justering af den gående ramme – enkeltrettet hæveskydedør


19. Fjern proppen nederst på den gående dør ved hjælp af en fatningsskruetrækker (figur 12).
20. Find justeringsskruen bag proppen. Brug en 10 mm unbraconøgle til at justere døren, så rammen vippe efter behov (figur 13).
21. Genmonter proppen i hullet, når justeringen er afsluttet.
22. Monter den medfølgende alu-del på sidekarmen ved at:
 - a. Start med at placere alu-delen i overkarmen (figur 14, 15 og 16).
 - b. Skub derefter alu-delen ind ved bundtrinnet (figur 17).
 - c. Afslut monteringen ved forsigtigt at banke alu-delen helt på plads med en gummihammer (figur 18).

Bemærk: Dørstopperen på alu-delen findes kun på hæveskydedøre med softclose-funktion.


23. Den enkeltrettet hæveskydedør er nu færdigsamlet.

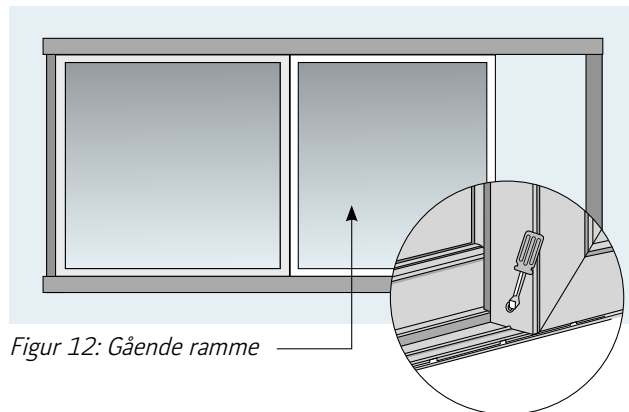

Figur 12: Gående ramme

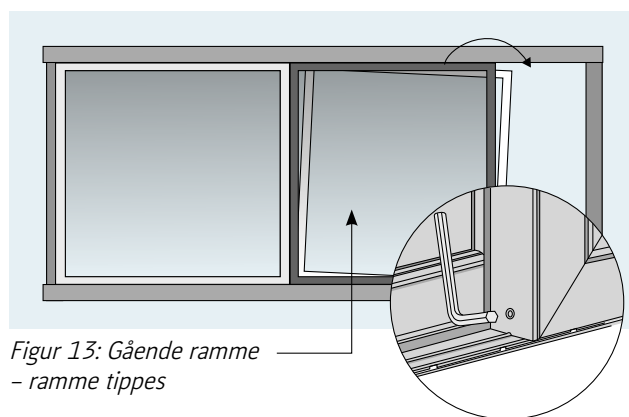


Figur 13: Gående ramme
– ramme tippes

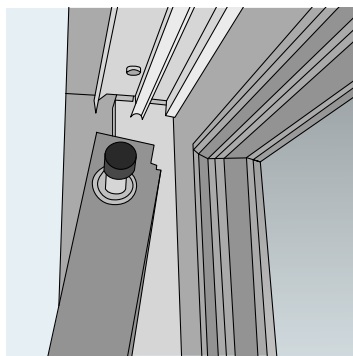


Figur 14




Figur 15

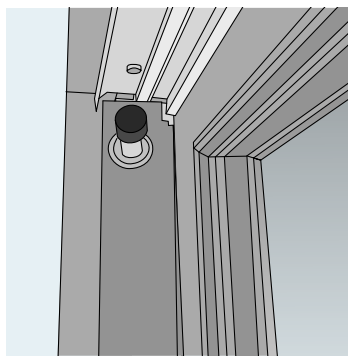

Figur 16

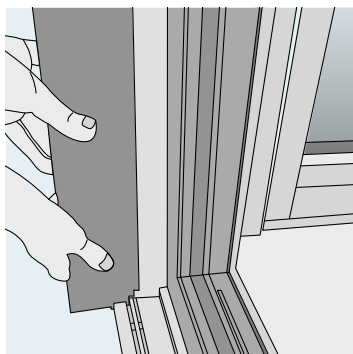

Figur 17

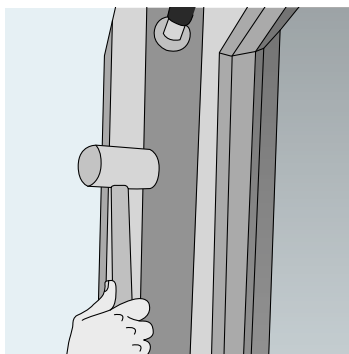

Figur 18

Dobbeltrettet hæveskydedør (HS25)




Montagekasse dobbeltrettet hæveskydedør:

Ved modtagelse af en dobbeltrettet hæveskydedør leveres døren som delvist samlet. Sammen med døren modtager du en montagekasse, som indeholder følgende komponenter:


- 2 stk. 10 x 50mm dyvler (til karmsamling)
- 1 stk. samlebeslag til bundtrin (trædelen)
- 1 stk samlebeslag med pinolskruer til bundtrin (alu-del)
- 1 stk. samlebeslag til overkarm
- 1 stk. 20 ml smalfugemasse 509 Danalim (til karme)
- 1 stk. slutblik med 5,5 x 14 mm rustfri skrue.

Afmontering af gående ramme – dobbeltrettet hæveskydedør:

1. Ved modtagelse af hæveskydedøren står den gående ramme i åben position. Inden døren afmonteres fra pallen, skal den gående ramme fjernes.
2. Tag fat i grebet og før den gående ramme forsigtigt mod lukket position, samtidig med at du drejer grebet nedad (figur 1).
3. Hold på enden af grebet for at undgå at skramme den lodrette post under bevægelsen (figur 2).
4. Stop bevægelsen cirka midtvejs (figur 3).
5. Drej grebet til lukket position igen (figur 4).
6. Afmonter den gående ramme med en sugekop og placer den forsvarligt.

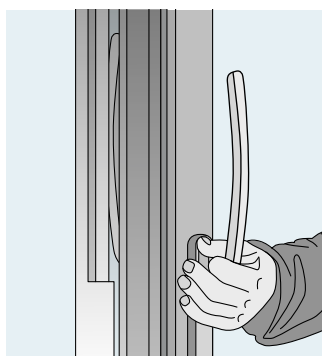


Figur 1

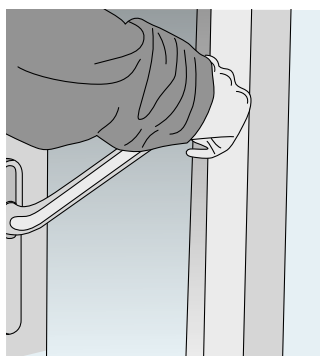


Figur 2

Vigtigt: Inden karmen løftes af pallen, skal den gående ramme afmonteres fra karmen. Dette er afgørende, da bundtrinnet kan tage skade under flytningen fra palle til murhul, hvis den gående ramme ikke er fjernet først.

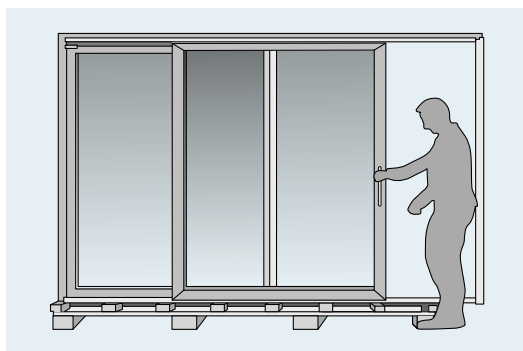


Figur 3

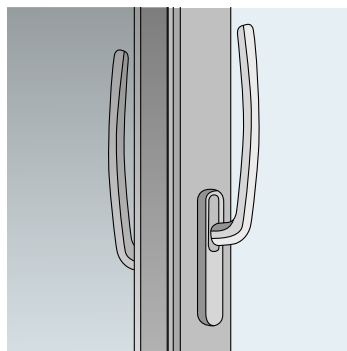


Figur 4

Samling af bundtrin og overkarm – dobbeltrettet hæveskydedør


1. Start med at frigøre begge karme fra pallen og støttebrædderne. Læg dem forsigtigt på jorden – pas på ikke at ridse karmene.
Alternativt kan karmene stilles op ad noget stabilt på en klods tæt ved murhullet.
2. Samling af bundtrin
 - a. Isæt samlebeslag og skub samlebeslaget med pinolskruer ind i udfræsningen på alu-bundtrinet. Der skal monteres to skruer på hver side af samlingen (figur 5).
 - b. Påfør smalfugemasse ved at lægge en sammenhængende pølse af smalfugemasse langs hele endeprofilen – både på træ- og alu-delen (figur 6).
 - c. Saml bundtrinet ved at isætte samlebeslaget i trædelen og spænd det med en 4 mm unbraconøgle (figur 7).
 - d. Spænd derefter pinolskruerne på samlebeslaget i alu-delen.
3. Fjern overskydende smalfugemasse fra trædelen med en fugtig klud.

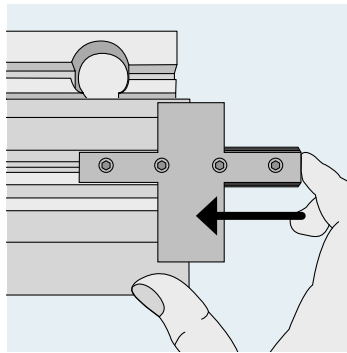

Figur 5: Undersiden af trinnet

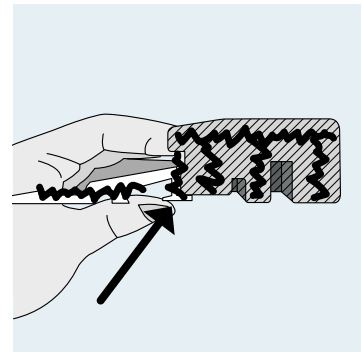

Figur 6: Vigtigt at der kommer godt med smalfugemasse i noten

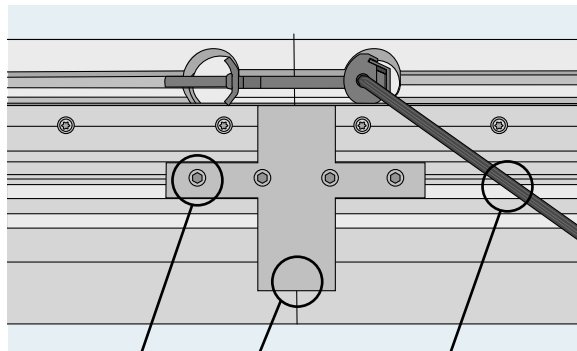


Figur 7

Pinol-skrue

Samling mellem de to karme

4 mm unbraco


4. Samling af overkarm
 - a. Påfør smalfugemasse i dyvelhullerne.
 - b. Derefter påføres en sammenhængende pølse af smalfugemasse rundt langs hele endeprofilen.
 - c. Monter dyvlerne i hullerne og pres karmen sammen.
 - d. Fastgør samlebeslaget og spænd spændemøtrikken, så samlingen lukker helt tæt.
 - e. Overskydende fugemasse fjernes med en fugtig klud.

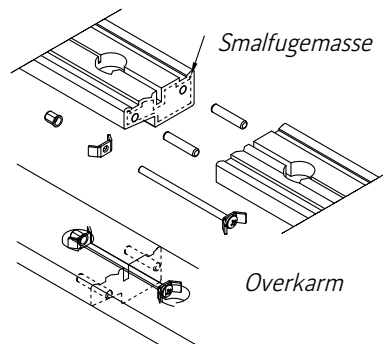


Bemærk: Ved montering af overkarmen i en bærende konstruktion skal der anvendes en karmskrue på hver side af karmsamlingen. Dette sikrer stabilitet og korrekt belastningsfordeling i konstruktionen.

Montering af hæveskydedørens karm – dobbeltrettet hæveskydedør


5. Start med at klodse elementet løseligt op i murhullet med tre klodser: én under den lodrette post og én under hver sidekarm (figur 10 med grønne klodser).
6. Frigør derefter karmen fra pallen og støttebrædderne, og flyt den forsigtigt til sin endelige placering i murhullet. Sørg for, at forkanten af køreskinnen står indenfor soklen.
7. Centrér døren i murhullet, så fugerne ved sidekarme bliver ensartede. Fiksér elementet midlertidigt foroven og forneden med win-bags eller kiler.
8. Kontroller, at døren står i lod og vater, og tjek krydsmål.
9. Fastgør sidekarme og overkarm:
 - a. På anslagssiden monteres skruer tæt ved kolverne med en maksimal afstand på 60 cm.
 - b. I modsatte side (fast del) skal der skrues med en maksimal afstand på 90 cm. For Træ/Alu produkter skal den medfølgende alu først monteres til sidst i vejledningen.
 - c. Skru også i styreskinnen for at fastgøre overkarmen.
10. Klodser placeres under bundtrinnet ved hvert andet drænhul i køreskinnen – svarende til hver 200 mm (figur 10 med røde klodser).

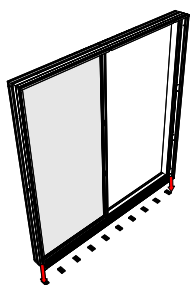

Figur 8: Opklodsning bund

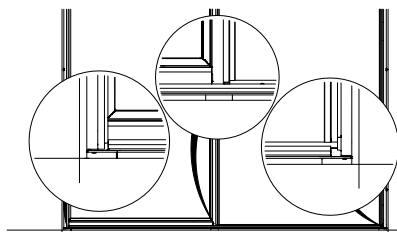


Figur 9: Klods element løsligt op

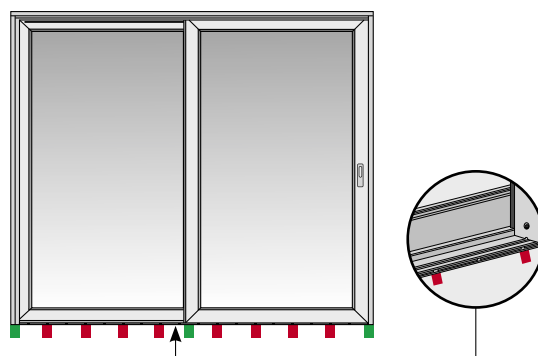


Figur 10

Montering af hæveskydedørens gående ramme – dobbeltrettet hæveskydedør

11. Montér alu-køreskinnen ved at fjerne folien fra den dobbeltklæbende tape på alu-køreskinnen.
12. Læg køreskinnen ovenpå alu-bundtrinnet.
13. Fastskrue slutblikket ved at skru de to medfølgende skrue i slutblikket. Der er en udfræsning i alu-bundtrinnet, hvor skrue skal placeres (figur 12).
14. Montér den gående ramme ved at sætte grebet i åben position.
15. Løft rammen op i styreskinnen i toppen.
16. Skub derefter rammen ind på køreskinnen i bunden.

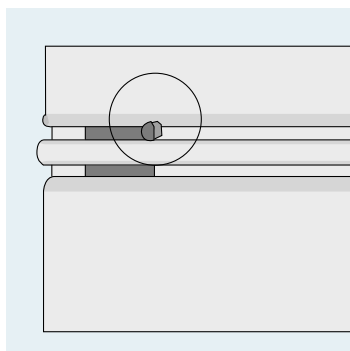

Figur 11: Oversiden af trinnet. Der er forboet i aluskinnen til skrue i slutblikket

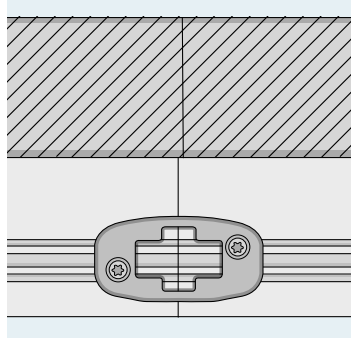

Figur 12: Viser, hvordan slutblikket samler bundtrinnet på hver side af samlingen


Vigtigt: Korrekt opklodsning af hæveskydedøren er vigtig, da forkert opklodsning kan påvirke hæveskydedørens funktioner.

Justering af opklodsning


17. Start med at opsætte en laser udvendigt, så den lyser i hele karmens bredde – cirka 100 mm oppe på glasset.
18. Sæt malertape lodret på glasset i begge sider af den gående ramme, centreret over hjulene, i en højde der krydser laserlyset (figur 13).
19. Kør rammen hen, så tapen er ud for lodposten, og markér laserlinjen på tapen i begge sider (figur 14).
20. Juster herefter hver klods i højden ved at køre rammen frem og tilbage, så en af tapestykkerne er lige over klodsen. Gentag for alle klodser. Laserens højde skal svare til stregen på tapen (figur 15). Klodser på åbningssiden justeres med udgangspunkt i tapen nær grebet, mens klodser på den faste side justeres med tapen modsat grebet (figur 16). Denne metode sikrer, at der er vægt over klodserne under justeringen.

Når alle klodser er justeret i passende højde – fastgøres buntrinet i soklen med passende skruer. For alle trin monteres der en skrue så tæt på lodposten som muligt. For alu-trin tages alu-kappen af, og der placeres én skrue for hver 90 cm.


21. For Træ/Alu hæveskydedøre skal du som afslutning:
 - a. Fjern folien fra tapen på undersiden af alu-kappen.
 - b. Sæt alu-kappen ned i udfræsningerne på bundtrinet (figur 17).
22. Monter den medfølgende alu-del på sidekarmen ved at:
 - a. Start med at placere alu-delen i overkarmen (figur 18, 19 og 20).
 - b. Skub derefter alu-delen ind ved bundtrinet (figur 21).
 - c. Afslut monteringen ved forsigtigt at banke alu-delen helt på plads med en gummihammer (figur 22).
23. Hæveskydedøren er nu færdigsamlet.

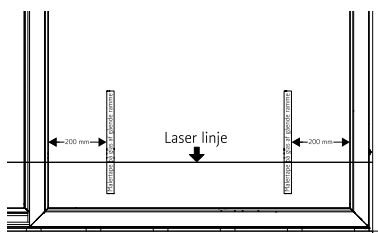


Figur 13: Laser position 0
– sæt tape på rammen

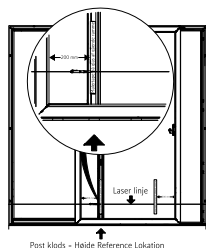


Figur 14: Laser position 1
– sæt streg på tape i højde med laser

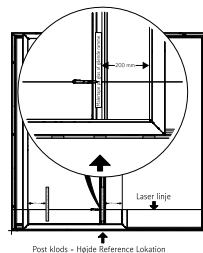


Figur 15: Laser position 2
– sæt streg på tape i højde med laser

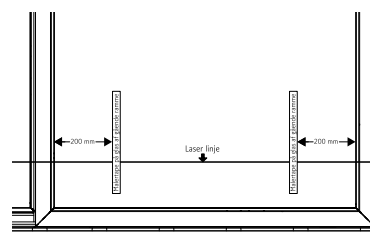

Figur 16: Laser position 3
– juster alle klodser så streger følger laser

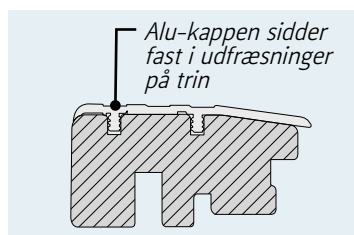


Figur 17: Bundtrin set fra siden.
Læg alu-kappen ned i udfræsningerne på trinnet

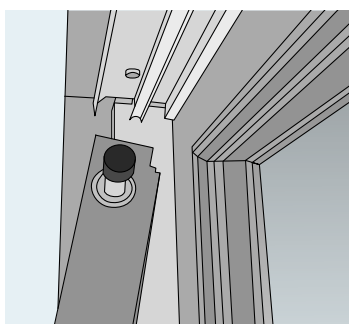


Figur 18




Figur 19

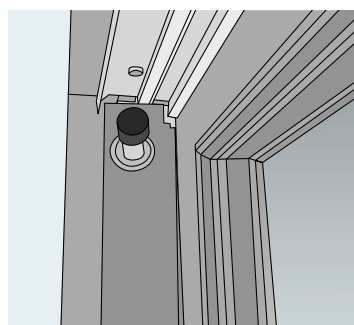

Figur 20

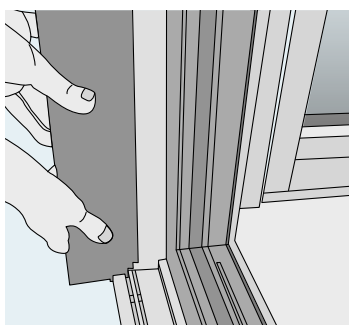

Figur 21

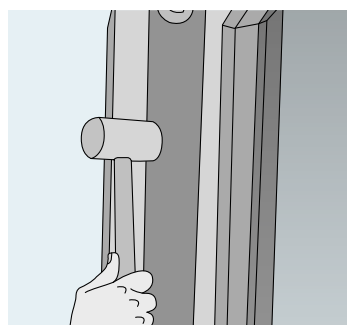

Figur 22

Foldedøre



Betjening: En foldedør åbnes ved den førstgående ramme, som en terrassedør. Derefter aktiveres grebet én for én, rammevis. Således kan rammerne skubbes til side.

Vedligehold: Hårdtræsbundtrin vedligeholdes med hårdtræsolie.

Øvrig vedligeholdelse af foldedøren er som ved almindelige vinduer og døre. Rustfri hængseldele beskyttes med syrefri olie efter behov. Påføring af syrefri olie skal ske med fnugfri klud, så der opnås tynd hinde af olie på materialet.

Se afsnit "Justerbare hængsler – døre" på side 35.

Levering af foldedøre

3- og 4-fags foldedøre leveres med rammer monteret.

5-fags og derover leveres med løse rammer. Karmbredder over 4200 mm leveres med 2-delt karm og skinner. Alle rammer er løst leveret.

Montering af foldedøre over 4200 mm

Samling af karm (figur 2)

- Start med at påføre smalfugemasse i dyvelhullerne.
- Derefter påføres smalfugemasse rundt på hele endeprofilet.
- Monter dyvler i hullerne – og pres karmen tæt sammen.

Bemærk: Foldedøren er ikke konstrueret som selvbærende.

Der skal være en bærende rem. Det er meget vigtigt, at topkarmen og køreskinne er monteret i vatter på langs og på tværs af topkarmen.

Kontrollér krydsmål af karmen inden påbegyndelse af monteringer.


Se
monterings-
video



KLIK HER

Bemærk: Det anbefales at der er 3-4 mm luft mellem ramme og karm i top for optimal funktion.

Udvendige hængsler er side justerbare. Her bruges unbrakonøgler 10 mm.

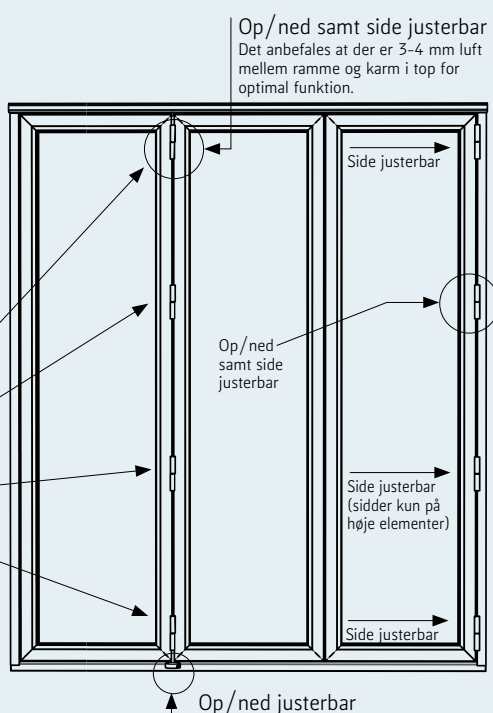

Figur 1

Vores døre er fremstillet af træ, som er et naturligt og levende materiale. Dette betyder, at træet kan reagere på ændringer i omgivelserne bl.a. temperatur og luftfugtighed.

Hvis dørene står i åben tilstand i længere tid, kan de slå sig. Vi anbefaler derfor, at dørene holdes lukket, når de ikke er i brug, for at bevare deres formstabilitet og funktion.


Fortsættes på næste side →

- Monter samlebeslag og spænd-møtrik.
- Sørg for at karmsamlingen er helt tæt. Fug eventuelt med smalfugemasse igen.
- Den overskydende fugemasse skal fjernes med en fugtig klud.
- Der kan forekomme farve/struktur forskel på bundkarmen.

Bemærk: Ved montering af overkarm i bærende konstruktion, skal der bruges en karmskrue på hver side af karmsamlingen.


Samling af bære- og køreskinner (figur 2)

- Det er vigtigt at samlingen af skinnerne er over den stående dørramme.
- Start med at montere bæreskinne. Bæreskinne monteres i alle skruehuller.
- Køreskinne samles med medfølgende samleklods (figur 3).
- Sæt derefter hjul i køreskinne – og monter til sidst ende proppen hvorved bære- og køreskinne låses sammen (figur 4).
- Køreskinne monteres på bæreskinne ved at hænge den på.

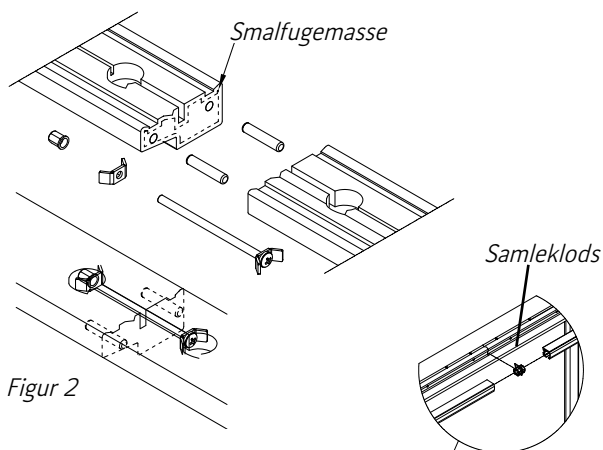


Figur 2

Figur 3

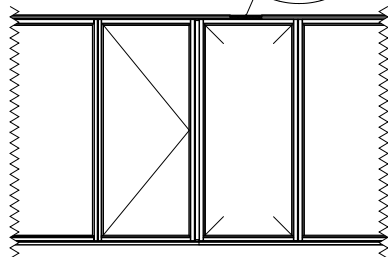

Der skal skrues både vandret og lodret

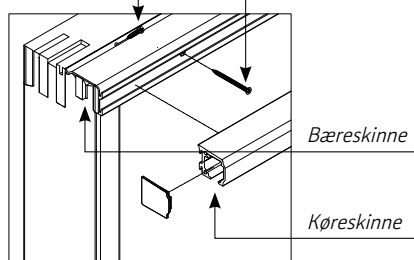

Figur 4

Montering af foldedøre over 4200 mm: fortsat


Montering af foldedøre under 4200 mm: START HER

- Karmen klodses op i lod og vatter. Husk kryds mål.
- Sørg for, at der er plads rundt om karmen i murhullet til opretning, opklodsning og fugning. Når karmen er placeret korrekt, skal den skrues fast i falsen med karmskruer. Overkarmen fastgøres ved hver monteret klods fra fabrikken.
- Bundkarmen opklodses for hver 500 mm.
- Sidekarme fastgøres som døre for hver 900 mm.
- Husk opklodsning ved fastgørelsespunkter.

Bemærk: Overkarmen forbores igennem beslagnoten og bæreskinne.

Der må ikke bruges ekspanderende fugekum til montage af foldedøre!

- Når karmen er korrekt monteret, startes med montering af rammer. Rammerne er mærket med et nr. i beslagnoten.
- Rammer hængslet fra venstre starter med 1.
- Rammer hængslet fra højre starter med højeste nummer.
- Når den første ramme skal monteres, skal man afmontere de to øverste hængsler i karmen, og genmontere hængslerne ved montering af rammen.
- Når du monterer den næste ramme, skal de næstøverste hængsler afmonteres inden påsætning af den næste ramme.
- Næste ramme hænges på og stangen monteres i hjulet i køreskinne.
- På den nederste del af hængslet, spændes pinolskrue for at sikre stangen.
- Skal døren senere justeres i højden – husk da at løsne skruen.
- Afhængig af dørmodellen gentages processen enten fra nuværende ramme eller fra modsatte karm.

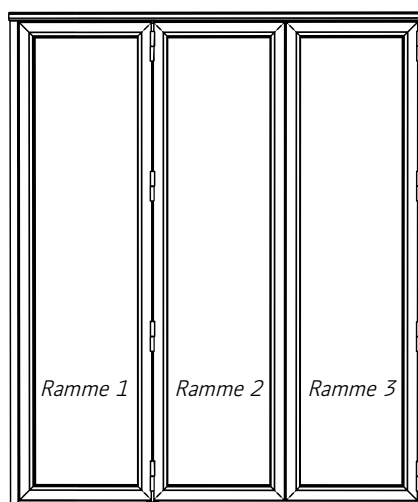

Justerbare hængsler – døre


Montering: Dørhængsler skal monteres med skruer i alle forborrede huller i hængslet.

Justering: Facadedøre, halvdøre, terrassedøre, vinduesdøre og foldedøre har mulighed for at justere dørrammen ved hjælp af hængslet.


Sørg for, at der er ligeligt fordelt luft mellem dørens karme og rammer.

Justering op og ned: Dørens ramme kan justeres i højden ved hjælp af hængslets pinolskrue, hvor en 6 mm unbraconøgle anvendes.

Justering sidevejs: Dørrammen kan justeres til siderne (+ 1,5 mm / - 1 mm) via dørhængslet ved hjælp af en 10 mm unbraconøgle. Skruerne i hængslet skal løsnes før dørrammen justeres. Skruerne efterspændes igen efter justering

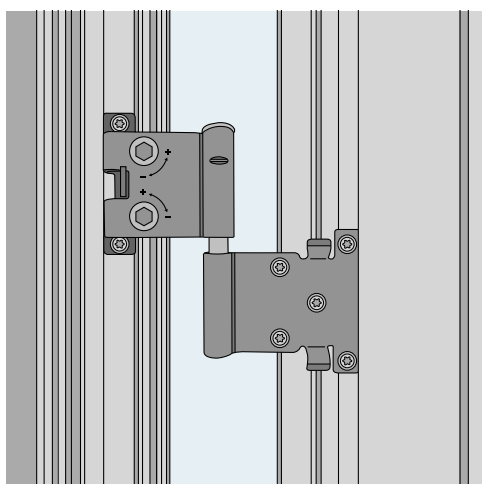

Figur 1: Isæt en karmskrue i montagehængslet

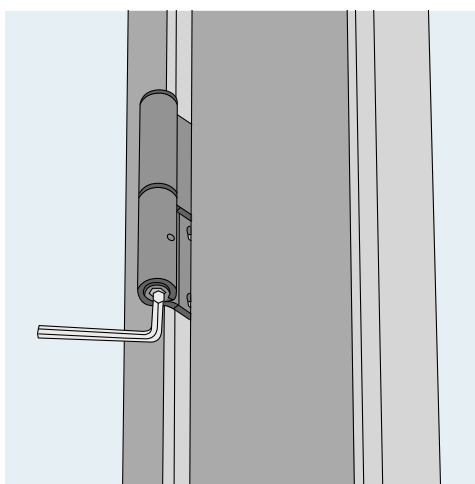

Figur 2: Brug en 6 mm unbraco for at justere op og ned

Fuger

Fuger skal udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO.


Se mere herom på www.fugebranchen.dk.

Under arbejdet med placering af isoleringsmaterialet (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon.


Træ: Træ produkter må fuges til forkant træ (figur 1).

Træ/Alu: Det **anbefales** at der fuges til forkant træ, men der kan fuges til forkant alu. i sider og top (figur 2).

Vær altid opmærksom på at eventuelle drænhuller i bundkarm er frie.

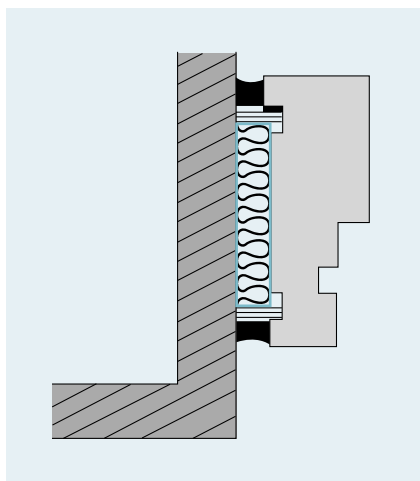

Figur 1: Træ

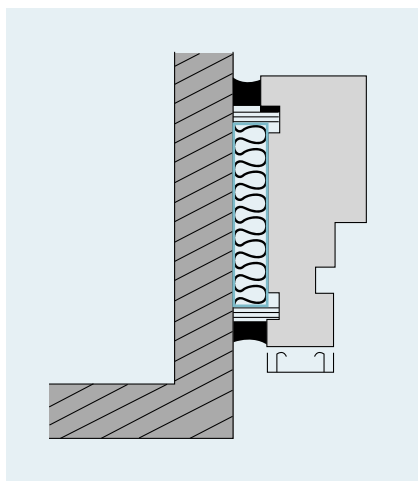


Figur 2: Træ/Alu

Sammenbygning af elementer

Elementerne er fremstillet af træ – et naturligt og levende materiale, der reagerer på ændringer i omgivelserne, såsom temperatur og luftfugtighed.

For at sikre korrekt funktion og holdbarhed skal der være **minimum 12 mm luft** mellem elementer, der monteres **ved siden af** eller **ovenpå hinanden**. I stedet for fuge, kan der anvendes en sammenbygningssløjfe på indvendig side (figur 1).

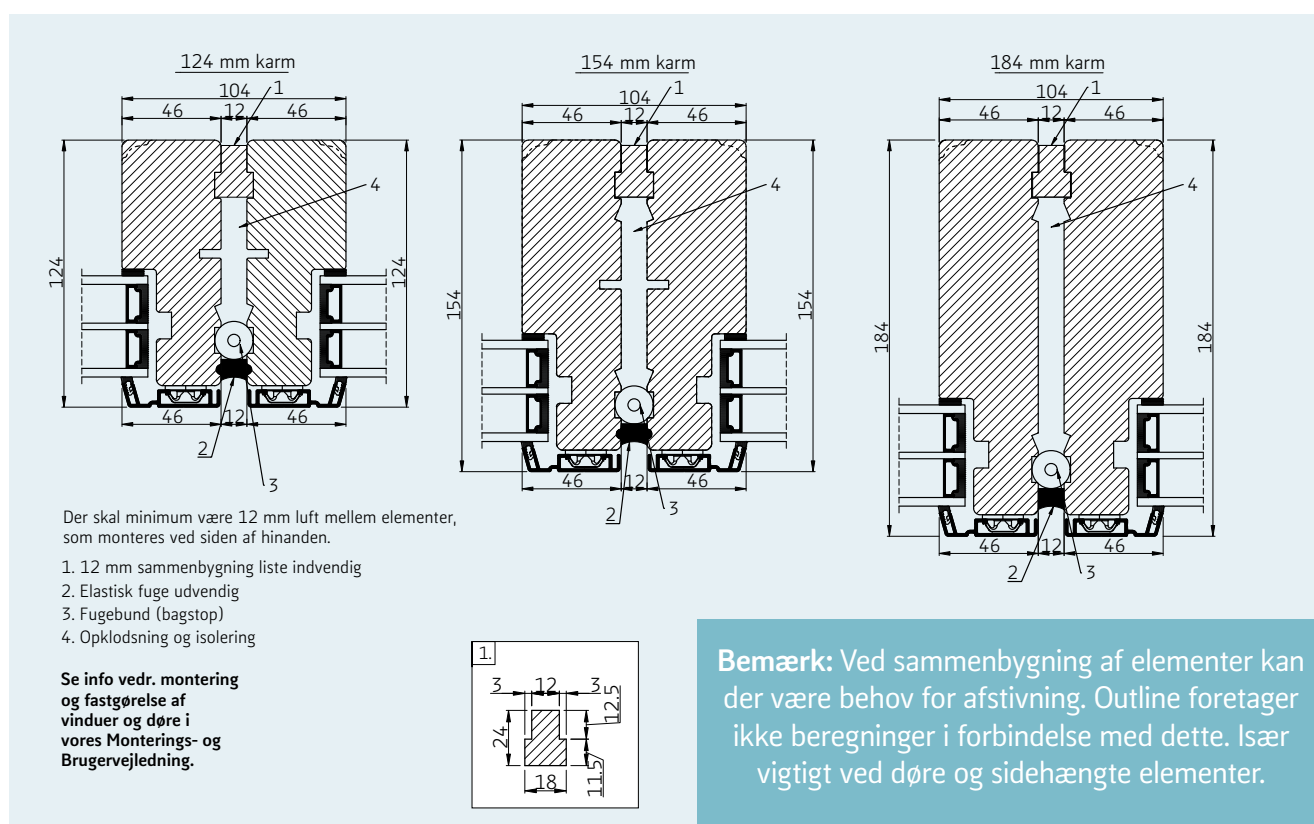


Figur 1

Sammenbygning af elementer ved siden af hinanden

Ved sammenbygning ved siden af hinanden, skal der tages højde for træets bevægelser. Luftspalten på minimum 12 mm mellem elementerne er afgørende for at undgå spændinger og sikre lang levetid (figur 2).

Vinduer, der placeres side om side, skal monteres som et almindeligt vindue med karmskruer og en fuge på 12 mm.

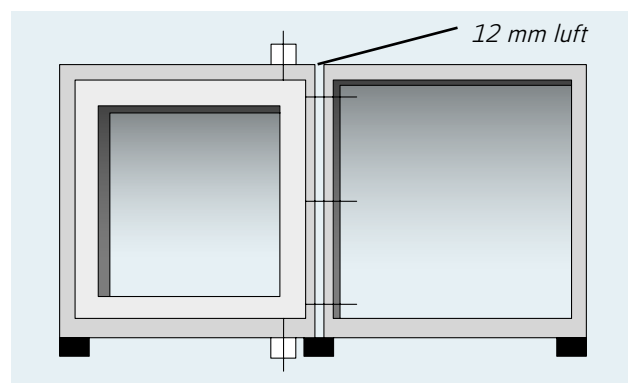

Figur 2


Bemærk: Sammenbyggede elementer placeret oven på hinanden er ikke bærende, og der skal derfor foretages en beregning af konstruktionen.

Ved sammenbygning ovenpå hinanden skal der anvendes en **alu vandnæse** mellem elementerne. Dette minimerer risikoen for vandindtrængning og utætheder ved samlinger.

Montering af alu vandnæse

Alu vandnæsen er løs medleveret, hvis den er bestilt sammen med elementerne. Ellers kan den efterbestilles.

Alu vandnæsen monteres i noten på nederste element med fuge og skruer (figur 3).

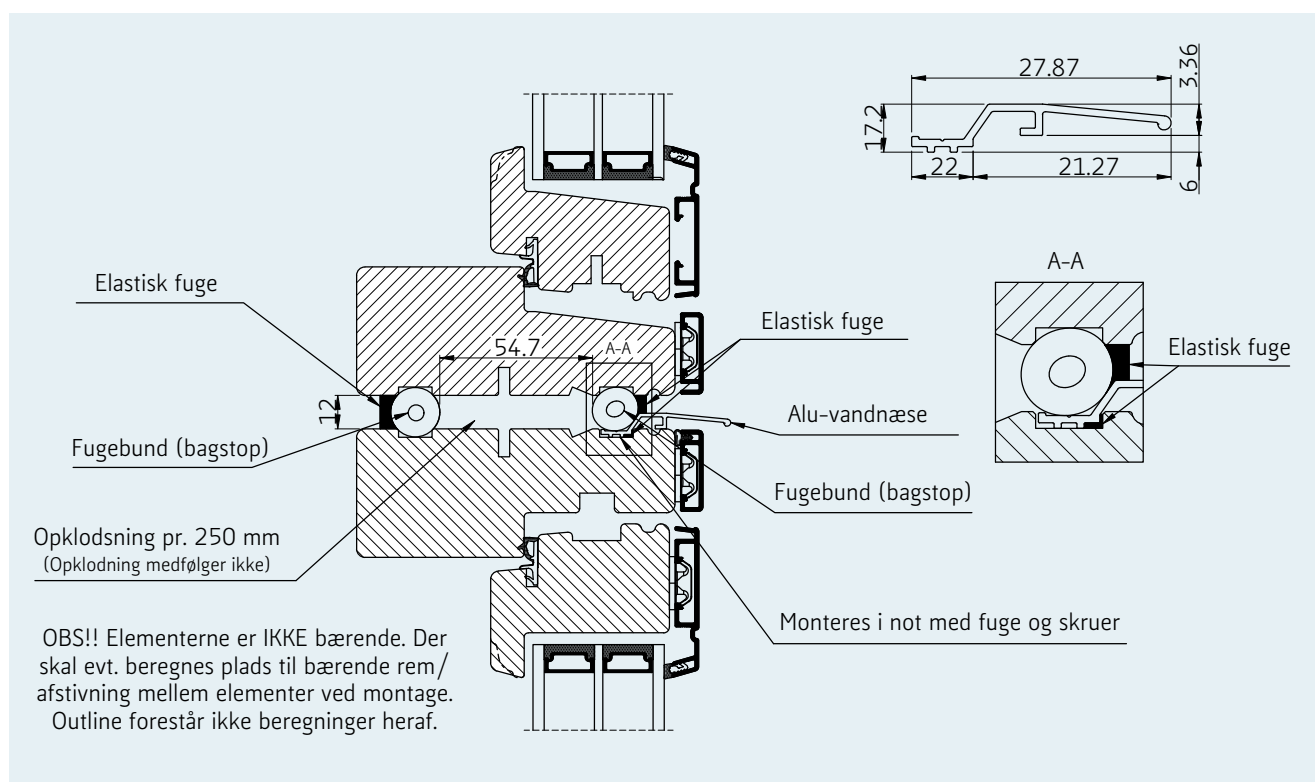

Figur 3


Forøget tæthed ved facadedøre

Følg denne monteringsvejledning for en øget tæthed på facadedøre


Monér følgende pakninger

1. Omkring cylinder. Det er vigtigt at pakningen støder helt imod låsekassen.
2. På grebspinden og skub helt imod håndtaget.
3. I grebshul. Det er vigtigt at pakningen støder helt imod låsekassen.

Pakningerne monteres fra udvendig side af døren.

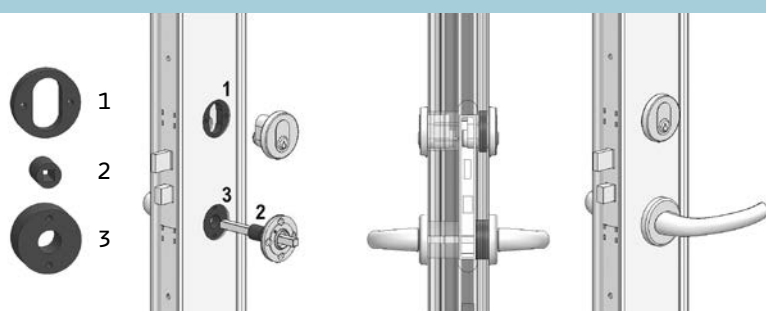

Figur 1: Oval cylinder

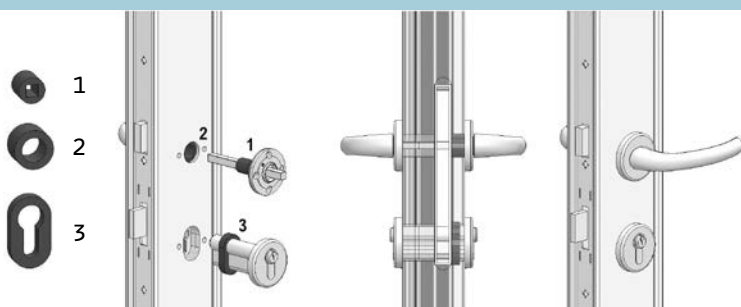

Figur 2: Profil cylinder

Fyldinger – løst leveret

Bemærk: Fuldisolerede fyldinger og brystningsfyldinger leveres ikke færdigmonteret. De er kun let fastgjort for at holde dem på plads under transport. Fyldningerne skal afmonteres inden montering af elementet. Gælder for både træ- og træ/alu-elementer.

Afmontering af fyldinger

1. Afmonter glaslister:
 - a. Træprodukter: Fjern søm og afmonter sidelister samt top- og bundlister.
 - b. Alu-produkter: Start med at afmontere sidelisterne (trækkes op eller ned), hvorefter top- og bundlister afmonteres ved at trække dem vandret til siden.
2. Skru listeklodserne af.
3. Bemærk, hvordan støtte- og bæreklodser er placeret fra fabrikken, da fyldingen skal genmonteres med samme opklodsning.
4. Fjern fyldingen/fyldingspladen.
5. Fastgør karmen til murværket via beslagnoten med karmskruer med hoved.


Se vores
afmontering-
og monterings-
videoer



KLIK HER

Genmontering af træ & alu-fyldinger


6. Isæt fyldingen.
7. Fjern beskyttelsesfilmen (gælder kun alu-fyldinger).
8. Opklods fyldingen korrekt (se figur 1 for eksempel):
 - a. Opklods med støtteklodser i sider og top, 50 mm fra hvert hjørne (formonteret på elementet)
 - b. Bæreklodserne er monteret fra fabrikken.

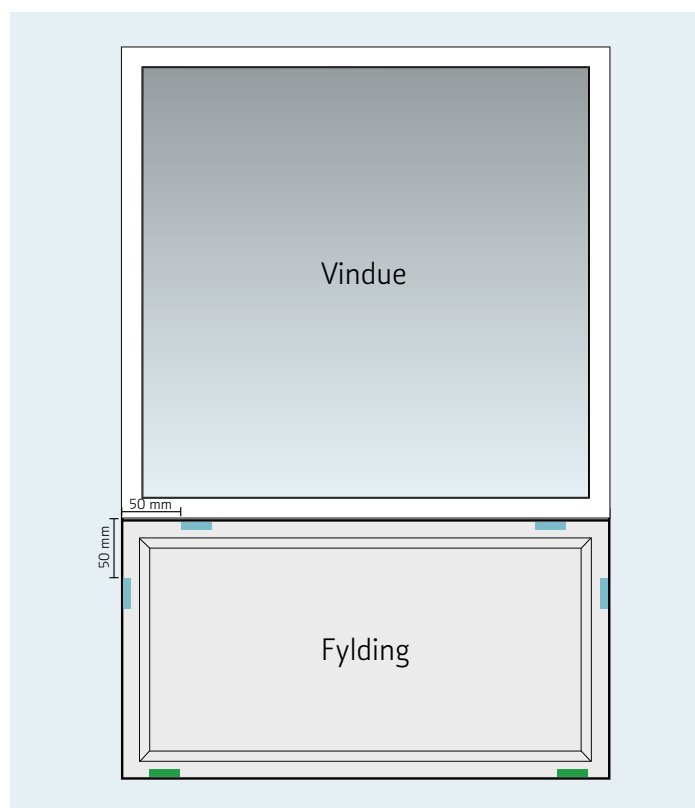


Figur 1

Støtteklods
Bæreklops

Fuldisoleret fylding
med glat fylding udvendig

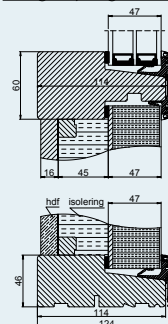

Brystningsfylding ALU/HDF

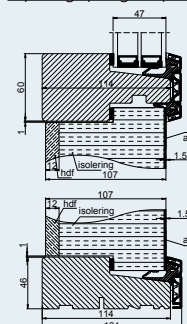





Montering af glaslister

9. Fastgør glaslister med listeklodser.
Vær opmærksom på, at klodstype afhænger af elementets udformning (se nedenfor).


Sort
3-lags Træ/Alu
– bund

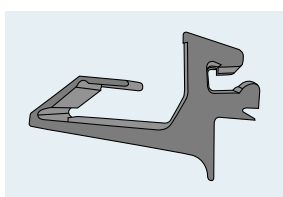


Hvid
3-lags Træ/Alu
– top og sider

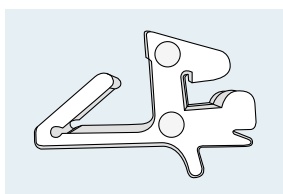


Sort
2-lags Træ og
Træ/Alu – bund

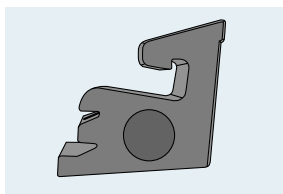


Sort
2-lags Træ/Alu
– top og sider

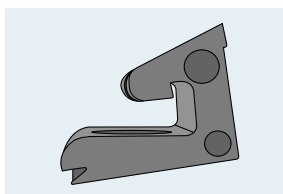

Sort
3-lags Træ
– bund

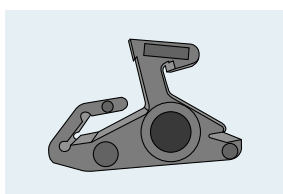

2- og 3-lags
Træ – top og
sider

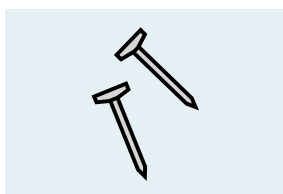

For træ-alu produkter anvendes der listeklodser både i bund, top og sider. For træ elementer anvendes der kun listeklodser i bunden. Top og sider er sømmet fast.

10. Monter medsendte listeklodser (figur 2):

- a. Maks. 50 mm fra hjørner.
- b. Maks. 300 mm mellem klodser.

11. Fastgør med de medfølgende skruer.


12. Sørg for, at fyldingen komprimeres korrekt, så den sidder fast uden at bule eller blive presset skæv.

13. Monter bund- og toplister først.


14. Monter derefter sidelister.

15. Glaslister trykkes/slås forsigtigt på plads med gummihammer (figur 3).

16. Fyldingen er nu færdigmonteret.

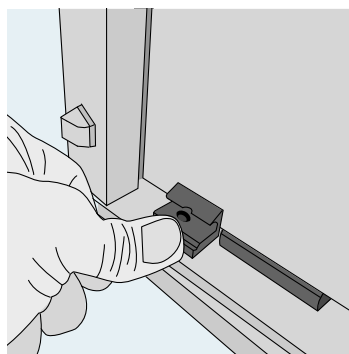

Figur 2

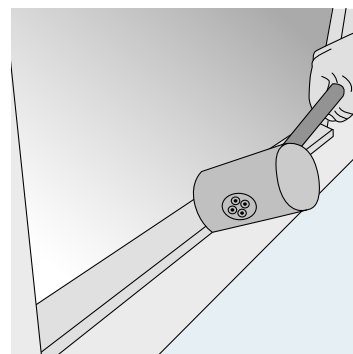

Figur 3




SPECIELT FOR DAYLIGHT


Monterings- og justeringsvejledning
for Træ/Alu Daylight elementer



MONTERING OG FASTGØRELSE DAYLIGHT VINDUER OG DØRE

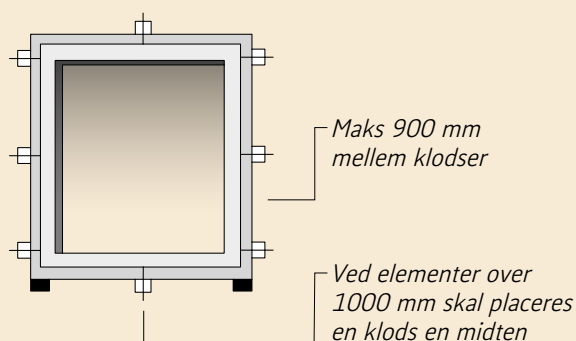

Opklodsning og fastgørelsespunkter ved vindue

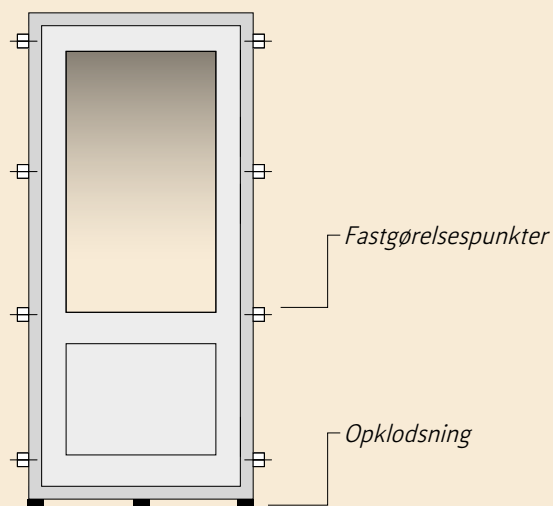

Opklodsning og fastgørelsespunkter ved dør

Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen.

Overfladen er meget modstandsdygtig overfor vind og vejr, men under montagen skal man være påpasselig og undgå ridser og stød. Beskyt mod mørtel og beton og undgå direkte kontakt med lim, tape, aggressive rengøringsmidler, syre m.v.

Specielt om vinduer

Vi anbefaler at der ved fastkarmselementer og kombinationselementer med sprosser opklodses ud for sprosserne vandret og lodret. Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm.

To- eller flerfags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposter. Ved elementhøjder under 1188 mm kan midterste fastgørelse i sidekarmene udelades og ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og bundkarm udelades. Ved bundkarmens yderste

ender skal der placeres en blivende opklodsning. Det flotteste resultat fås ved at montere skruerne i karmens fals.

Specielt om døre

Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængsler, som muligt med blivende opklodsning. Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm.

To-fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i mindst ét punkt i over- og underkarm. Ved bundkarmens lodposter skal der være en blivende opklodsning.


Opklodsning Bundkarm/Trin

Bundkarm/trin skal opklodses for hver 300 mm, for elementer med fiber og alu trin. Ved hårdtræstrin for hver 500 mm.


Bemærk, at elementerne og stolper ikke er bærende.

Fortsættes på næste side →


Opklodsning og fastgørelses-
punkter ved vindue

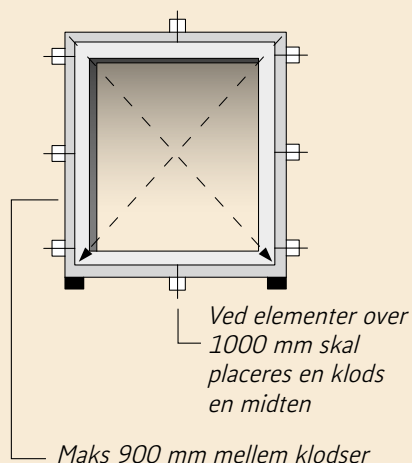

Figur 1: Krydsmål - tolerance ± 2 mm

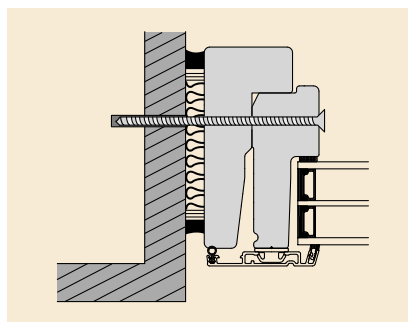

Figur 2: Montage af Daylight fast ramme

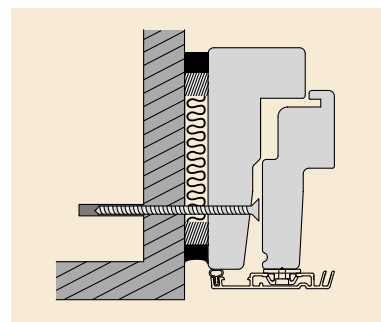

Figur 3: Daylight - oplukkeligt vindue

Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul skal være 10 - 15 mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken.

Karmen sættes i murhullet ca. 3 - 5 cm fra ydermurens forkant og fastholdes midlertidigt med kiler i hjørnerne, isat både udefra og indefra. VIGTIGT: Brug kilerne til at sikre, at alle karmens sider er i lod og vatter, og at **diagonalmålene er identiske** (figur 1).

Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Denne, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt i fugen. Anlægsfladen på det faste underlag skal ikke være mindre end 25 cm², og materialet skal være tryk- og vandfast.

Fastgørelse foretages med skruer, hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen som vist på figur 2.


Monteres et Daylight vindue med gående ramme, anbefales det at skruen placeres på ydersiden af beslaget, som vist på figur 3.

Først fastgøres karmen i hængselsiden. Det er vigtigt at karmen er i lod på begge led (lodret). Derefter isættes rammen og der rettes eventuelt til, så rammen lukker præcis til karmen samt at frigangen - luften mellem karm og ramme - er den samme ved over- og sidekarm.

Da døre ved brug vil hænge en smule, er det vigtigt, at dørpladen ved montage justeres mest muligt op i lukkeside. Herefter fastgøres karmen i lukkesiden, og det kontrolleres, at vinduesrammen har anslag mod karmen og kan åbnes og lukkes ubesværet.

Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Kontroller/juster eventuelle slutblik til kolver og kantrigler for korrekt tilspænding.

Daylight topstyrede vinduer

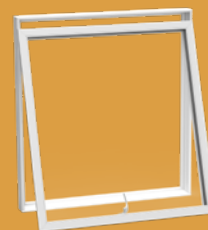

Betjening: Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af denne er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har to slidser; den inderste til at lukke vinduet, og den yderste til ventilation. Efterlad ikke dit hjem med vinduer i ventilationsstilling.

Når vinduet lukkes op og skubbes ud foruden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftning (figur 1).

Adskillelse af karm og ramme: Det kræver to personer. Start med at åbne vinduet ca. 30°. Afmonter herefter skruerne i glidebeslaget i rammedelen (fra sider), hvorefter rammen kan frigøres fra beslaget.


Justering: Rammen på topstyrede Daylight vinduer kan justeres i højden. Dette gøres ved at skruerne i beslaget løsnes, og derefter gøres brug af en 5 mm unbrako, som vist på figuren. Husk: spænd skruerne i beslaget igen, efter justering (figur 2).

Kolverne kan justeres, ved brug af en skruenøgle str. 11. Man kan justere på skiven i bunden af kolven, da disse er koniske, for bedre indgreb ved slutblik hvis nødvendigt.


Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i siderne af elementet. Dette gøres med en ligeøkær.

HUSK:

Ved Daylight produkter må der kun fuges til trækant, da aludelen er en del af den oplukkelige ramme.

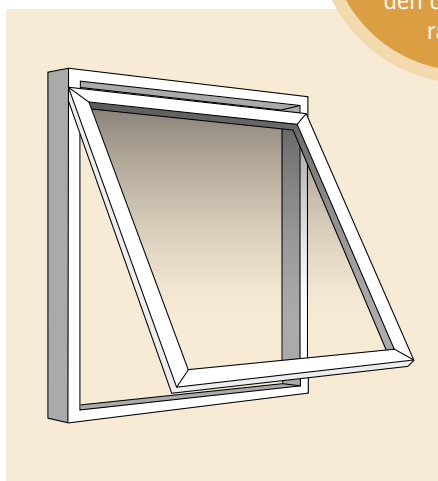

Figur 1: Se udefra

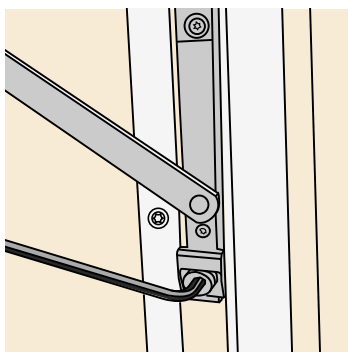

Figur 2: Justering af højde – topstyret Daylight vindue

Se
monterings-
video



KLIK HER

Daylight sidehængte vinduer



Betjening – med greb og paskvil: Sidehængte vinduer kan leveres med paskvillukke med og uden grebspåvirket bremse. Både lukke-mekanisme og friktionsbremse betjenes med et greb i et af rammens sidestykker. Bremsen er monteret i rammens overstykke og gør det muligt at bremse vinduet i vilkårlig ventilationsstilling til maks 90°. Vinduet bremses ved at betjene grebet på det åbne vindue til lukkestilling. Vinduet må aldrig betjenes med grebet i aktiveret stilling (figur 1).

I kraftig blæst kan det dog ikke påregnes, at bremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling.


Justering: Grebspåvirket bremse kan ikke justeres. Hængslet kan justeres op/ned og sidevejs, og alt justering sker ved først at åbne rammen og ved brug af 4 mm unbrako (figur 2, 3 og 4).

Adskillelse af karm og ramme:


1. Åbn rammen.
2. Drej låseskiven i toppen af rammen.
Bemærk: Rammen er nu løs for oven.
3. Luk rammen næsten helt i.
4. Løft rammen af beslaget i bunden.

HUSK:


Ved Daylight produkter må der kun fuges til trækant, da aludelen er en del af den oplukkelige ramme.

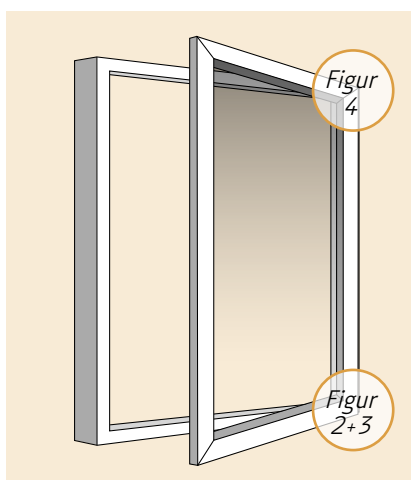


Figur 1: Set udefra

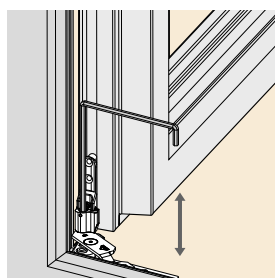

Figur 2: Justering af bund

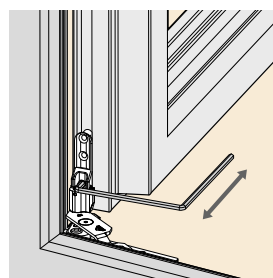

Figur 3: Justering af bund

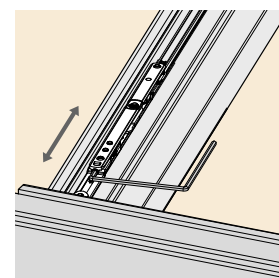

Figur 4: Justering af toppen

Daylight sidestyrede vinduer



Betjening: Sidestyrede vinduer er monteret med paskviler og greb. Sidestyrede vinduer har den fordel, at rengøring af udvendig side kan ske indefra. Sidestyrede vinduer kan åbnes indtil 90°. Derved fremkommer en åbning på ca. 10 - 15 cm ved rammens bagkant – nok til at få en arm ud for at rengøre glassets udvendige side (figur 1).

Denne funktion er udelukkende beregnet til rengøring af vinduets udvendige side og bør ikke anvendes ved ventilation og udluftning.


Adskillelse af karm og ramme: Karm og ramme kan kun adskilles ved at afmontere de skruer, der fastholder styrearmene på rammen. Selv ved små rammer kræver dette to personer.

Justering: Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i toppen og bunden af elementet.

Dette gøres med en lige-kærv.

HUSK:

Ved Daylight produkter må der kun fuges til trækant, da aludelen er en del af den oplukkelige ramme.

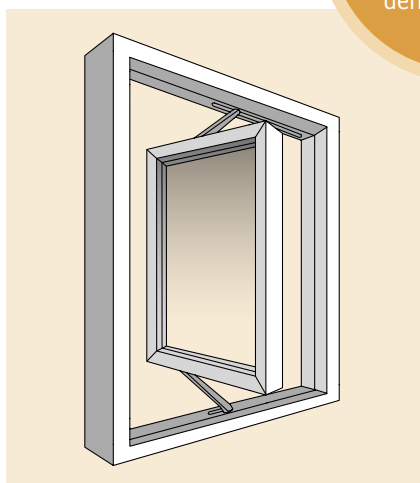

Figur 1: Set indefra

Daylight vinduesdøre



Betjening med greb og paskvil: Vinduesdøre kan leveres med paskvillukke med og uden grebspåvirket bremse. Både lukkemekanisme og friktionsbremse betjenes med et greb i et af rammens sidestykker. Bremsen er monteret øverst i rammen og gør det muligt at bremse vinduesdøren i vilkårlig ventilationsstilling til maks 90°. Vinduesdøren bremses ved at betjene grebet. Vinduesdøren må aldrig betjenes med grebet i aktiveret stilling (figur 1).

I kraftig blæst kan det dog ikke påregnes, at bremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduesdøre i ventilationsstilling.

Justering: Grebspåvirket bremse kan ikke justeres. Hængslet kan justeres op/ned og sidevejs, og alt justering sker ved først at åbne rammen og ved brug af 4 mm unbrako (figur 2, 3 og 4).


Adskillelse af karm og ramme:

1. Åbn rammen.
2. Drej låseskiven i toppen af rammen.
Bemærk: Rammen er nu løs for oven.
3. Løft rammen af beslaget i bunden.


Se
monterings-
video




KLIK HER

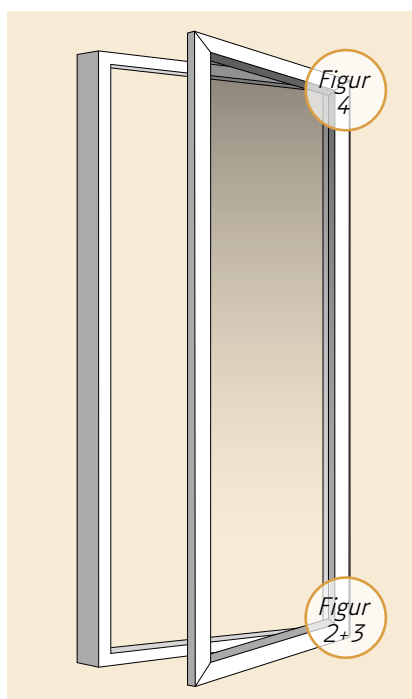


Figur 1: Set udefra. **Husk:** Opklodsning under hængslet i bunden

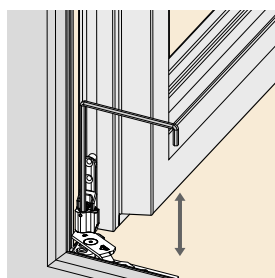

Figur 2: Justering af bund

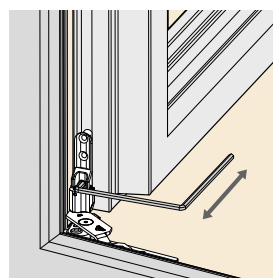

Figur 3: Justering af bund

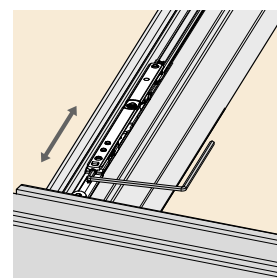

Figur 4: Justering af toppen

Daylight skydedøre

Leveret efter uge 48 i 2024



Se
monterings-
video



KLIK HER

Krav til understøttelse


En Daylight Skydedør har en karmdybde på 184 mm. Den udvendige del af bundtrinet er fremstillet i alu, men det er ikke stærkt nok til at bære skydedøren uden fuld understøttelse. Der kræves en sokkel under køreskinnen, for at understøtte døren korrekt.

Kran og/eller udpakning af element


Følg denne vejledning for at undgå at skade skydedøren når den pakkes ud og frigøres fra pallen.

Advarsel: Ved løft eller transport uden palle skal karm og ramme løftes hver for sig.


1. Kør døren mod lukket position, med grebet i åbent position (figur 1). Vær opmærksom på, at der skydes en stopklods ud, når døren åbnes. Denne er ikke nødvendig og kan blot kasseres.
2. Afmonter afdækning på bagsiden af gående ramme (figur 2).
3. Afmonter sporlås ved midterpost i topkarmen. Åbn døren og afmonter sporlås i gående side (figur 3+4).
4. Placer sugekopper på glasset af gående ramme for at forberede at den kan løftes af.

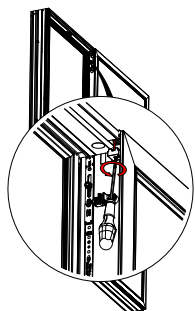


Figur 3: Afmonter sporlås i midten

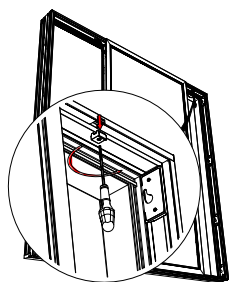


Figur 4: Afmonter sporlås i gående side

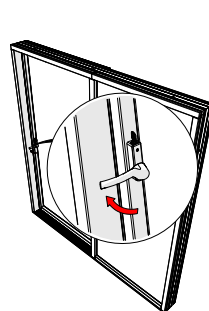


Figur 1: Kør døren mod lukket position, med grebet i åbent position

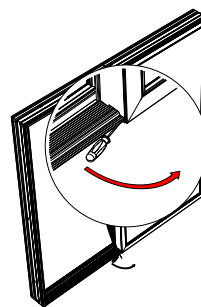

Figur 2: Afmonter rammekappen

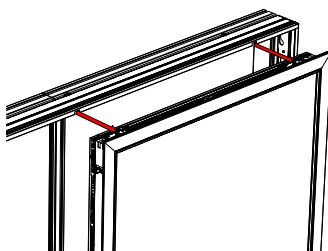

Figur 5: Vip rammen ud i top og afmonter rammen

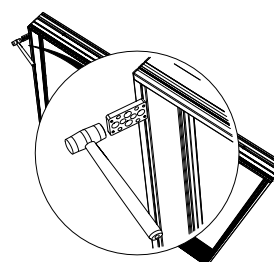

Figur 6: Afmonter karmafdækning

5. Forbered et sted hvor gående ramme kan placeres midlertidigt imens karmen monteres. Brug et par strøer til at stille rammen på, og beskyt rammen så den ikke ridses. Må ikke stilles direkte på alurammen. OBS: Pas på lukkebeslag og hjul under rammen.
6. Kør rammen til 90 mm fra lukkeposition. Rammen er nu fri og kan vippes ud i toppen og løftes af. Rammen stilles forsvarligt (figur 5).

Fortsættes på næste side →

Opklodsning af element: Skydedøren skal understøttes korrekt, for at kunne køre optimalt. Det er vigtigt, at der er plan bærende sokkel under køreskinnen (figur 11).

OBS: Skydedøren er forberedt for skjult montage.

OBS: Forkanten af køreskinnen skal stå indenfor soklen.

Opklodsning af sidekarme og skjult fastgørelse

7. Start med at:

- A: Fjern alu afdækning ud for faste felt (figur 6)
- B: Afmonter slutblik (figur 7)
- C: Afmonter soft-close-griber (figur 8)
- D: Afmonter dækprop (figur 9)
- E: Afmonter trinafdækning (figur 10)

8. Frigør karm fra palle og støttebrædder og flyt den til murhullet.

9. Klods elementet løseligt op med klodser under lodret post og sidekarme (figur 12).

10. Bestem afstand fra udvendig karm til facade i murhullet.

11. Centrer døren i murhullet så fuger ved sidekarme bliver ensartet. Fikser midlertidigt elementet for oven og forneden med winbags eller med kiler imellem element og murhullet.


12. Fastgør karm i midten med en egnet skrue ved toppen af lodret post. Tjek at posten er i lod i begge retninger.

Anvend Ø20 forboret hul for skjult montage.


13. Placer klodser under bundtrin under hvert drænhul i køreskinnen (hver 250 mm) (figur 13).

14. Monter gående ramme.


- Start med at stille hjul i indvendige position. Der sidder magneter, der kan holde hjulene i den rigtige position.
- Grebet skal være i åben position.
- Rammen sættes på køreskinnen og vippes ind i toppen.
- Rammens styreruller i toppen føres ind igennem de 2 huller fra sporlåsene.
- Vigtigt: Når rammen er inde på plads, skal begge sporlåse monteres i karmen for at sikre at rammen ikke kan falde ud.

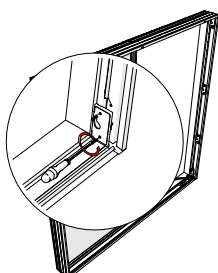


Figur 7: Afmonter slutblik

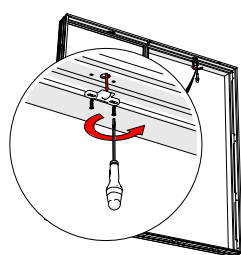


Figur 8: Afmonter softclose-griber

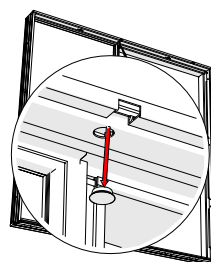


Figur 9: Afmonter dækprop

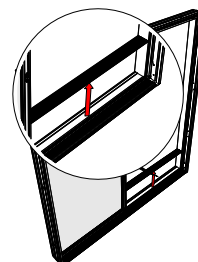


Figur 10: Afmonter trinafdækning

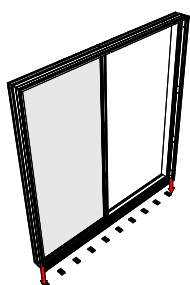


Figur 11: Opklodsning bund

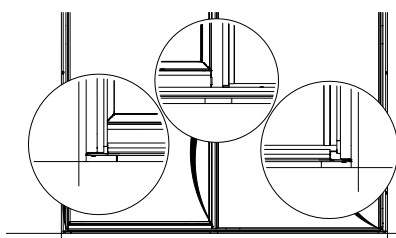

Figur 12: Klods element løsligt op

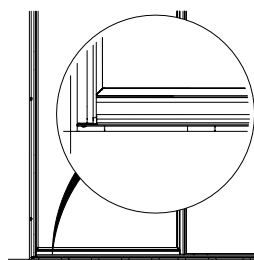

Figur 13: Klods element alle klodser

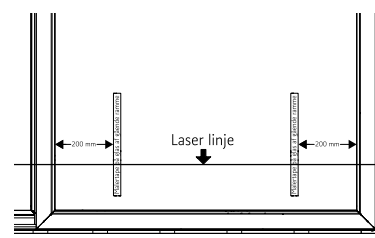


Figur 14: Laser position 0 – sæt tape på rammen

Fortsættes på næste side →


Vigtigt: Det er meget vigtigt at bundtrinnet opklodses korrekt. Der opklodses under begge sidekarme og post. Der må maksimalt være 250 mm imellem hver opklodsning under bundtrinnet. Bundtrin skal være i vatter i dørens kørselsretning.

15. Justering af klodser under køreskinne med laser.
 - Sæt laser op udvendigt så den lyser i hele karmens bredde i en højde af ca. 100 mm oppe på glasset.
 - Sæt malertape på glasset lodret i begge sider af gående ramme, centreret over hjulene i en højde der krydser laserlyset (figur 14).
 - Kør rammen hen så tapen er ud for lodpost og afmærk laserlinjen på tapen i begge sider (figur 15+16).
 - Hver klods fra punkt 13 justeres i højde ved at køre rammen frem og tilbage, så en af tapestykkerne er lige over klodsen (gentages for alle klodser) (figur 17).


Laserlysets højde skal svare til stregen på tapen. Klodser i åbnesiden justeres ved hjælp af tapen nær grebet. Klodser i faste side justeres ved hjælp af tapen modsat grebet. Metoden sikrer at der er vægt over klodserne når højden justeres.

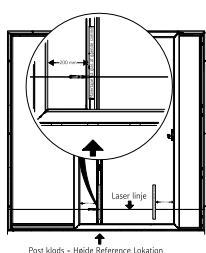


Figur 15: Laser position 1 – sæt streg på tape i højde med laser

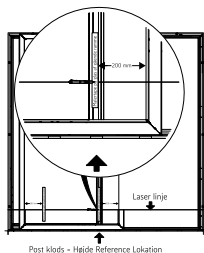


Figur 16: Laser position 2 – sæt streg på tape i højde med laser

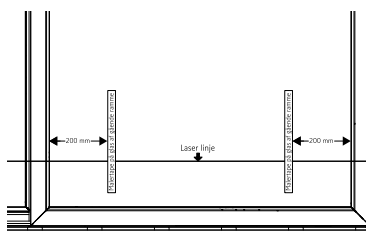


Figur 17: Laser position 3 – juster alle klodser så streger følger laser

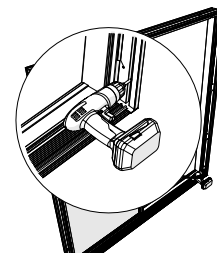


Figur 18: Bore i sider bag slutblik i alu-not

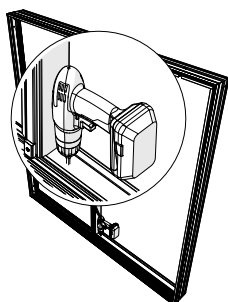

Figur 19: Bore i bund i trædel under aluafdekning

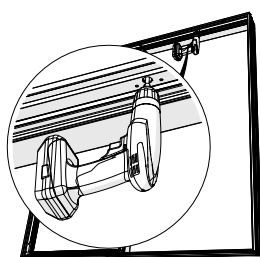

Figur 20: Bore i top i forborede huller i alu, bag soft-close-griber

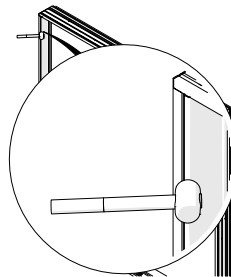

Figur 21



Figur 22

16. Tjek krydsmål af karmen. Tolerance ± 1 mm – det er afgørende for at døren kører og lukker som den skal. Sidekarm fastgøres for hver 900 mm og klodses op bag fastgørelsespunkterne (figur 18).
17. Fastgør med skruer under trinafdækning med en maks. afstand på 900 mm (figur 19) ved midterpost og midt på trin. Vent med at montere trinafdækning indtil døren er færdigmonteret og kører som den skal. Trin er forberedt for montage med dobbeltklæbende tape.
18. Mål afstanden mellem træ-overrammen og alu-karmen. Afstanden skal være $12 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Dette krav skal overholdes, da der ellers er risiko for, at rammen kan falde ud.
19. Fastgør med skruer i overkarm. Anvend hullerne under soft-close griberne og hullet ud for posten for skjult montage. Elementet er ikke bærende, der må derfor ikke være vægtbelastning på overkarmen, ej heller fuges med mørtel (figur 20).
20. Genmonter afdækning til karm. Vigtigt: Afdækning sættes i inderste spor, før montage, og bankes på udvendig hjørne (figur 21).
21. Genmonter afdækning til ramme (figur 22).

Soft-close i skydedøren

Skydedøren er forsynet med softclose mekanismer i hver ende. Den ene skal gribe gående ramme når den lukkes. Den anden skal gribe gående ramme når den åbnes.

Vær opmærksom på, at første gang man kører med rammen kan Softclosere være inaktive. Kør rammen forsigtigt til lukket, henholdsvis åben position for at aktivere Softcloserne. Man kan høre et klik når de går i indgreb. Herefter er det aktive.

Justering: Der medfølger justeringsbrikker som er monteret på bagsiden af gående ramme.

Vedligehold: Den oplukkelige ramme kører på den udvendige side. Det er derfor vigtigt at skinne rengøres for skidt, blade osv. Paskvillen smøres 1 til 2 gange årlige med syrefri olie, så døren kører ubesværet. Skinnen kan smøres med silikone spray.

Betjening: Håndtaget kan kun betjenes, når rammen er i lukket position.

Når døren skal låses op, drejes nøglen, herefter kan håndtaget løftes op i 90 grader, hvorefter døren glider ud og kan skydes til side.

Aflåsning af døren foretages ved at trykke nøglen ned (ikke ved at dreje nøglen).

Vigtigt ved Daylight skydedøre:
Understøttelse under køreskinnen og under stående del.

HUSK:

Ved Daylight skydedøre må der fuges til forkant karm-alu. OBS: Dog IKKE ramme-alu.

Daylight fuger


Fuger skal udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO.

Se mere herom på www.fugebranchen.dk.

Under arbejdet med placering af isoleringsmaterialet (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon.

HUSK:

Ved Daylight produkter må der kun fuges til trækant, da aludelen er en del af den oplukkelige ramme.

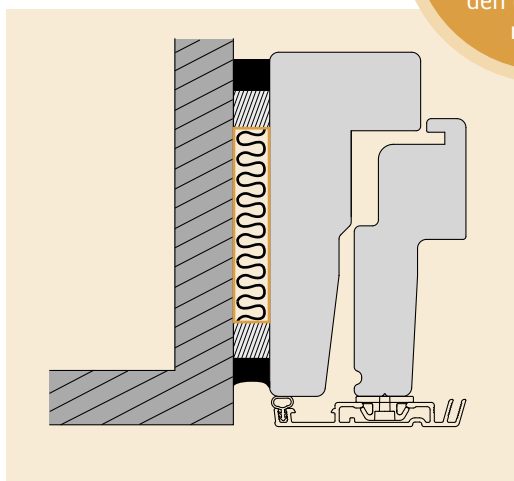

Figur 1



VEDLIGEHOOLD GENERELT



VEDLIGEHOOLD GENERELT

Overfladen på vinduer og døre bør løbende holdes under opsyn, således at eventuelle skader kan udbedres hurtigst muligt efter at de er opstået. Specielt vandret liggende lister bliver slidt af vej og vind og skal derfor vedligeholdes hyppigere end øvrige overflader.

Overfladebehandling – fyrretræ

Alle elementer leveres med en miljøvenlig overfladebehandling, der beskytter mod råd og svamp. Genbehandling kan ske med egnet træbeskyttelse eller maling. Inden overfladebehandlingen skal elementerne grundigt afvaskes med et grundrengøringsmiddel (ikke opvaskemiddel), derefter skrubes løs maling af og elementerne slibes med sandpapir. Fjern slibestøv og påfør evt. grundolie/-maling. Også denne slibes let når den er tør, hvorefter slibestøv fjernes og første lag påføres. Greb, lukkemekanismer, bevægelige dele, glas-isætningsbånd, tætningslister samt DVV-mærker må ikke overmales. Oplukkelige rammer må ikke lukkes før elementet er helt tørt. Overfladebehandlingen gentages når de mest udsatte steder viser tegn på nedbrydning.

Overfladebehandling – aluminium

Aluminium afvaskes, samtidig med at ruderne vaskes. Rengøringsmidler skal have en neutral pH-værdi (5–8).

Eventuelle skader på aluminiumsoverfladen udbedres ved at slibe det skadede område glat, fjerne slibestøv og behandle med metallak/maling. En behandling vil altid være synlig. Denne behandling kan ikke udføres på elementer med sablefarver, da disse alu-profiler har en ruflet overflade.

Overfladebehandling – hårdtræsbundtrin og egetræsbundtrin

Elementerne leveres grundbehandlet og bør i forbindelse med afslutning af montagen behandles med en egnet topbehandling. Det første år bør elementerne genbehandles 2 gange. Med jævne mellemrum og minimum én gang årligt bør det

kontrolleres om overfladen fortsat er beskyttet og vandafvisende. Træet skal genbehandles efter behov. Vedligeholdelsesintervallerne er vejledende, da behandlingens holdbarhed er afhængig af, hvor udsat elementerne er for sol og vind. Specielt syd- og vestvendte sider er udsatte. En god huskeregel er, at træet først er mættet, når vand danner "perler" på overfladen. Brug evt. hårdtræsolie, eller find olie på vores webshop.

Træbeskyttelsesbehandlet træ

I henhold til EU's biocidforordning (EU 528/2012), om biociders anvendelse og information: Træet er beskyttet med træbeskyttelsesmiddel. Fabrikat Akzo Nobel, Aqua Combi WA D20, godkendelsesnummer 825-8 som indeholder IPBC til beskyttelse imod svampeangreb. Anvendelsesområde: Brugsklasse 3.1 i henhold til DS/EN 335, (behandling af udendørs træværk over jord i brugsklasse 2–3 jf. DS/EN 335:2013, som vinduer og døre). Produktet er godkendt i System 2ØKO. Affaldshåndtering: Udtjent og/eller nedbrudt træ skal håndteres i henhold til kommunens anvisninger.

Maling og olier skal opbevares tørt, frostfrit og ved stabil temperatur. Emballagen skal altid holdes tæt lukket og ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Produkterne bør stå opret i et ventileret område, væk fra antændelseskilder, og opbevares utilgængeligt for børn.

Harpiksudtræk

Træ er et levende materiale. Det kan derfor ske, at der dannes harpiksudtræk på malingen. Misfarvning (specielt ved lyse farver) eller gennemtrængt harpiks kan i et vist omfang fjernes forsigtigt med sprit. Derefter genbehandles overfladen.

Tætningslister


Elementerne er forsynet med vejrbestandige tætningslister, der fastholdes i en not i rammen. Disse rengøres med en fugtig klud.

VIGTIGT: Tætningslister må ikke afmonteres.

Fortsættes på næste side →

Glasisætning (Glasbånd og -lister)

Glasbånd kræver ingen vedligeholdelse, men det anbefales at de efterses årligt, specielt i bunden. Hvis der er utætheder bør glasbåndene udskiftes. Det anbefales at skifte glaslisterne samtidig. Det er vigtigt at glaslisternes overfladebehandling jævnligt vedligeholdes.

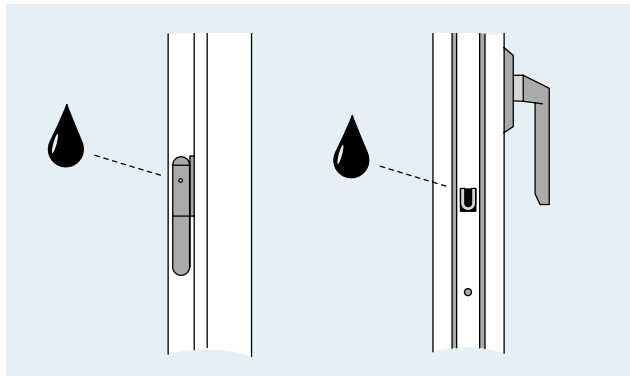

Smøring

Hængsler, håndtag og nitteforbindelser samt evt. paskviler, led, låseruller, slidser, lås eller stanglås smøres mindst én gang om året, eller efter behov, med syrefri olie. For rammer med friktionsbremse og/eller skjult sidevende- eller sidesvingbeslag er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted.

Cylindre smøres minimum én gang årligt med låseolie (evt. fra Ruko).

Vedligeholdelse og rengøring af rustfrit stål

Rustfrit stål er som udgangspunkt et meget hårdført materiale, men det er stadig påvirkeligt for angreb på overfladen. Dette ses fx i form af flyverust, som er små metalpartikler, der sætter sig som små røde plamager på overfladen.

For at undgå angreb af flyverust, er det vigtigt at lukke overfladen med en tynd syrefri olie. Dette gøres inden foldedøren tages i brug, og vi anbefaler, at behandlingen gentages et par gange om året. Bor du i kystnære områder, er produkterne særligt udsat, og behandlingen skal derfor foretages oftere for at opnå optimal beskyttelse.

Påføring af den syrefri olie skal ske med en fnugfri klud. Vær opmærksom på ikke at overdosere mængden af den syrefri olie, da den beskyttende effekt opnås ved en fin, tynd hinde. Opstår der flyverust pga. manglende vedligehold,

fjernes det ved hjælp af rensemiddel til rustfrit stål, som anvendes i alm. husholdning. Derudover vedligeholdes foldedøren som vinduer og døre.

Rengøring

Brug rigelige mængder vand til den første rengøring efter byggeriets afslutning. Rudemærkater på glasset fjernes ved opblødning med vand. Eventuelle lim- eller silikonerester på glasset opløses med benzin eller fortynder.

Efter vinduespudsning/-vask aftørres ramme- og karmdele med tør klud. VIGTIGT: På malede flader må der aldrig bruges benzin, fortynder eller midler som indeholder ammoniak.

Udluftning

Rigelig med udluftning er vigtig, både for at undgå fugtskader og dugdannelse, men også af hensyn til et godt indeklima. Det anbefales minimum 2 x 10 minutter dagligt eller efter behov.

Hvis der ved en udetemperatur på omkring 0° dannes dug på den indvendige side af en termorude, skyldes det at luften er for fugtig. Det er ikke en fejl ved ruden.

Vær iøvrigt opmærksom på, at:

- Nye vinduer er tættere end gamle, hvilket øger behovet for udluftning.
- Ny- eller ombyggede huse skal (ca. det første år) udluftes mere end gamle.

Energiruder

Energiruder er betegnelsen for ruder hvor det inderste lag glas er belagt med en tynd, usynlig metalbelægning som reflekterer varmen tilbage i rummet. For yderligere at mindske varmetabet mellem ruderne er den atmosfæriske luft udskiftet med en gasart.

Når det inderste glaslag reflekterer varmen tilbage i rummet opvarmes dette glas, mens det yderste glaslag ikke opvarmes – på grund af det minimale varmetab gennem ruden. Da kondens dannes på kolde overflader, kan temperaturforskellen mellem glassene forårsage, at der kortvarigt dannes kondens udvendigt. Det sker især hvor luften er stillestående, og det vil derfor hurtigt forsvinde, når der kommer bevægelse i luften, eller temperaturen stiger.

BILAG 14 I VINDUESINDUSTRIENS TEKNISKE BESTEMMELSER

Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

Virksomheder certificeret efter De Tekniske Bestemmelser for DVV udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk Institut).

Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt.

	Forventet udfald	Funktions-klasse	Kommentarer
Synlige flader ved lukket element	DLGU**	III*	Lagtykkelsens middelværdi > 60 µm (80 µm)
Synlige flader ved åbent element	DG***	III*	Overfladen skal være ikke sugende
Ikke synlige flader (mod mur)			Intet krav

* Funktionsklasse III

Syd- og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden aggressiv påvirkning. Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse.

** Dækket, lukket, glat og udfyldt flade (DLGU)

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Hårdttræ er undtaget fra krav om udfyldt flade.

*** Dækket og glat flade (DG)

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme.



Supplerende udfaldsbeskrivelse

Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme. Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader.

En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet.

Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen.

Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk.

Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader.

Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af overfladebehandlingen.

Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed.

Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdelsesintervallet tilpasses forholdene.

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til "Malerfagligt Behandlings-Katalog" (MBK) eller malevareproducenterne.

OUTLINES 10 ÅRS GARANTI



Garantierklæringen er gældende for Outline Vinduer leveret og monteret i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) fra 1. september 2013.

Under forudsætning af, at elementerne på din ordre, bliver monteret i overensstemmelse med Outlines monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i Outlines brugervejledning, yder vi 10 års Outline Garanti som følger:

På Outlines DVV mærkede produkter yder vi 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti i henhold til brancheforeningen, VinduesIndustrien, plus Outlines udvidede garanti på 5 år. Med andre ord, Outline 10 års Garanti dækker Outline Træ, Outline Træ/Alu og Outline Træ/Alu Daylight.

Vinduesindustriens DVV garanti finder du på <https://www.outline.dk/kontakt/reklamation/>

Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

- Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade
- Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt eks treme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.
- Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening

- Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vinduesindustriens bilag 20: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder som du finder på www.outline.dk/teknisk-info/service-reklamationer
Reklationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering
- Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås
- Vand der presses ind ved dørtrinnet på indadgående døre
- Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i Outlines prisliste
- Elementer leveret med lasur overfladebehandling. Her gælder 5 års DVV garanti
- Elementer leveret med sprosser af træ udvendigt. Her gælder 5 års DVV garanti.
- Ved fyldinger og pladedøre gælder 5 års DVV garanti som standard
- På el-tilbehør generelt ydes 2 års garanti.

Grundet den høje isoleringsevne i lavenergi-produkter kan der i visse vejsituationer forbigående dannes dug på den udvendige side af termoruden.

I tilfælde, hvor bundglaslister er af træ eller sprosser af træ, samt døre med træbundstykke, kan holdbarheden af overfladebehandlingen på disse ikke forventes at svare til den øvrige overflade, hvorfor der kræves en hyppigere vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til brugervejledningens afsnit omkring "forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer".



Kort om termoruder



Udskiftning

Bliver det nødvendigt at skifte ruder bør al udskiftning foretages af fagfolk. Ved ruder fastholdt med glaslister, fjernes disse med forsigtighed inden ruden kan udtages. Er ruder fastholdt med aluafdækninger, afmonteres disse ved hjælp af specialværktøj mellem træ og alu, inden ruden kan udtages.

Ruden

De anvendte termoruder er produceret efter VinduesIndustriens normer og garantier, herunder standarden EN 1279 for termoruder. Nedenstående er uddrag af industriens retningslinjer og garantier.

Vedligeholdelse

Ruden bør rengøres med jævne mellemrum alt afhængig af ydre påvirkninger. Monteringsmaterialet skal vedligeholdes eller udskiftes når der er tegn på nedbrud. Dette kræver en håndværksmæssig kunnen.

Rudegaranti

Der garanteres for at ruden forbliver fri for dug i rudens indre i 10 år. Garantien dækker erstatningsrude og udskiftning efter Vindues-Industriens erstatningstabel.

Visuelle fejl

Ruder der fraviger Glasindustriens retningslinjer for Termoruders Visuelle Kvalitet bilag 20, erstattes med levering af ny rude indtil 1 år efter leveringen. Glas er et industrielt produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda.

Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset indvendigt i termoruden.

Reklamationer vedrørende urenheder i glasset, vurderes ud fra den nedennævnte fremgangsmåde, hvor der tages stilling til, om de er uvæsentlige som værende en naturlig del af materialet og som sådan ikke falder ind under garantiansvaret – eller om de er så væsentlige, at de berettiger til en erstatningsrude.

Bedømmelseskriterier ved visuelle fejl

Ruder skal bedømmes i en afstand på mindst 2 m indefra og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) uden direkte sollys eller kunstigt lys.

Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 2 m betragtes ikke som fejl.

Ved kontrol af refleksion skal afstanden udefra være mindst 5 m.

Nedenstående er ikke reklamlationsberettiget:

- Interferensfænomener
- Dobbelttrudeeffekt
- Anisotropier
- Kondens på udvendige og indvendige rudeflader
- Mærkedannelse på glasoverflader
- Anløbning
- Termisk sprængning (revnede glas på den indvendige side af ruden. Den del af ruden, der vender ind mod rummet).



Reklamation

En eventuel reklamation skal rettes til den håndværker eller forhandler, hvor du har købt produkterne.

Er årsagen til reklamationen en fejlagtig montage, skal reklamationen rettes til håndværkeren der har monteret elementerne. Skyldes en fejl forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, dækker garantien ikke.

Læs mere om DVV garantien på www.vinduesindustrien.dk

Uddrag fra DVV garantibestemmelserne

Læs mere om DVV på www.vinduesindustrien.dk, hvor du også kan se alle garantibestemmelserne

§ 3. Forudsætninger for dækning efter Garantierklæring.

3.1 Garantierklæringen gives under følgende forudsætninger:

- At elementet er DVV-mærket.
- At elementet er monteret og vedligeholdt i henhold til Garantigiverens monterings- og vedligeholdelsesanvisning, samt beskrivelsen "Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer", der er udleveret til Forbrugeren.
- At fejlen ikke skyldes forhold, der er indtrådt efter elementet er leveret af Garantigiveren, herunder fejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af melleghandler/entreprenør.
- At elementet ikke er beskadiget af ydre påvirkninger fx stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende.

- At elementet ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, fx slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling.
- At elementets rude ikke har "påsatte" og/eller "indbyggede elementer", såsom blyruder, alarmsystem, persienner etc., der har forårsaget dug i rudens indre.
- Påklæbde "Energisprosser" på ruder ændrer ikke på garantien.

§ 4. Dækningsomfang for Garantierklæringen.

- 4.1 Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl ved elementet inden for den i § 2.1 nævnte periode (for uddybning af § 2.1 henviser vi til DVVs fulde garantibestemmelser), forpligter Garantigiveren sig til at udbedre fejl/mangler, alternativt at levere et nyt produkt uden beregning.
- 4.2 Garantigiveren dækker dog ikke, inden for denne garanti, omkostninger ved afmontering af det gamle element, samt montering af det nye element, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af elementet heller ikke dækkes af denne garanti. Såfremt elementet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er Garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende element. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan Garantigiveren vælge denne løsning i stedet.
- 4.3 Ombytning/udskiftning af enkeltdele eller reparation medfører ikke forlængelse af den oprindelige garantiperiode.

HENVISNING TIL YDERLIGERE OPLYSNING

Vedr. udluftning

Der findes et væld af relevante pjecer som kan lånes på biblioteket, eller bestilles hos Statens Byggeforskningsinstitut (www.sbi.dk) eksempelvis:

Indeklimaet i boligen, Ole Valbjørn og Peter A. Nielsen.

SBI-anvisning nr. 179.

Bygningers fugtisolering, Nils Erik Andersen, Georg Christensen og Fleming Nielsen.
SBI-anvisning 178. 1993.

Småhuse, Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation.

Styrke. SBI-anvisning 189. 2. udgave. 1999.



DANSK
VINDUES
VERIFIKATION





VI GØR DET NEMT AT VÆLGE, FORDI

- Vi tilbyder lyn-hurtig levering – fra 4 dage hvis uheldet er ude
- Vi giver 10 års garanti
- Danske vinduer skal produceres i Danmark
- Standard indbrudssikring er naturligvis med i prisen
- Vi arbejder målrettet med at bidrage til den grønne omstilling

Webshop

Du kan købe originale reservedele og tilbehør til Outline vinduer og døre på vores webshop:
www.outline.dk/webshop

